

Wall-Mount Bracket

Wall-Mount Installation in Portrait Orientation _____ **GB**

Installation de la fixation murale en orientation portrait _____ **FR**

Instalación del soporte de montaje mural en orientación vertical _____ **ES**

Wandmontage in Hochformat-Ausrichtung _____ **DE**

Wandmontage in staande oriëntatie _____ **NL**

Installazione del supporto da parete in senso verticale _____ **IT**

Instalação de montagem na parede na vertical _____ **PT**

Vægmontering i lodret position _____ **DK**

Montering av väggfäste i stående riktning _____ **SE**

Duvara Dikey Yönelimde Montaj _____ **TR**

A fali konzol felszerelése álló tájolással _____ **HU**

Instalace na zed' na výšku _____ **CZ**

Montážna konzola na stenu v orientácii na výšku _____ **SK**

Instalarea cu montare pe perete în poziție verticală _____ **RO**

Монтаж на стена във вертикална позиция _____ **BG**

Seinäkiinnikkeen asennus pystyasentoon _____ **FI**

Installasjon på vegg i stående posisjon _____ **NO**

Επιτοίχια εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό _____ **GR**

Montaż uchwyty w orientacji pionowej _____ **PL**

SU-WL500

Thank you for purchasing this product.

To Customers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to subcontract the installation to Sony dealers or licensed contractors and pay special attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the specified product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

WARNING

If the safety precautions are not observed or the product is used incorrectly, it may result in serious injury or fire.

This manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. Be sure to read this manual thoroughly and use the product correctly. Keep this manual available for future reference.

To Sony dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

To install the TV to the wall in portrait orientation, the SU-WL500 Wall-Mount Bracket, spacers, and screws listed below are necessary.

For further details/terms & conditions, go to www.pro.sony.eu.

TV model	Wall-Mount Bracket		Spacer		Screw	
	Model	Qty	Specification	Qty	Specification	Qty
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Washer with an outside diameter of 18 mm, inside diameter of 10 mm, and thickness of 2 mm (SONY Part Number 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY Part Number 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			No need	–	Supplied with SU-WL500	4

On Safety

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

CAUTION

Specified products

The following products are subject to change without notice, may be out of stock, or discontinued.

Also, certain models are sold in some regions.

LCD Colour TV	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
---------------	--

WARNING


If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping can result.

Be sure to read thoroughly the all safety information described in the instruction manual of SU-WL500. Do NOT use SU-WL450 for installation in portrait orientation.

Provide adequate clearances around the TV.

The following illustration shows how much space is required around the TV.

Unit: mm

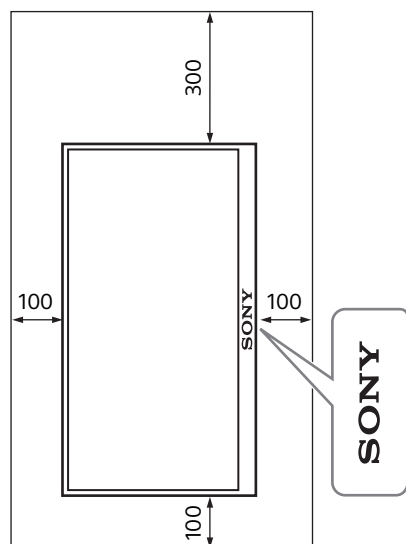

Use the TV within the operating temperature range.

The operating temperature is 0°C to 35°C (When using FW-55X8570C/KD-55X8501C, set the Brightness setting to Standard or Custom 44/50 or below).

Do not block the ventilation holes of the TV.

If you block the ventilation holes with tapes or other objects, heat builds up inside the TV and may cause a fire.

Others

- When installing in portrait orientation, only the following input/output jacks are available:
 - HDMI IN 1/2/3/4 jacks (4K supported)
 - MHL jack (shared with the HDMI IN 2 jack)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack
 - AUDIO OUT jack
 - LAN connector
 - (USB 1/2) ports, (USB 3) port
- If you cover the illumination LED and its surroundings with tapes or other objects, the status of the TV cannot be recognized and the remote control may not work.
- When carrying the TV, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the TV; otherwise, it may be deformed.

Step 1: Checking the parts required for the installation

Follow Step 1 in the SU-WL500 instruction manual to check the parts.

Step 2: Deciding on the installation location


Follow Step 2 in the SU-WL500 instruction manual to decide on the installation location. Refer to page 8 of this manual for the TV installation dimension table.

Step 3: Installing the Base Bracket on the wall


Follow Step 3 in the SU-WL500 instruction manual to install the Base Bracket.

Step 4: Preparing for the installation of the TV

- 1** (For FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C only) Remove four screws from the rear of the TV.

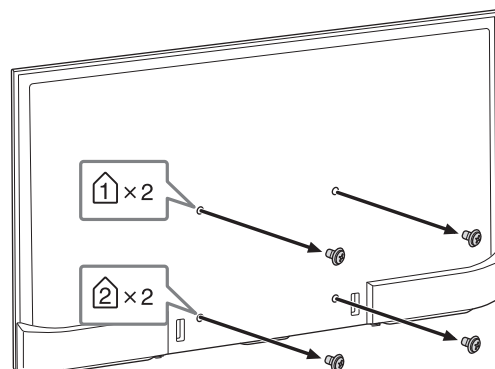


- 2** (For FWL-55W805C only) Attach the Wall-Mount Attachment (supplied with the TV) to the rear of the TV (to make it parallel with the wall).

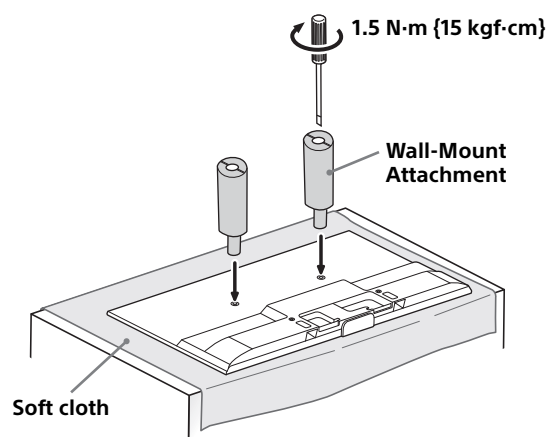


When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 2 N·m {20 kgf·cm}. Do not lift the Mounting Hook before the screws (two screws each for left/right) are secured. This may distort the Mounting Hook or the TV cabinet.

3 Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 9, determine the screw positions, and secure the Mounting Hook to the rear of the TV.

- ❶ Secure the Mounting Hook to the rear of the TV temporarily, using the four screws (+PSW6 × 25).
- ❷ Be sure that both screws are securely tightened with equal torque strength to the rear of the TV.

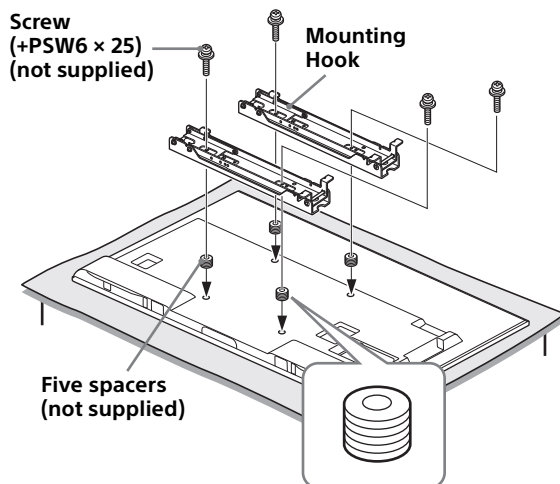

4 Make sure that the screw ① firmly secures the arm base of the Mounting Hook (both left and right).

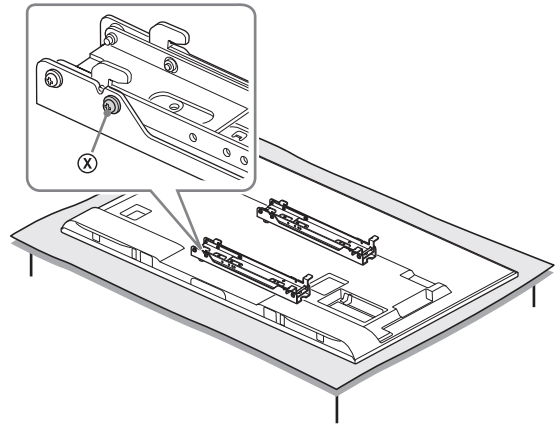

Notes

- When installing in portrait orientation, be sure to keep the Mounting Hook angle to 0 degrees. Do not use another angles.
- Make sure that the two arm bases are screwed in securely.

Step 5: Installing the TV on the wall

WARNING

Be sure to complete the installation before connecting the AC power cord to the wall outlet. If you allow the AC power cord to be pinched under or between pieces of equipment, this may result in a short circuit or an electric shock. Be careful not to stumble over the AC power cord or the TV, as you may hurt yourself.

1 Connect the AC power cord and the connecting cable(s) supplied with the TV to the TV.

Connect the AC power cord and the connecting cable(s) to the connectors on the rear of the TV. For details on connecting the AC power cord and the connecting cable(s), refer to the instruction manual of the TV.

Notes



- You cannot connect the cables to the TV after installing it on the Base Bracket.
- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.

2 Install the TV onto the Base Bracket.


- 1 Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 9, determine the holes of the Base Bracket for latching the upper hooks of the Mounting Hook.
- 2 Hold the TV securely with both hands, and gently align it on the wall.

WARNING

- Be sure that two or more persons hold the TV when carrying it.
- When carrying the TV, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the TV; otherwise, it may be deformed.

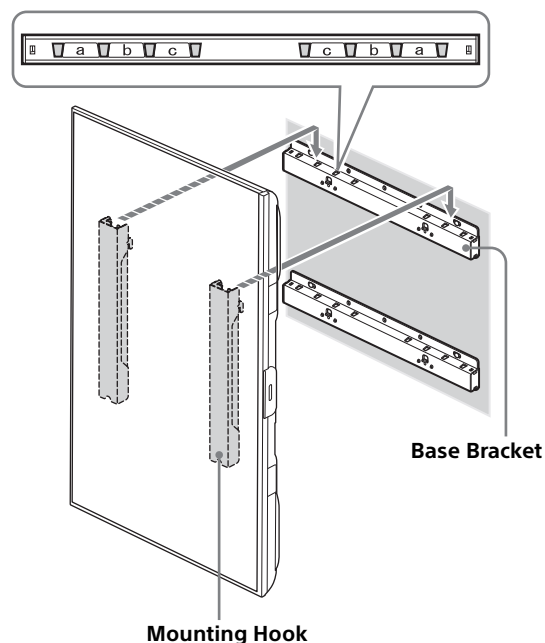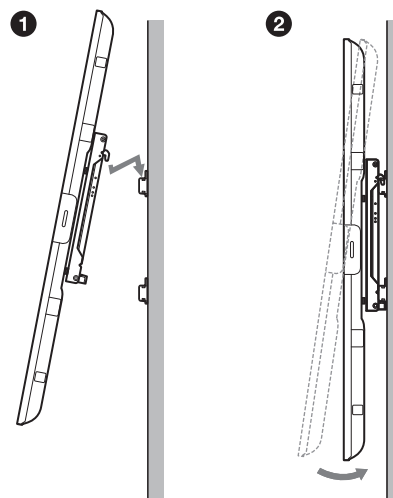

- 3** Firmly secure the TV and the Base Bracket using the screw supplied with SU-WL500 (+BVST4 × 12).

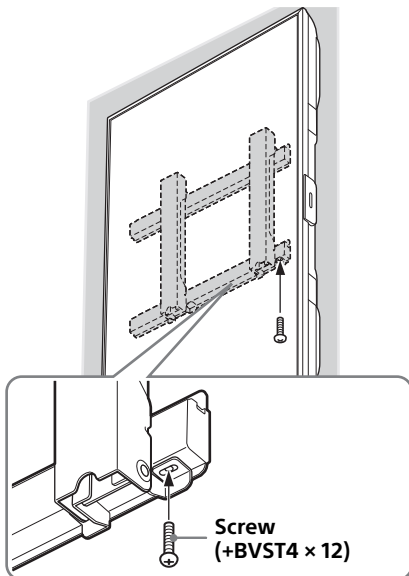

Note

When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

WARNING

Be sure to tighten the securing screw firmly. If you fail to do so, the TV may fall when it is pushed upward and cause injury.

Confirming the completion of the installation


Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to confirm.

When removing the TV

Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to remove.

TV installation dimensions table

The table below shows the dimensions of the TV that is mounted on this product. Refer to this table to decide on the installation location.

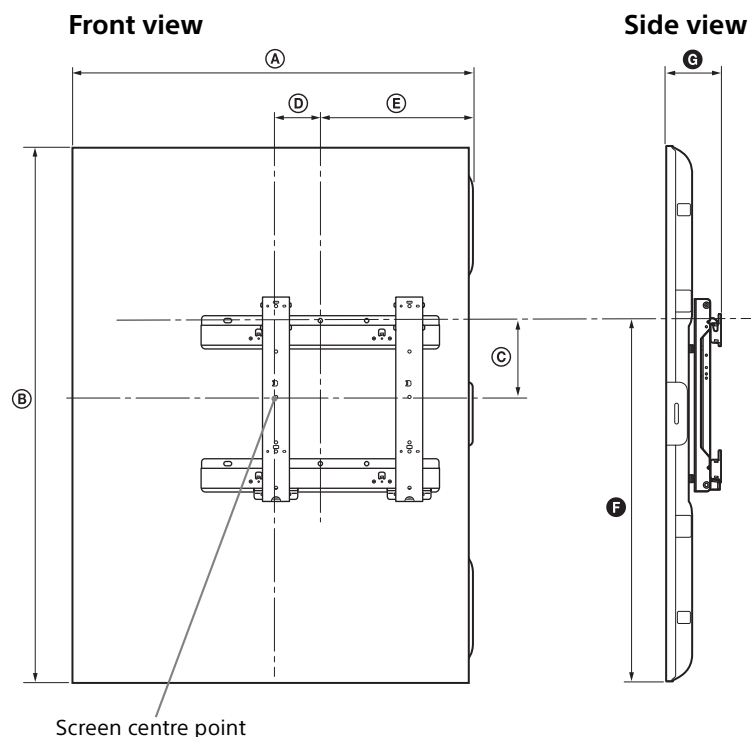

Unit: mm

Model Name	Display dimensions		Screen centre dimensions			Length for each mounting angle	
						Angle (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1,675	171	192	300	1,009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1,453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1,236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1,677	171	192	300	1,010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1,455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1,230	171	53	314	786	121

Some models may not be available in certain regions.

Figures in the above table may differ slightly depending on the installation.

WARNING

The wall that the TV will be installed on should be capable of supporting a weight of at least four times that of the TV.

Refer to your TV's instructions for its weight.


Screw and Hook locations diagram/table

Model Name	Screw location
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Some models may not be available in certain regions.


Screw location

When installing the Mounting Hook on the TV.

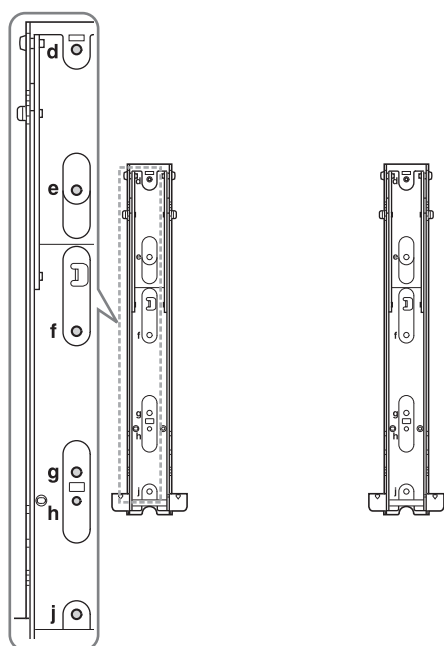

Hook location

When installing the TV onto the Base Bracket.

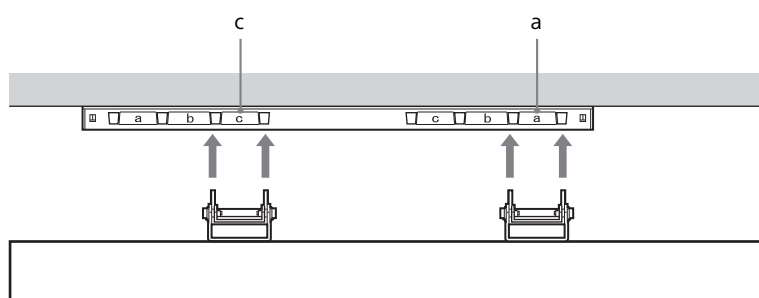

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

À l'attention des clients

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Veuillez à confier l'installation à des revendeurs ou à des installateurs agréés Sony et portez une attention particulière aux consignes de sécurité pendant l'installation. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte, ou encore de l'installation d'un produit autre que celui spécifié. Vos droits légaux (éventuels) ne sont pas affectés.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes de sécurité ou l'utilisation incorrecte du produit peut provoquer un incendie ou des blessures graves.

Ce manuel indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Lisez attentivement ce manuel et veillez à utiliser le produit correctement. Conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

À l'attention des revendeurs Sony

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Lisez intégralement ce manuel afin de procéder à l'installation en toute sécurité. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Pour fixer le téléviseur au mur en orientation portrait, vous devez utiliser le Support de fixation murale SU-WL500, les entretoises et les vis énumérées ci-dessous.

Pour plus d'informations et connaître les conditions générales, visitez www.pro.sony.eu.

Modèle de téléviseur	Support de fixation murale		Entretoise		Vis	
	Modèle	Qté	Spécifications	Qté	Spécifications	Qté
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Rondelle de 18 mm de diamètre extérieur, de 10 mm de diamètre intérieur et de 2 mm d'épaisseur (Référence SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (Référence SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Superflue	–	Fournies avec le SU-WL500	4

Sécurité

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves consécutives à un incendie, l'électrocution, le renversement ou la chute de l'appareil. Veuillez à respecter les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

ATTENTION

Produits spécifiés

Les produits suivants sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable, de ne plus être en stock ou de ne plus être fabriqués.

De plus, certains modèles sont propres à des régions spécifiques.

Téléviseur couleur LCD	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
------------------------	--

AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, cela peut entraîner des blessures graves voire mortelles, consécutives à un incendie, l'électrocution, le renversement ou la chute de l'appareil.


Veillez à lire intégralement toutes les consignes de sécurité reprises dans le mode d'emploi du SU-WL500.

N'utilisez PAS le SU-WL450 pour une installation en orientation portrait.

Dégagez un espace suffisant autour du téléviseur.

L'illustration suivante montre l'espace requis autour du téléviseur.

Unité : mm

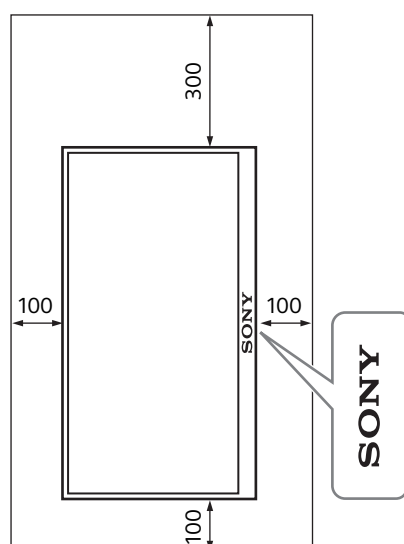

Utilisez le téléviseur dans la plage de températures de fonctionnement.

La température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et 35 °C (Quand vous utilisez le FW-55X8570C/KD-55X8501C, réglez la luminosité sur Standard, Custom 44/50 ou un niveau inférieur).

N'obstruez pas les orifices de ventilation du téléviseur.

Si vous obstruez les orifices de ventilation avec de l'adhésif ou d'autres objets, la chaleur risque de s'accumuler à l'intérieur de l'appareil et de provoquer un incendie.

Autres

- En cas d'installation en orientation portrait, seules les prises d'entrée/sortie suivantes sont disponibles :
 - Prises HDMI IN 1/2/3/4 (prise en charge de la 4K)
 - Prise MHL (partagée avec la prise HDMI IN 2)
 - Prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Prise AUDIO OUT
 - Connecteur LAN
 - Ports (USB 1/2), Port (USB 3)
- Si vous masquez la DEL d'éclairage et son pourtour avec de l'adhésif ou d'autres objets, il devient impossible de reconnaître l'état du téléviseur et la télécommande risque de ne pas fonctionner.
- Si vous transportez le téléviseur, tenez-le en orientation paysage et veillez à ne pas le laisser tomber quand vous l'installez. Ne soumettez pas le téléviseur à une force excessive, car cela risquerait de le déformer.

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation

Vérifiez les pièces en suivant l'Étape 1 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation


Choisissez l'emplacement d'installation en suivant l'Étape 2 du mode d'emploi du SU-WL500. Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation des téléviseurs que vous trouverez à la page 8 du présent manuel.

Étape 3 : Installation au mur du support de fixation de la base


Installez le support de fixation de la base en suivant l'Étape 3 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 4 : Préparation de l'installation du téléviseur

- 1** (Pour les FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C uniquement) Retirez les quatre vis situées à l'arrière du téléviseur.

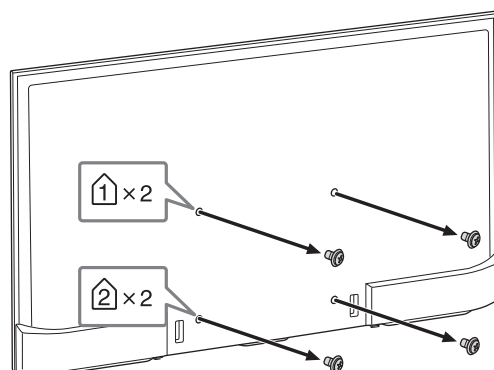


- 2** (Pour le FWL-55W805C uniquement) Fixez l'accessoire de fixation murale (fourni avec le téléviseur) à l'arrière de l'appareil (pour qu'il soit parallèle au mur).

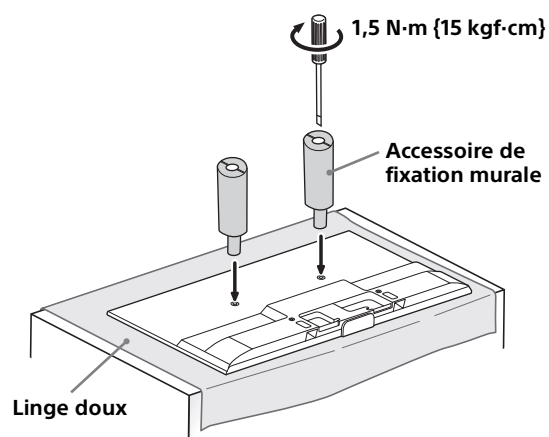


Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 2 N·m {20 kgf·cm} environ.
Ne soulevez pas le crochet de fixation avant d'avoir convenablement serré les vis (deux vis de chacun des côtés gauche/droit). Vous risqueriez de déformer le crochet de fixation ou le boîtier du téléviseur.

3 En vous reportant au Schéma/ tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 9, déterminez les emplacements des vis et fixez le crochet de fixation à l'arrière du téléviseur.

- 1 Fixez temporairement le crochet de fixation à l'arrière du téléviseur à l'aide des quatre vis (+PSW6 × 25).
- 2 Assurez-vous que les deux vis sont serrées convenablement, au même couple, à l'arrière du téléviseur.

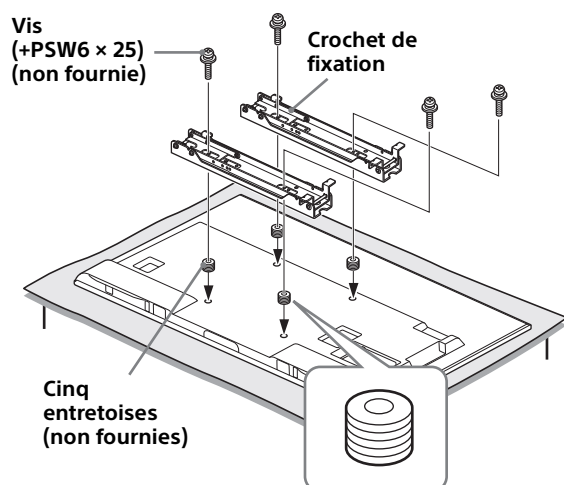

4 Assurez-vous que la vis ⑩ maintient solidement la base du bras du crochet de fixation (tant à gauche qu'à droite).

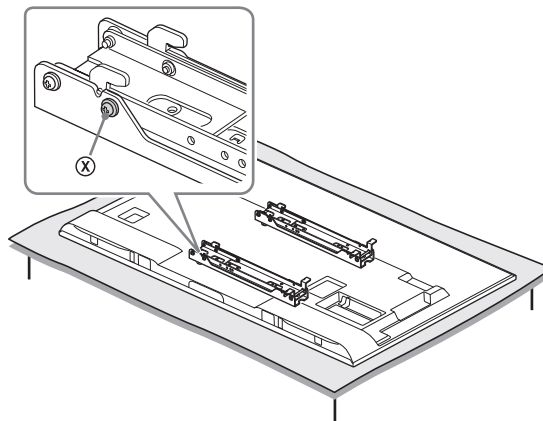

Remarques

- En cas d'installation en orientation portrait, veillez à ce que l'angle du crochet de fixation demeure égal à 0 degré. N'utilisez aucun autre angle.
- Assurez que les deux bases du bras sont convenablement vissées.

Étape 5 : Installation du téléviseur au mur

AVERTISSEMENT

Veillez à terminer l'installation avant de brancher le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale. Si le cordon d'alimentation secteur se coince sous ou entre des pièces de l'appareil, cela peut provoquer un court-circuit ou l'électrocution. Veillez à ne pas trébucher sur le cordon d'alimentation secteur ou sur le téléviseur ou moniteur, car vous pourriez vous blesser.

1 Branchez sur le téléviseur le cordon d'alimentation secteur et le(s) câble(s) de raccordement fournis avec celui-ci.

Branchez le cordon d'alimentation secteur et le(s) câble(s) de raccordement sur les connecteurs situés à l'arrière du téléviseur. Pour plus d'informations sur le branchement du cordon d'alimentation secteur et de(s) câble(s) de raccordement, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Remarques


- Vous ne pouvez pas raccorder les câbles au téléviseur une fois que celui-ci est installé sur le support de fixation de la base.
- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.

2 Installez le téléviseur sur le support de fixation de la base.


- 1 En vous reportant au Schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 9, déterminez les emplacements du support de fixation de la base destinés à accrocher les crochets supérieurs du crochet de fixation.
- 2 Saisissez convenablement le téléviseur des deux mains et alignez-le délicatement sur le mur.

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce que deux personnes au moins soutiennent le téléviseur pour le déplacer.
- Si vous transportez le téléviseur, tenez-le en orientation paysage et veillez à ne pas le laisser tomber quand vous l'installez. Ne soumettez pas le téléviseur à une force excessive, car cela risquerait de le déformer.

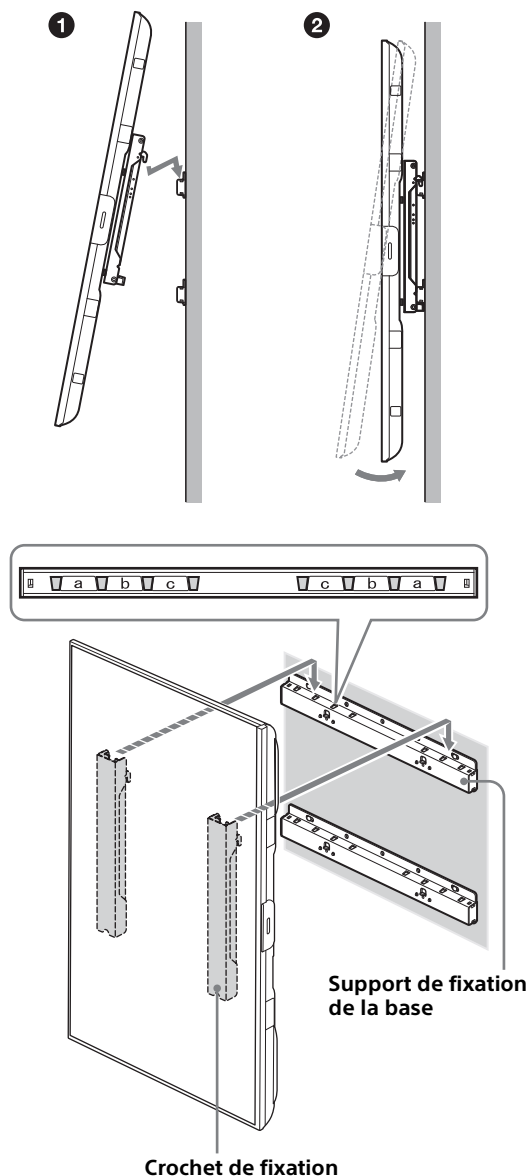

- 3** Fixez convenablement le téléviseur et le support de fixation de la base à l'aide de la vis fournie avec le SU-WL500 (+BVST4 × 12).

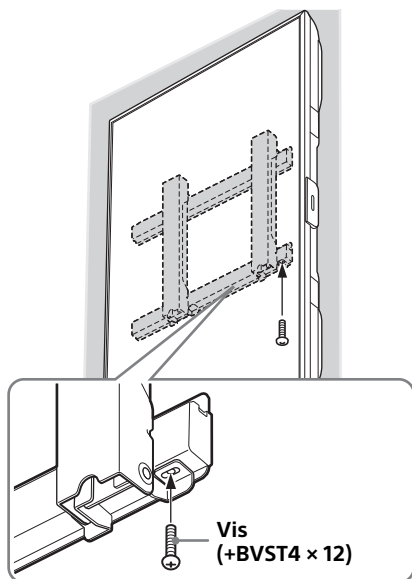

Remarque

Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

AVERTISSEMENT

Veillez à serrer fermement la vis de fixation. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait tomber s'il est poussé vers le haut et provoquer des blessures.

Vérification de la bonne installation


Vérifiez la bonne installation en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

Lors du retrait du téléviseur

Retirez le téléviseur en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

Tableau des dimensions d'installation des téléviseurs

Le tableau ci-dessous reprend les dimensions du téléviseur installé sur ce produit. Reportez-vous à ce tableau pour choisir l'emplacement d'installation.

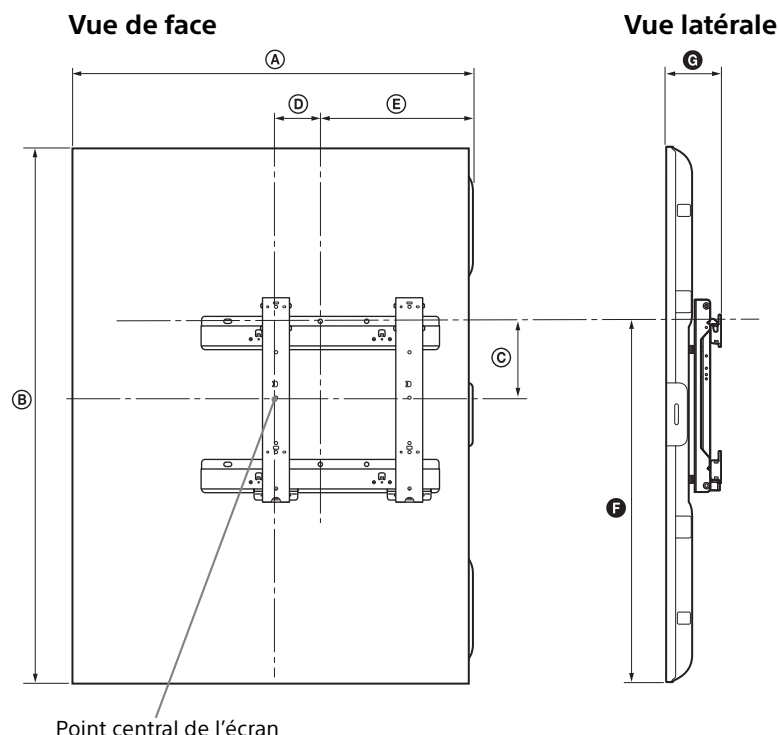

Unité : mm

Nom du modèle	Dimensions de l'écran		Dimensions du centre de l'écran			Longueur pour chaque angle de fixation	
						Angle (0 °)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Certains modèles ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les régions.
Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

AVERTISSEMENT

Le mur sur lequel vous installez le téléviseur doit pouvoir supporter au moins quatre fois le poids de l'appareil.
Pour connaître le poids du téléviseur, reportez-vous à son mode d'emploi.


Schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis

Nom du modèle	Emplacement des vis
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Certains modèles ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les régions.


Emplacement des vis

En cas d'installation du crochet de fixation sur le téléviseur.

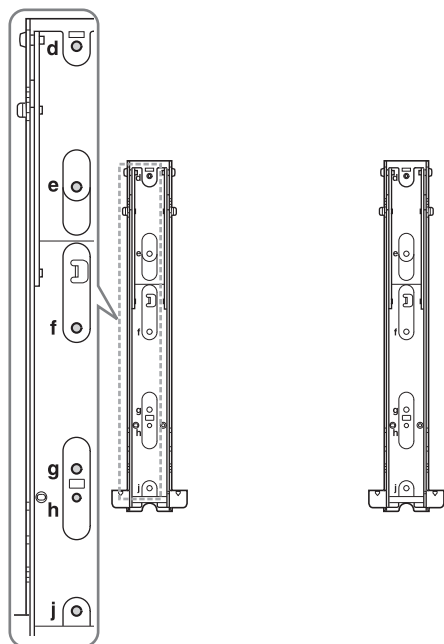

Emplacement du crochet

En cas d'installation du téléviseur sur le support de fixation de la base.

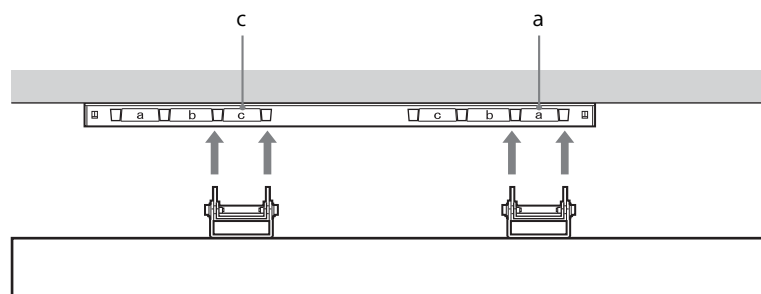

Gracias por la adquisición de este producto.

Información para clientes

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Asegúrese de contratar la instalación a un distribuidor o a un contratista Sony autorizado y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños o lesiones causados por una mala utilización, una instalación incorrecta o la instalación de cualquier producto que no sea el especificado. Esto no afecta a sus derechos legales (en caso de haberlos).

Información de seguridad

Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

Si no se siguen las medidas de seguridad o si el producto se utiliza incorrectamente, podrían producirse lesiones graves o un incendio.

Este manual muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Lea detenidamente este manual y utilice el producto correctamente. Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Información para distribuidores de Sony

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Lea detenidamente este manual de instrucciones para realizar la instalación de manera segura. Sony no se responsabiliza de cualquier daño o lesión provocados por una manipulación o instalación incorrectas. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Productos especificados

Los siguientes productos están sujetos a cambios sin previo aviso, podrían estar agotados o haberse dejado de fabricar.

Asimismo, determinados modelos solo se venden en algunas regiones.

Televisor en color de pantalla de cristal líquido	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
---	--

Para instalar el televisor en la pared en orientación vertical, debe utilizarse el soporte de montaje mural SU-WL500 junto con los separadores y tornillos necesarios que se detallan a continuación.

Para obtener más información y consultar los términos y condiciones, visite www.pro.sony.eu.

Modelo de televisor	Soporte de montaje mural		Separador		Tornillo	
	Modelo	Cant.	Especificación	Cant.	Especificación	Cant.
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Arandela con un diámetro exterior de 18 mm, un diámetro interior de 10 mm y un grosor de 2 mm (n.º de referencia de SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (n.º de referencia de SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			No es necesario	–	Suministrado con SU-WL500	4

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso de muerte a raíz de un incendio o una descarga eléctrica, o a causa de que el producto vuelque o se caiga.


Asegúrese de leer detenidamente toda la información de seguridad descrita en el manual de instrucciones del SU-WL500.

No utilice el SU-WL450 para una instalación con orientación vertical.

Deje espacio suficiente alrededor del televisor.

En la siguiente ilustración se indica cuánto espacio debe dejar alrededor del televisor.

Unidad: mm

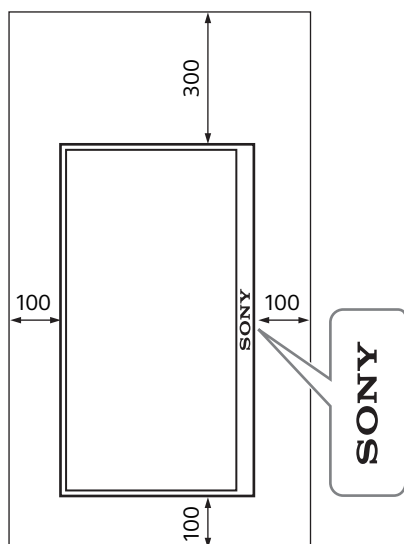

Utilice el televisor siempre dentro del rango de temperatura de funcionamiento.

La temperatura de funcionamiento oscila entre 0 y 35 °C (cuando utilice FW-55X8570C/KD-55X8501C, establezca el ajuste de Brillo a Estándar o Personalizado 44/50 o un valor inferior).

No obstruya los orificios de ventilación del televisor.

Si cubre los orificios de ventilación con cintas u otros objetivos, el televisor podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

Información adicional

- Cuando se instala el televisor en orientación vertical, solo quedan disponibles los siguientes conectores de entrada/salida:
 - Conectores HDMI IN 1/2/3/4 (compatible con 4K)
 - Conector MHL (compartido con el conector HDMI IN 2)
 - Conector DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Conector AUDIO OUT
 - Conector LAN
 - (puertos USB 1/2), (puerto USB 3)
- Si cubre los LED de iluminación y las zonas de alrededor con cintas u otros objetos, no podrá reconocer el estado del televisor y el mando a distancia podría no funcionar.
- Cuando transporte el televisor, sujételo en horizontal y tenga cuidado de que no se caiga durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva sobre el televisor ya que podría deformarlo.

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación

Siga el paso 1 del manual de instrucciones del SU-WL500 para comprobar las piezas.

Paso 2: Decidir la ubicación de la instalación


Siga el paso 2 del manual de instrucciones del SU-WL500 para decidir la ubicación de la instalación. Consulte la tabla de dimensiones de instalación del televisor en la página 8 de este manual.

Paso 3: Instalar el soporte base en la pared


Siga el paso 3 del manual de instrucciones del SU-WL500 para instalar el soporte base.

Paso 4: Preparar la instalación del televisor

- 1** (Solo para los modelos FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C)
Extraiga los cuatro tornillos de la parte posterior del televisor.

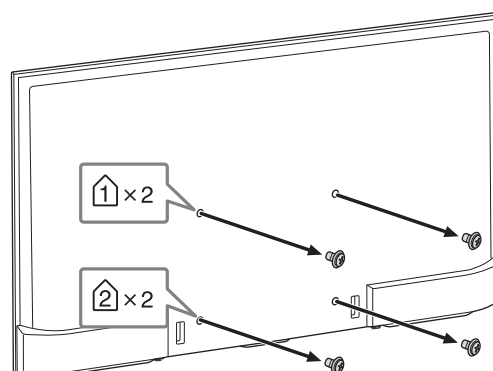


- 2** (Solo para FWL-55W805C) Instale el soporte de pared accesorio (suministrado con el televisor) en la parte posterior del televisor (para colocarlo en paralelo a la pared).

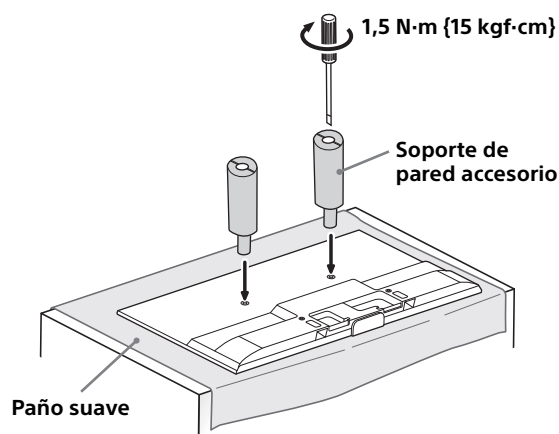


Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de fijación aproximadamente a 2 N·m {20 kgf·cm}. No levante el gancho de montaje antes de fijar los tornillos (dos tornillos a la izquierda y dos a la derecha). De lo contrario, se podría dañar el gancho de montaje o la carcasa del televisor.

3 Consulte la tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos de la página 9 para determinar la posición de los tornillos y fije el gancho de montaje a la parte posterior del televisor.

- 1 Fije temporalmente el gancho de montaje a la parte posterior del televisor mediante los cuatro tornillos suministrados (+PSW6 × 25).
- 2 Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados con la misma resistencia del par de fijación a la parte posterior del televisor.

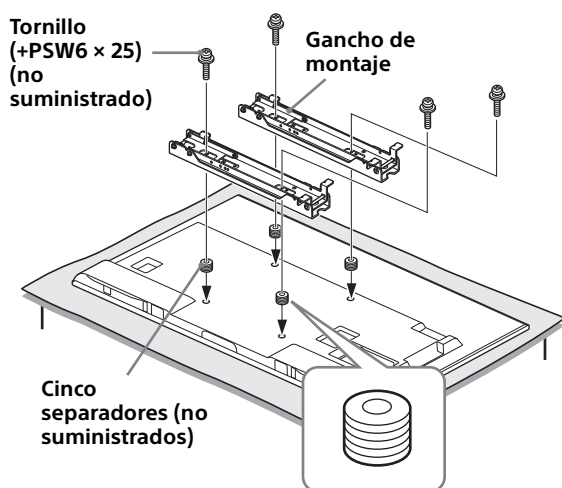

4 Asegúrese de que el tornillo ⑤ fija por completo las bases de los brazos (izquierda y derecha) del gancho de montaje.

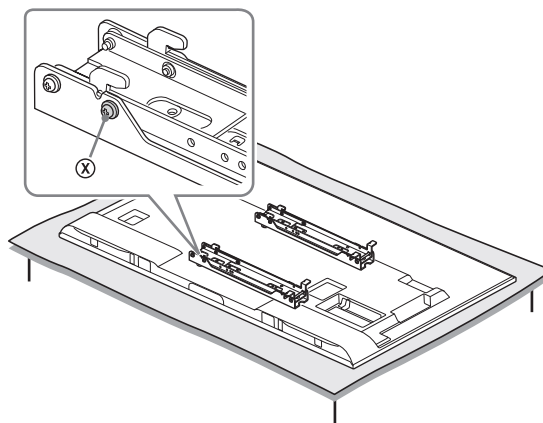

Notas

- Cuando instale el televisor en orientación vertical, asegúrese de mantener el gancho de montaje con un ángulo de 0 grados. No emplee otros ángulos.
- Asegúrese de que las dos bases de los brazos quedan atornilladas por completo.

Paso 5: Instalar el televisor en la pared

ADVERTENCIA

Asegúrese de haber completado la instalación antes de enchufar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de la pared. Si el cable de alimentación de CA queda atrapado debajo de componentes del equipo o entre los mismos, podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación de CA o el televisor, ya que podría hacerse daño.

1 Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión suministrados al televisor.

Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión a los conectores de la parte posterior del televisor. Para obtener información detallada sobre la conexión del cable de alimentación de CA y de los cables de conexión, consulte el manual de instrucciones del televisor.

Notas


- No es posible conectar los cables al televisor después de instalarlo en el soporte base.
- Contrate a un contratista autorizado para que realice la instalación de los cables en la pared.

2 Instale el televisor en el soporte base.


- 1 Consulte la tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos de la página 9 para determinar los orificios del soporte base donde deben encajarse los ganchos superiores del gancho de montaje.
- 2 Sujete el televisor de manera segura con ambas manos y alinéelo con la pared cuidadosamente.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que sujetan el televisor dos o más personas para transportarlo.
- Cuando transporte el televisor, sujételo en horizontal y tenga cuidado de que no se caiga durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva sobre el televisor ya que podría deformarlo.

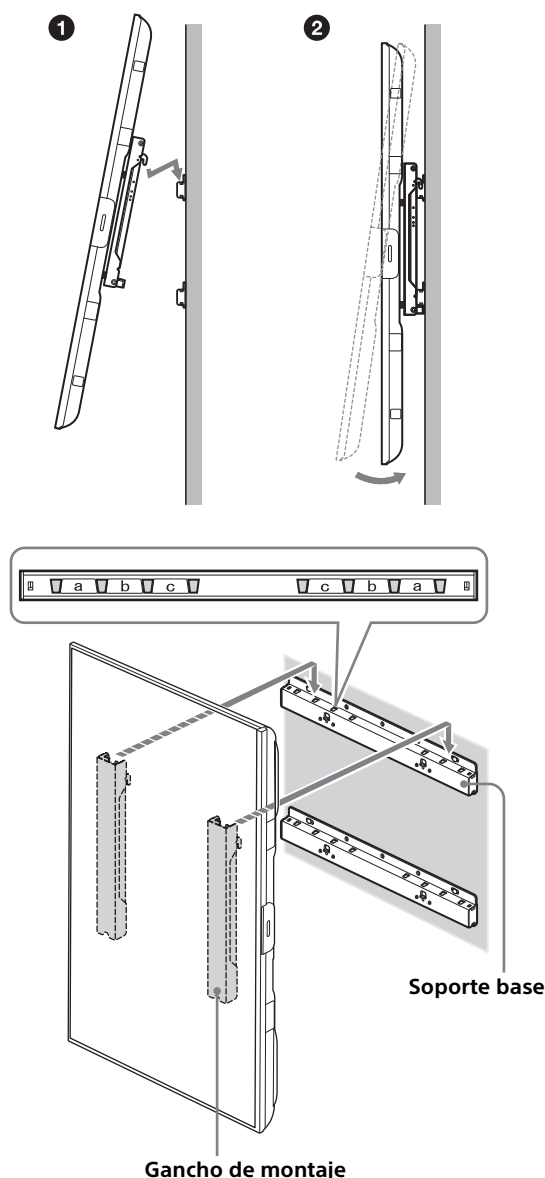

3 Fije firmemente el televisor y el soporte base mediante el tornillo suministrado con SU-WL500 (+BVST4 × 12).

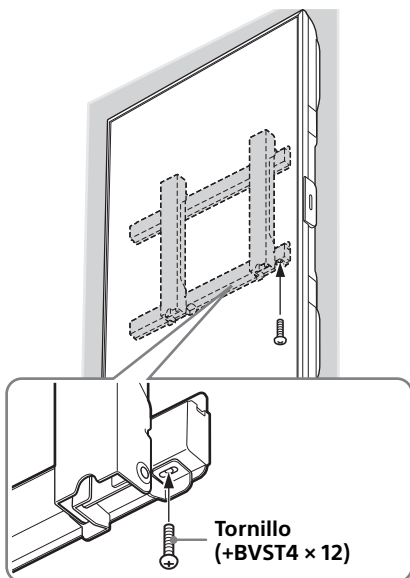

Nota

Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de fijación aproximadamente a 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVERTENCIA

Asegúrese de apretar firmemente el tornillo de fijación. De lo contrario, el televisor podría caerse al empujarlo hacia arriba y provocar lesiones.

Confirme que ha finalizado la instalación


Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para confirmarlo.

Para retirar el televisor

Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para retirarlo.

Tabla de dimensiones de instalación del televisor

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones del televisor que se monta en este producto. Consulte esta tabla para decidir la ubicación de la instalación.

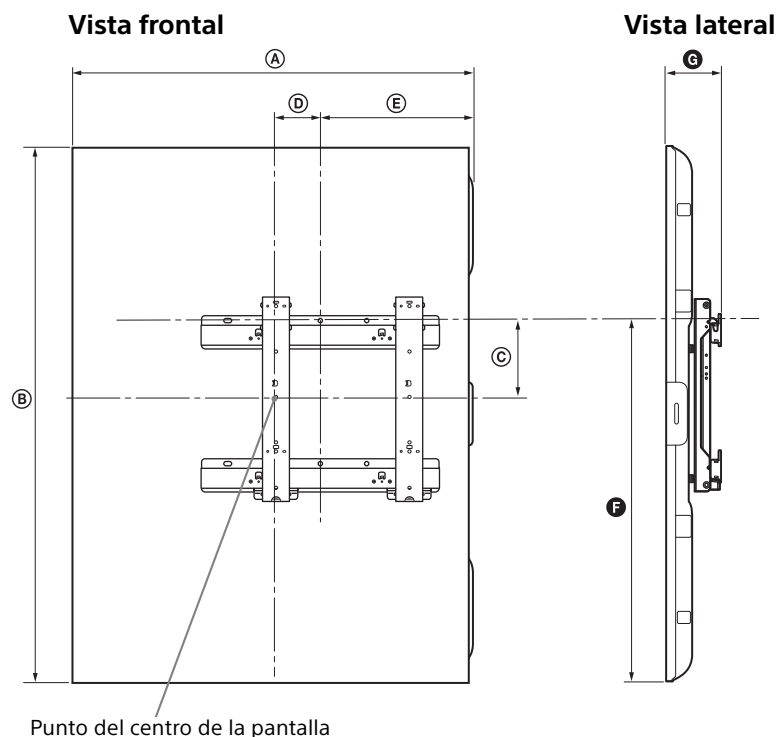

Unidad: mm

Nombre de modelo	Dimensiones de la pantalla		Dimensiones del centro de la pantalla			Longitud de cada ángulo de montaje	
						Ángulo (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Es posible que algunos modelos no estén disponibles en determinadas regiones.
Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación.

ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el televisor deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que el del televisor.

Consulte las instrucciones de su televisor para obtener información sobre el peso de éste.


Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos

Nombre de modelo	Ubicación de los tornillos
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Es posible que algunos modelos no estén disponibles en determinadas regiones.


Ubicación de los tornillos

Al instalar el gancho de montaje en el televisor.

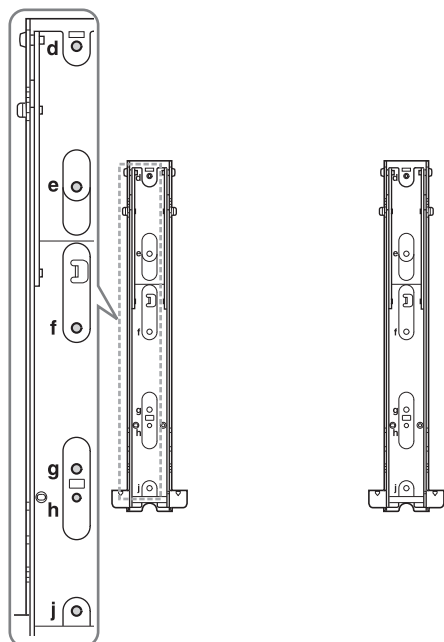

Ubicación de los ganchos

Al instalar el televisor en el soporte base.

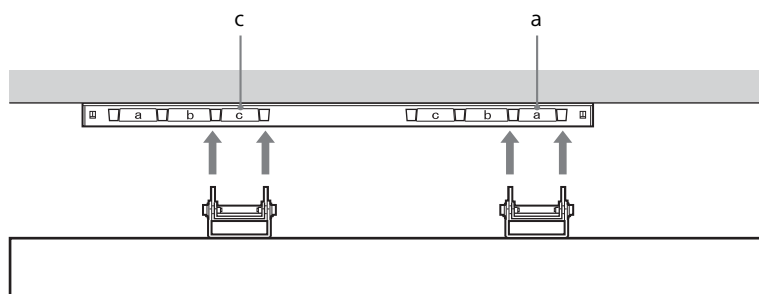

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für die Kunden

Zur Installation dieses Produkts sind Fachkenntnisse erforderlich. Überlassen Sie die Montage Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten und achten Sie insbesondere auf die Sicherheit während der Montage. Sony übernimmt keine Haftung für Verletzungen bzw. Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt, eine fehlerhafte Montage oder die Installation eines anderen als des spezifizierten Produkts entstehen. Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rechte (sofern vorhanden) bleiben davon unberührt.

WARNUNG

Wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden oder das Produkt unsachgemäß verwendet wird, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder Feuergefahr.

Diese Gebrauchsanweisung erläutert die richtige Handhabung des Produkts und enthält wichtige Sicherheitshinweise, um Unfälle zu verhindern. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Für Sony-Händler

Zur Installation dieses Produkts sind Fachkenntnisse erforderlich. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung unbedingt sorgfältig durch, damit eine sichere Ausführung der Arbeiten gewährleistet ist. Sony übernimmt keine Haftung für Verletzungen bzw. Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt oder eine fehlerhafte Montage entstehen. Händigen Sie diese Gebrauchsanweisung nach der Installation bitte an den Kunden aus.

Zur Montage des Fernsehgeräts an der Wand in Hochformat-Ausrichtung sind die Wandhalterung SU-WL500 und die unten aufgeführten Abstandshalter und Schrauben erforderlich. Ausführliche Informationen/die Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.pro.sony.eu.

Fernsehgerät-Modell	Wandhalterung		Abstandshalter		Schraube	
	Modell	Menge	Spezifikation	Menge	Spezifikation	Menge
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Unterlegscheibe mit einem Außendurchmesser von 18 mm, einem Innendurchmesser von 10 mm und einer Dicke von 2 mm (SONY-Teilenummer 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY-Teilenummer 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Nicht erforderlich	–	Im Lieferumfang der SU-WL500	4

Sicherheit

Bei der Entwicklung von Sony-Produkten wird besonderer Wert auf den Faktor Sicherheit gelegt. Wenn ein Produkt jedoch nicht sachgemäß verwendet wird, kann es durch Feuer, einen elektrischen Schlag, das Umkippen oder das Herunterfallen des Produkts zu schweren Verletzungen kommen. Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen, um solche Unfälle zu vermeiden.

VORSICHT

Spezifizierte Produkte

Folgende Produkte unterliegen unangekündigten Änderungen, sind unter Umständen nicht auf Lager oder werden nicht mehr hergestellt. Außerdem sind bestimmte Modelle nicht in allen Regionen erhältlich.

LCD-Farbfernsehgerät	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
----------------------	--


WARNUNG

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßnahmen! Andernfalls kann es durch Feuer, einen elektrischen Schlag, das Umkippen oder das Herunterfallen des Produkts zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommen.

Lesen Sie sich unbedingt alle Sicherheitsinformationen durch, die in der Bedienungsanleitung der SU-WL500 aufgeführt sind. Verwenden Sie NICHT die SU-WL450 für eine Montage in Hochformat-Ausrichtung.

Sorgen Sie für ausreichenden Abstand rund um das Fernsehgerät.

Die folgende Abbildung zeigt, wie viel Abstand rund um das Fernsehgerät erforderlich ist.

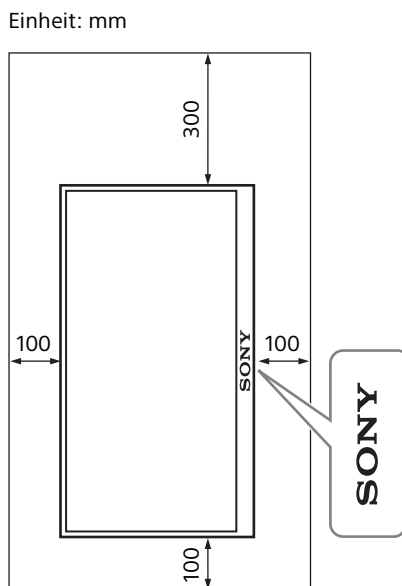

Verwenden Sie das Fernsehgerät innerhalb des Temperaturbereichs für den Betrieb.

Die Betriebsumgebungstemperatur liegt bei 0°C bis 35°C. (Stellen Sie bei der Verwendung des FW-55X8570C/KD-55X8501C die Helligkeit auf Standard bzw. Benutzerdefiniert 44/50 oder darunter ein.)

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen am Fernsehgerät.

Wenn Sie die Lüftungsöffnungen mit Klebeband oder anderen Gegenständen blockieren, kommt es im Inneren des Fernsehgeräts zu einem Wärmestau, der ein Feuer auslösen kann.

Sonstiges

- Bei einer Montage in Hochformat-Ausrichtung sind nur die folgenden Eingänge/Ausgänge verfügbar:
 - HDMI IN-Buchsen 1/2/3/4 (4K wird unterstützt)
 - MHL-Buchse (gemeinsame Belegung mit der Buchse HDMI IN 2)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Buchse
 - AUDIO OUT / -Buchse
 - LAN-Anschluss
 - (USB 1/2)-Anschlüsse, (USB 3)-Anschluss
- Wenn Sie die Beleuchtungs-LED und ihre Umgebung mit Klebeband oder anderen Gegenständen bedecken, kann der Status des Fernsehgeräts nicht erkannt werden und die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht.
- Wenn Sie das Fernsehgerät tragen, halten Sie es in Querformatausrichtung und achten Sie darauf, dass Sie es bei der Montage nicht fallenlassen. Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf das Fernsehgerät aus. Andernfalls kann es sich verformen.

Schritt 1: Überprüfen der für die Montage benötigten Teile

Befolgen Sie Schritt 1 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Teile zu überprüfen.

Schritt 2: Festlegen der Montageposition


Befolgen Sie Schritt 2 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Montageposition festzulegen. Die Abmessungstabelle für die TV-Montage finden Sie auf Seite 8 dieser Anleitung.

Schritt 3: Montage der Basishalterung an der Wand


Befolgen Sie Schritt 3 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Basishalterung zu montieren.

Schritt 4: Vorbereitungen für die Montage des Fernsehgeräts

- 1** (Nur beim FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Entfernen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts.

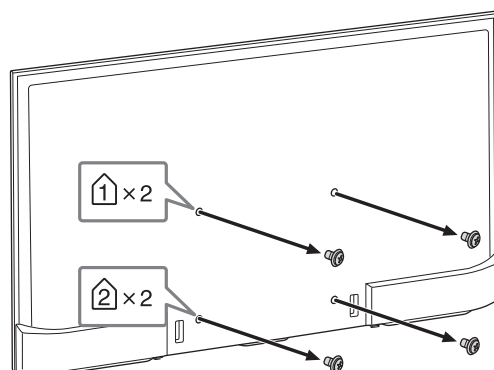


- 2** (Nur beim FWL-55W805C) Bringen Sie die Wandmontageadapter (mit dem Fernsehgerät geliefert) an der Rückseite des Fernsehgeräts an (zur parallelen Ausrichtung an der Wand).

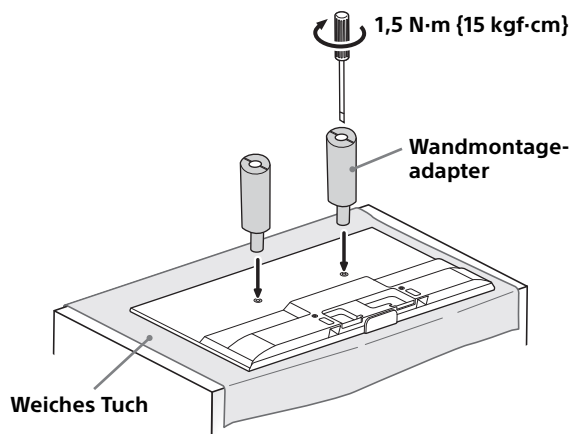


Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 2 N·m {20 kgf·cm} ein. Ziehen Sie unbedingt die Schrauben an (je zwei Schrauben links und rechts), bevor Sie die Befestigungsstrebe anheben. Andernfalls können sich die Befestigungsstrebe und das Gehäuse des Fernsehgeräts verformen.

3 Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 9 die Position der Schrauben fest und befestigen Sie die Befestigungsstrebe an der Rückseite des Fernsehgeräts.

- ❶ Befestigen Sie die Befestigungsstrebe mit den vier Schrauben (+PSW6 × 25) provisorisch an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- ❷ Achten Sie darauf, beide Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts mit gleichem Drehmoment fest anzuziehen.

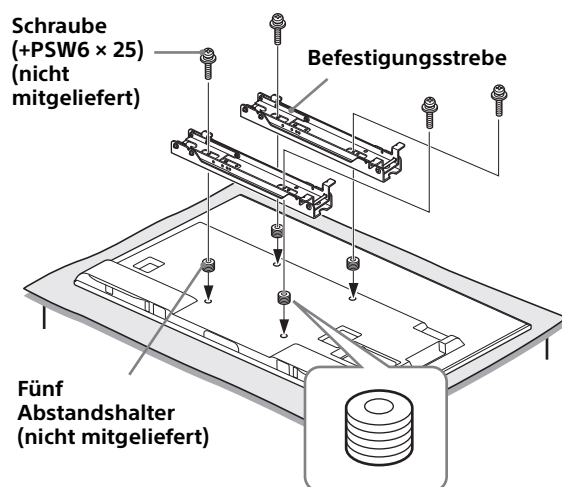

4 Stellen Sie sicher, dass die Armstütze der Befestigungsstrebe (sowohl links als auch rechts) mit der Schraube (X) sicher befestigt ist.

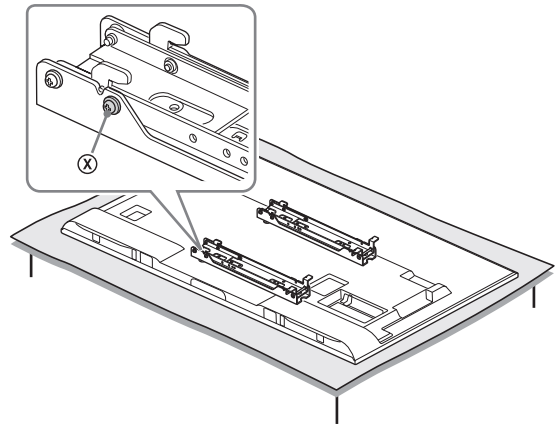

Hinweise

- Achten Sie bei der Montage in Hochformat-Ausrichtung darauf, dass die Befestigungsstrebe in einem Winkel von 0 Grad verbleibt. Verwenden Sie keinen anderen Winkel.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden Armstützen gut festgeschraubt sind.

Schritt 5: Montieren des Fernsehgeräts an der Wand

WARNUNG

Führen Sie erst die Montage vollständig durch und schließen Sie dann das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Wenn das Netzkabel unter oder zwischen irgendwelchen Teilen eingeklemmt wird, kann es zu einem Kurzschluss kommen und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht über das Netzkabel oder das Fernsehgerät stolpern. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

1 Schließen Sie das Netzkabel und das/die mit dem Fernsehgerät gelieferte(n) Verbindungskabel an das Fernsehgerät an.

Schließen Sie das Netzkabel und das/die Verbindungskabel an die Anschlüsse an der Rückseite des Fernsehgeräts an. Genaue Anweisungen zum Anschließen von Netzkabel und Verbindungskabel(n) finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät.

Hinweise



- Sie können die Kabel nicht an das Fernsehgerät anschließen, nachdem Sie es an der Basishalterung montiert haben.
- Lassen Sie das Verlegen der Kabel in der Wand von einem lizenzierten Fachmann ausführen.

2 Montieren Sie das Fernsehgerät auf der Basishalterung.


- 1 Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 9 die Bohrungen an der Basishalterung fest, in die die oberen Haken der Befestigungsstrebe eingehängt werden.
- 2 Halten Sie das Fernsehgerät mit beiden Händen fest und hängen Sie es behutsam an die Wand.

WARNUNG

- Zum Tragen des Fernsehgeräts sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie das Fernsehgerät tragen, halten Sie es in Querformatausrichtung und achten Sie darauf, dass Sie es bei der Montage nicht fallenlassen. Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf das Fernsehgerät aus. Andernfalls kann es sich verformen.

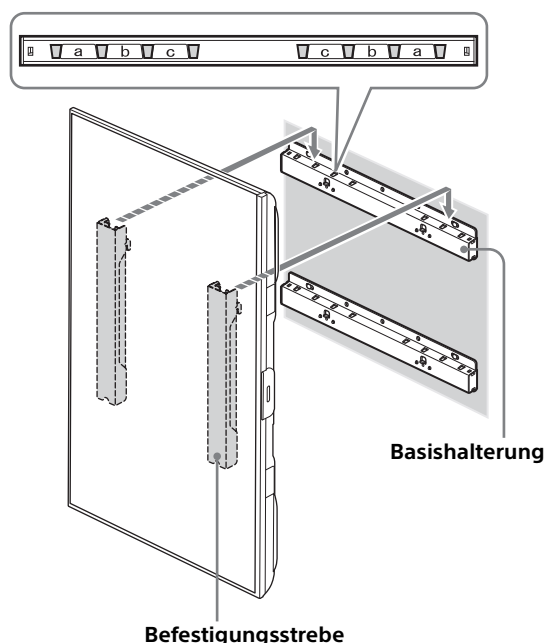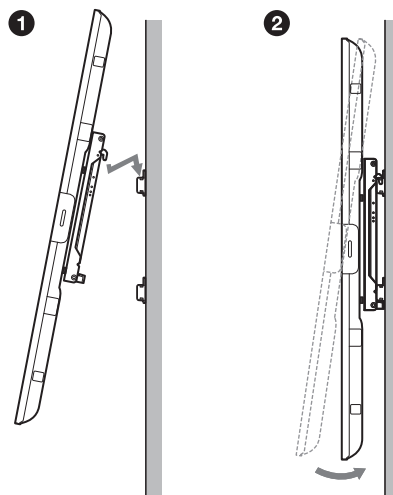

- 3** Befestigen Sie das Fernsehgerät mit den Schrauben im Lieferumfang der SU-WL500 (+BVST4 × 12) sicher an der Basishalterung.

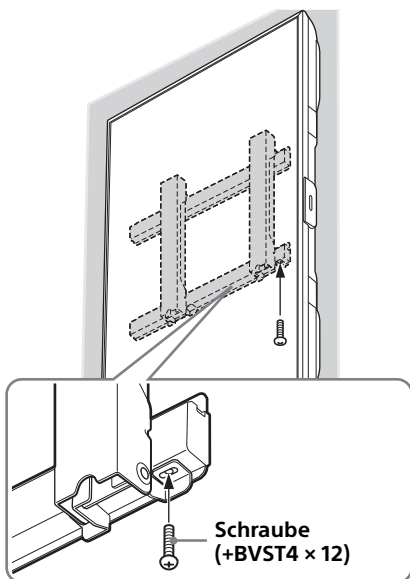

Hinweis

Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 1,5 N·m {15 kgf·cm} ein.

WARNUNG

Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube fest anzuziehen. Andernfalls kann das Fernsehgerät beim Anheben herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Überprüfen der Montage


Befolgen Sie zur Überprüfung die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

Wenn das Fernsehgerät abgenommen wird

Befolgen Sie zum Abnehmen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

Tabelle der Montageabmessungen für das Fernsehgerät

Die Tabelle unten zeigt die Abmessungen des Fernsehgeräts, das an dieser Wandhalterung montiert ist. Beachten Sie bei der Auswahl der Montagestelle bitte die Angaben in dieser Tabelle.

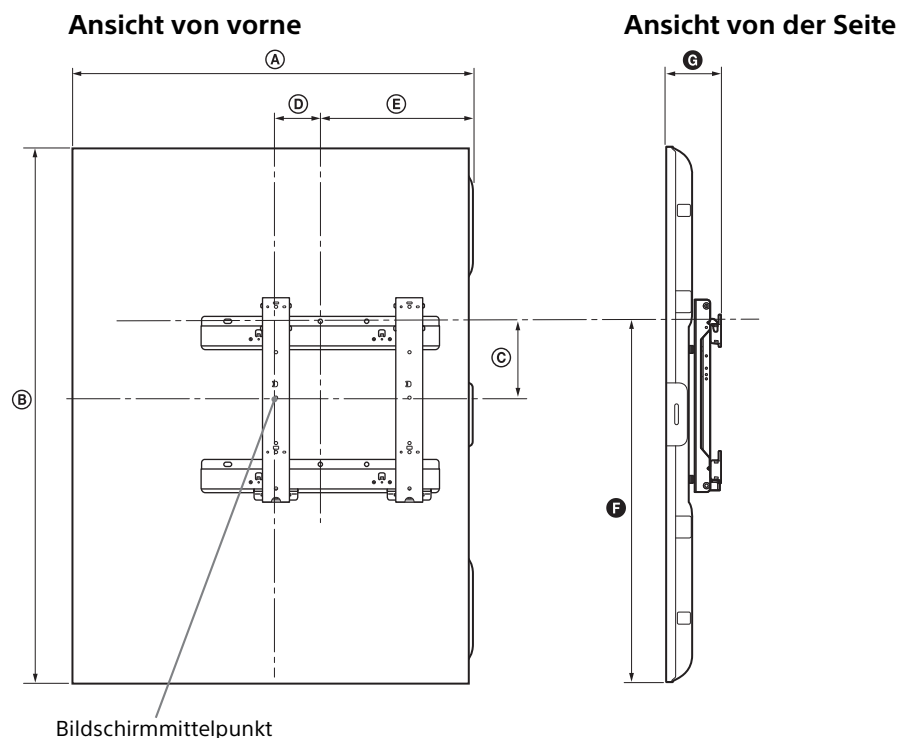

Einheit: mm

Modellbezeichnung	Abmessungen des Fernsehgeräts		Position des Bildschirmmittelpunkts			Länge für den jeweiligen Montagewinkel	
						Winkel (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Einige Modelle sind in einigen Regionen nicht erhältlich.
Die Angaben in der Tabelle oben können je nach Installation etwas variieren.

WARNUNG

Die Wand, an der das Fernsehgerät montiert werden soll, muss eine Tragfähigkeit von mindestens dem Vierfachen des Gewichts des Fernsehgeräts aufweisen.
In der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät finden Sie Angaben zu dessen Gewicht.


Diagramm/Tabelle für die Position von Schrauben und Haken

Modellbezeichnung	Position der Schraube
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Einige Modelle sind in einigen Regionen nicht erhältlich.


Position der Schraube

Beim Installieren der Befestigungsstrebe am Fernsehgerät.

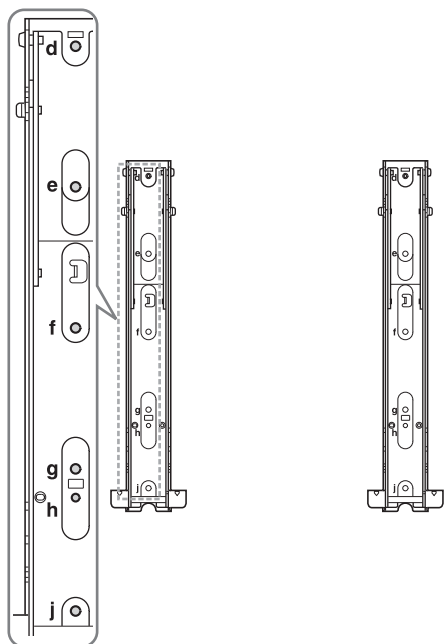

Position der Haken

Beim Installieren des Fernsehgeräts an der Basishalterung.

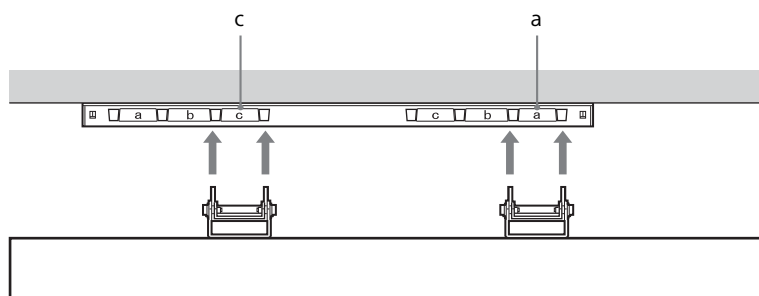

Bedankt voor uw keuze voor dit product.

Aan klanten

Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist. Besteed de installatie uit aan een Sony-dealer of bevoegde installateur en schenk tijdens de installatie extra aandacht aan de veiligheid. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsels als gevolg van onjuist handelen, een onjuiste installatie of de installatie van een ander product dan opgegeven. Uw statutaire rechten (indien van toepassing) blijven gelden.

WAARSCHUWING

Als de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen of het product onjuist wordt gebruikt, kan dit ernstige letsels of brand veroorzaken.

In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Aan Sony-dealers

Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsels als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd.

Om de tv in staande oriëntatie te installeren, hebt u de wandmontagesteun SU-WL500, afstandhouders en de hieronder opgegeven schroeven nodig.

Ga naar www.pro.sony.eu voor meer informatie/algemene voorwaarden.

Tv-model	Wandmontagesteun		Afstandhouder		Schroef	
	Model	Aantal	Specificatie	Aantal	Specificatie	Aantal
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Afstandhouder met een buitendiameter van 18 mm, binnendiameter van 10 mm en een dikte van 2 mm (SONY-onderdeelnummer 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY-onderdeelnummer 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Niet nodig	–	Geleverd bij SU-WL500	4

Veiligheid

Bij het ontwerpen van Sony-producten staat veiligheid voorop. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

OPGELET

Opgegeven producten

De volgende producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, zijn mogelijk niet voorradig of worden mogelijk niet meer gemaakt.

Bovendien worden bepaalde modellen verkocht in bepaalde gebieden.

Kleuren-tv met lcd-scherm	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
---------------------------	--


WAARSCHUWING

Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product.

Lees aandachtig alle veiligheidsinformatie in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500.
Gebruik de SU-WL450 NIET voor installatie in staande oriëntatie.

Zorg voor voldoende ruimte rond de tv.

Op de volgende afbeelding ziet u hoeveel ruimte er nodig is rond de tv.

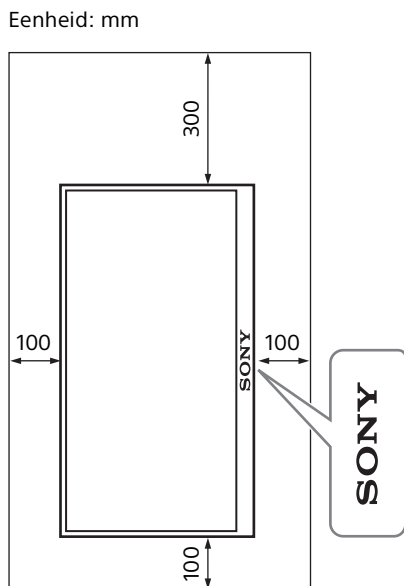

Gebruik de tv binnen het bedrijfstemperatuurbereik.

De bedrijfstemperatuur bedraagt 0 °C tot 35 °C (wanneer u de FW-55X8570C/KD-55X8501C gebruikt, stelt u de helderheidsinstelling in op Standaard of Aangepast 44/50 of lager).

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de tv niet bedekt zijn.

Als u de ventilatieopeningen bedekt met plakband of andere voorwerpen, kan de warmte zich binnenin de tv ophopen en brand veroorzaken.

Overige

- Bij installatie in staande oriëntatie zijn enkel de volgende ingangen/uitgangen beschikbaar:
 - HDMI IN 1/2/3/4-aansluitingen (ondersteuning voor 4K)
 - MHL-aansluiting (gedeeld met de HDMI IN 2-aansluiting)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting
 - AUDIO OUT -aansluiting
 - LAN-aansluiting
 - (USB 1/2)-poorten, (USB 3)-poort
- Als u de verlichtings-led en onderdelen in de onmiddellijke omgeving bedekt met plakband of andere voorwerpen, kan de status van de tv niet herkend worden en werkt de afstandsbediening mogelijk niet.
- Houd de tv bij het verplaatsen in liggende oriëntatie en zorg ervoor dat u deze tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen geen overmatige druk uit op de tv. Doet u dit wel, dan kan deze vervormd raken.

Stap 1: De voor de installatie vereiste onderdelen controleren

Volg stap 1 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de onderdelen te controleren.

Stap 2: De installatieplaats bepalen


Volg stap 2 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de installatieplaats te bepalen. Raadpleeg pagina 8 van deze gebruiksaanwijzing voor de tabel met afmetingen voor de installatie van de tv.

Stap 3: De basissteun aan de muur bevestigen


Volg stap 3 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de basissteun te installeren.

Stap 4: De installatie van de tv voorbereiden

- 1 Alleen voor de FW-75X8570C/
FW-65X8570C/FWL-75W855C/
FWL-65W855C: verwijder de vier
schroeven aan de achterzijde
van de tv.**

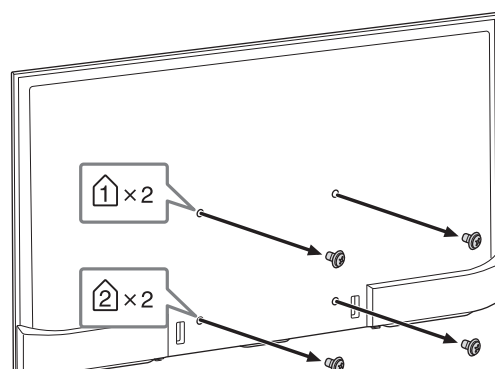


- 2 Alleen voor de FWL-55W805C:
bevestig het
wandmontageonderdeel
(geleverd bij de tv) aan de
achterzijde van de tv (zodat de
tv parallel met de muur hangt).**

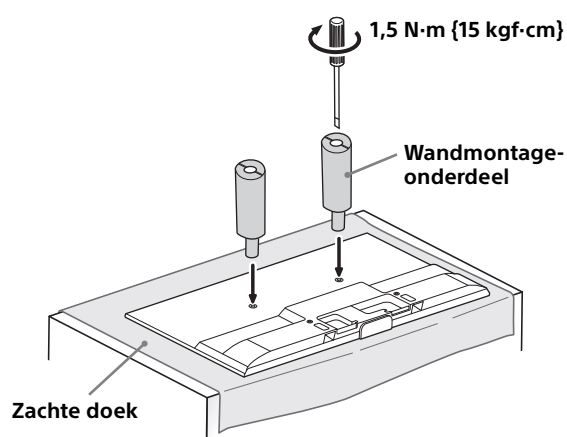


Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 2 N·m {20 kgf·cm}.
Hef de montagehaak niet op voordat de schroeven (telkens twee schroeven voor links/rechts) bevestigd zijn. Als u dat wel doet, kan de montagehaak of de behuizing van de tv vervormd raken.

3 Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 9 om de posities van de schroeven te bepalen en bevestig de montagehaak aan de achterzijde van de tv.

- 1 Bevestig de montagehaak met behulp van de vier schroeven (+PSW6 × 25) tijdelijk aan de achterzijde van de tv.
- 2 Zorg ervoor dat de schroeven stevig aangespannen zijn (gebruik voor alle schroeven hetzelfde aandraaimoment).

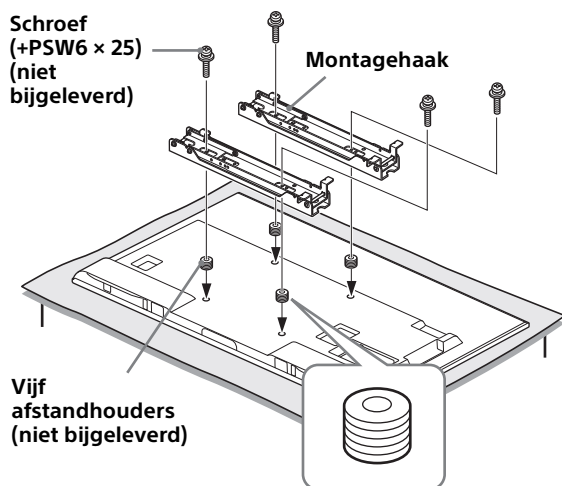

4 Zorg ervoor dat de armsteun van de montagehaak (zowel links als rechts) stevig bevestigd is met de schroef (X).

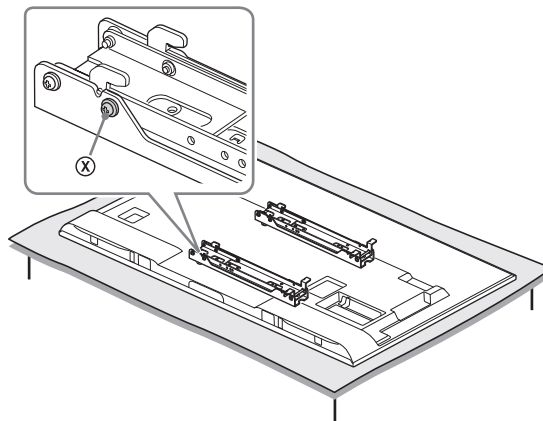

Opmerkingen

- Bij installatie in staande oriëntatie moet u ervoor zorgen dat de hoek van de montagehaak 0 graden bedraagt. Kies geen andere hoek.
- Zorg ervoor dat beide armsteunen stevig vastgeschroefd zijn.

Stap 5: De tv aan de muur bevestigen

WAARSCHUWING

Voltooi de installatie voor u het netsnoer aansluit op het stopcontact. Als het netsnoer geklemd raakt onder of tussen bepaalde onderdelen, kan dit kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat u niet over het netsnoer of de tv struikelt. Zo vermijdt u dat u gewond raakt.

1 Sluit het netsnoer en de bij de tv geleverde verbindingkabel(s) aan op de tv.

Sluit het netsnoer en de verbindingkabel(s) aan op de aansluitingen aan de achterzijde van de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over het aansluiten van het netsnoer en de verbindingkabel(s).

Opmerkingen


- Als u de tv aan de basissteun bevestigd hebt, is het niet langer mogelijk om kabels aan te sluiten.
- Als u de kabels in de muur wilt geleiden, is het aan te raden dit uit te besteden aan een erkende installateur.

2 Bevestig de tv aan de basissteun.


- 1 Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 9 om de openingen van de basissteun voor het bevestigen van de bovenste haken van de montagehaak te bepalen.
- 2 Houd de tv stevig vast met beide handen en hang deze voorzichtig aan de muur.

WAARSCHUWING

- Draag de tv altijd minstens met twee personen.
- Houd de tv bij het verplaatsen in liggende oriëntatie en zorg ervoor dat u deze tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen geen overmatige druk uit op de tv. Doet u dit wel, dan kan deze vervormd raken.

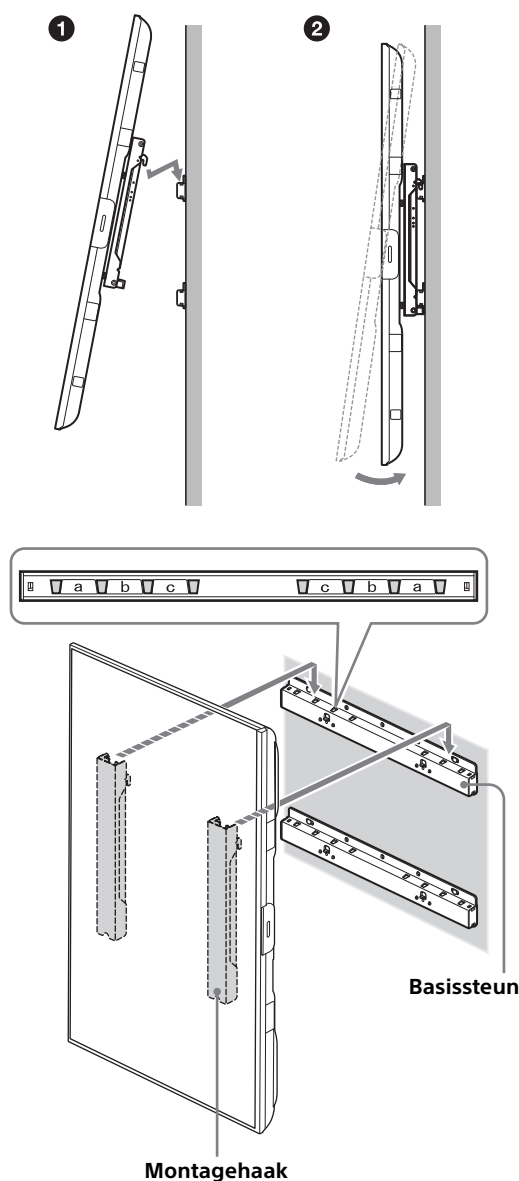

- 3** Bevestig de tv en de basissteun stevig aan elkaar met behulp van de schroef die bij de SU-WL500 (+BVST4 × 12) geleverd is.

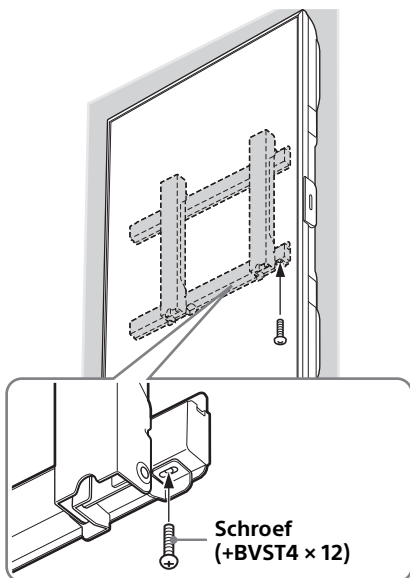

Opmerking

Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

WAARSCHUWING

Draai de bevestigingsschroef stevig aan. Als u dit niet doet, kan de tv vallen als deze omhoog wordt geduwd, met letsels tot gevolg.

De voltooiing van de installatie controleren


Volg voor deze controle de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500.

De tv verwijderen

Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de tv te verwijderen.

Tabel met afmetingen voor de installatie van de tv

In de onderstaande tabel vindt u de afmetingen van de tv's die op dit product gemonteerd kunnen worden. Raadpleeg deze tabel om de installatieplaats te bepalen.

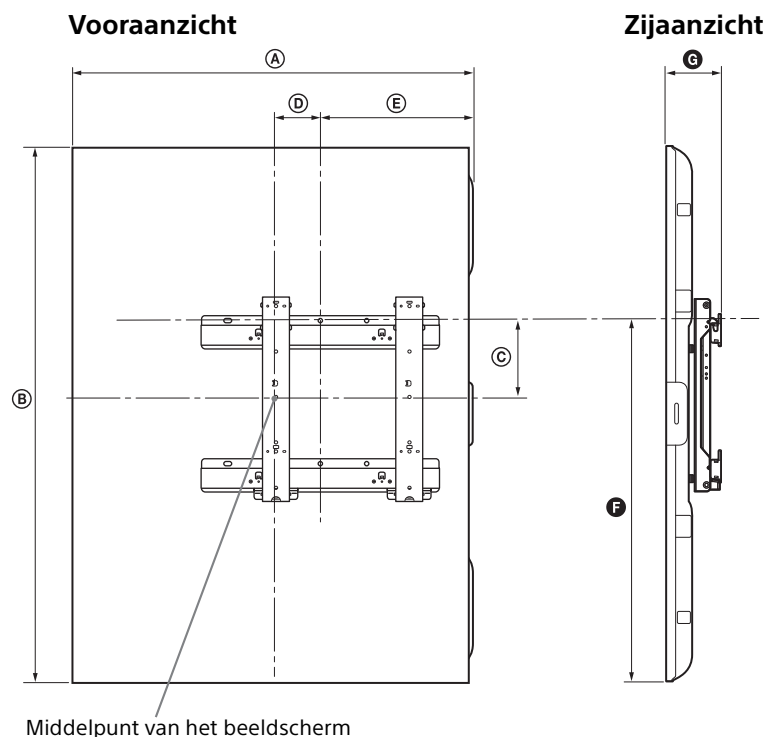

Eenheid: mm

Modelnaam	Afmetingen beeldscherm		Afmetingen middelpunt beeldscherm			Afstand voor iedere montagehoek	
						Hoek (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

De waarden in de bovenstaande tabel kunnen afhankelijk van de montage iets afwijken.

WAARSCHUWING

De wand waaraan de tv wordt gemonteerd, moet sterk genoeg zijn om minstens vier keer het gewicht van de tv te dragen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor het gewicht.


Tabel/overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak

Modelnaam	Plaats van de schroeven
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.


Plaats van de schroeven

Bij het bevestigen van de montagehaak aan de tv.

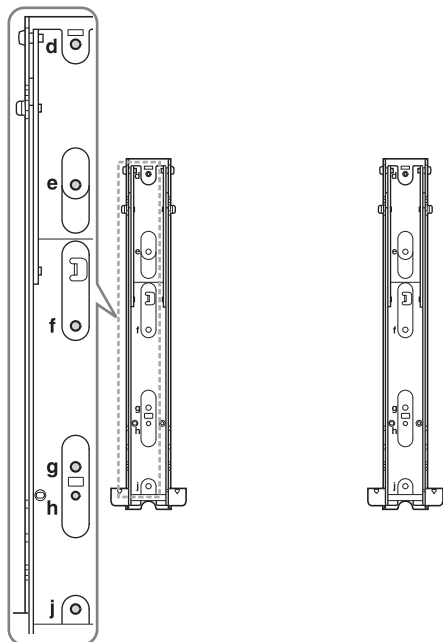

Plaats van de haak

Bij het bevestigen van de tv aan de basissteun.

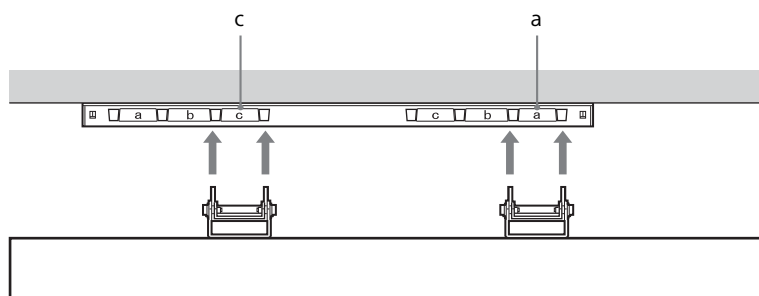

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Ai clienti

Per l'installazione del prodotto bisogna avere un'esperienza adeguata. Verificare di aver affidato l'installazione a rivenditori Sony o collaboratori autorizzati e, durante l'installazione, prestare particolare attenzione alla sicurezza. Sony non è responsabile di danni o lesioni causate da un'errata manipolazione o da un'installazione inadeguata o dall'installazione di prodotti diversi da quello specificato. I diritti legali (se presenti) non verranno lesi.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza o l'errato utilizzo del prodotto, può provocare lesioni o incendi.

In questo manuale vengono illustrati il corretto trattamento del prodotto e le importanti precauzioni necessarie a evitare incidenti. Leggere attentamente il manuale e utilizzare correttamente il prodotto. Mantenere il manuale per riferimento futuro.

Per i rivenditori Sony

Per l'installazione del prodotto bisogna avere un'esperienza adeguata. Leggere attentamente il manuale per una installazione sicura. Sony non è responsabile di danni o lesioni causati da un'errata manipolazione o da un'installazione inadeguata. Dopo l'installazione, consegnare il manuale al cliente.

Per installare il TV sulla parete in verticale, sono necessari viti, distanziatori e staffa di montaggio a parete SU-WL500 elencati di seguito.

Per ulteriori dettagli/termini e condizioni, visitare la pagina www.pro.sony.eu.

Modello TV	Staffa di montaggio a parete		Distanziatore		Vite	
	Modello	Q.tà	Specifiche	Q.tà	Specifiche	Q.tà
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Rondella con diametro esterno di 18 mm, diametro interno di 10 mm e spessore di 2 mm (numero parte SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (numero parte SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Non necessario	–	In dotazione con SU-WL500	4

Sulla sicurezza

I prodotti Sony sono progettati pensando alla sicurezza. Se i prodotti vengono utilizzati in maniera errata, tuttavia, potrebbero provocare serie lesioni o incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta del prodotto. Osservare le precauzioni di sicurezza per evitare simili incidenti.

ATTENZIONE

Prodotti specificati

I seguenti prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso, possono essere esauriti o in dismissione.

Inoltre, alcuni prodotti vengono venduti solo in alcuni paesi.

TV LCD a colori	FW-75X8570C (KD-75X8501C)
	FW-65X8570C (KD-65X8501C)
	FW-55X8570C (KD-55X8501C)
	FWL-75W855C (KDL-75W855C)
	FWL-65W855C (KDL-65W855C)
	FWL-55W805C (KDL-55W805C)

AVVERTENZA


Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può provocare serie lesioni o morte a causa di incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta del prodotto.

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza descritte nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

NON utilizzare SU-WL450 per l'installazione verticale.

Lasciare uno spazio libero adeguato intorno al TV.

Nella seguente illustrazione viene indicato lo spazio richiesto intorno al TV.

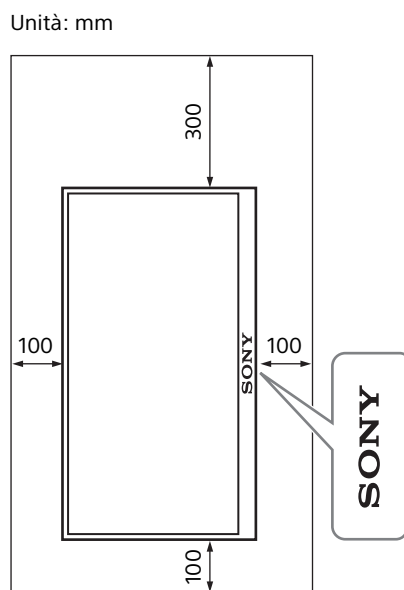

Usare il TV entro l'intervallo delle temperature di funzionamento.

La temperatura di funzionamento ammessa è compresa tra 0 °C e 35 °C (quando si utilizza FW-55X8570C/KD-55X8501C, impostare la Luminosità su Standard o Personalizzata 44/50 o su un valore inferiore).

Non ostruire i fori di ventilazione del TV.

Se i fori di ventilazione vengono ostruiti da nastri o altri oggetti, il calore che si crea all'interno del TV può provocare incendi.

Altro

- Quando si esegue l'installazione verticale, sono disponibili i seguenti jack di ingresso/uscita:
 - Jack HDMI IN 1/2/3/4 (4K supportato)
 - Jack MHL (condiviso con il jack HDMI IN 2)
 - Jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Jack AUDIO OUT
 - Connettore LAN
 - Porte (USB 1/2), porta (USB 3)
- Se il LED di illuminazione e l'area circostante vengono coperti con del nastro o altri oggetti, lo stato del TV non verrà riconosciuto e il telecomando potrebbe non funzionare.
- Durante il trasporto del TV, tenerlo in orizzontale e fare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare eccessiva forza al TV per evitare deformazioni.

Passaggio 1: Verifica dei componenti necessari per l'installazione

Per la verifica dei componenti, attenersi al Passaggio 1 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 2: Decisione della posizione di installazione


Per decidere la posizione di installazione, attenersi al Passaggio 2 nel manuale di istruzioni di SU-WL500. Fare riferimento alla pagina 8 di questo manuale per consultare la tabella delle dimensioni del TV.

Passaggio 3: Installazione della Staffa base sulla parete


Per l'installazione della Staffa base, attenersi al Passaggio 3 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 4: Preparazione dell'installazione del TV

- 1** (Solo per FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Rimuovere le quattro viti dalla parte posteriore del TV.

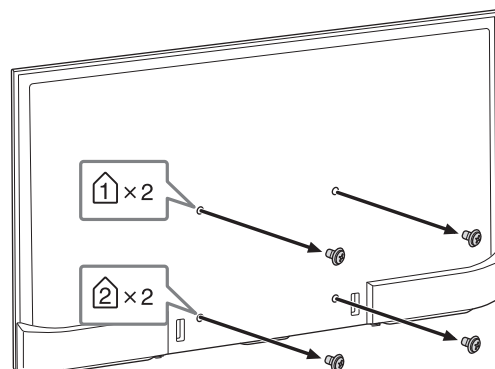

- 2** (Solo per FWL-55W805C) Fissare l'attacco per montaggio a parete (in dotazione con il TV) alla parte posteriore del TV (per posizionarlo in parallelo con la parete).

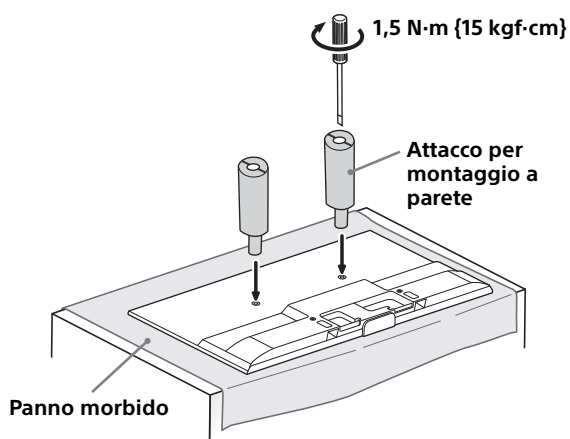


Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 2 N·m circa {20 kgf·cm}.


Non sollevare il Supporto di montaggio prima che le viti (due viti per ogni lato sinistro/destro) siano fissate. Potrebbe provocare una distorsione del Supporto di montaggio o del mobile TV.

3 Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 9, determinare le posizioni delle viti e fissare il Supporto di montaggio alla parte posteriore del TV.

- 1 Fissare temporaneamente il Supporto di montaggio alla parte posteriore del TV usando quattro viti (+PSW6 × 25).
- 2 Verificare che entrambe le viti siano serrate saldamente con la medesima coppia di serraggio alla parte posteriore del TV.

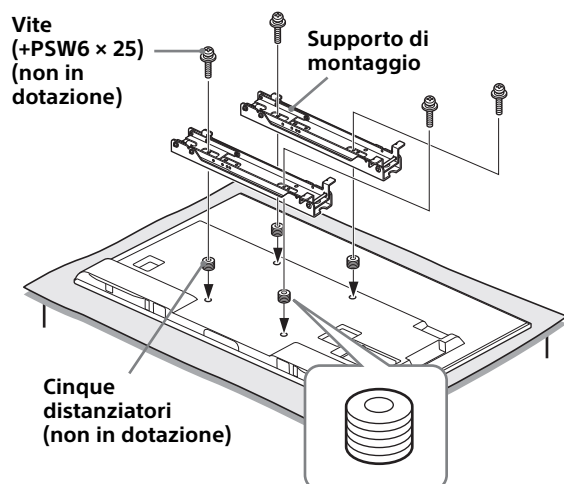

4 Verificare che la vite (X) tenga saldamente la base del braccio del Supporto di montaggio (sia destro che sinistro).

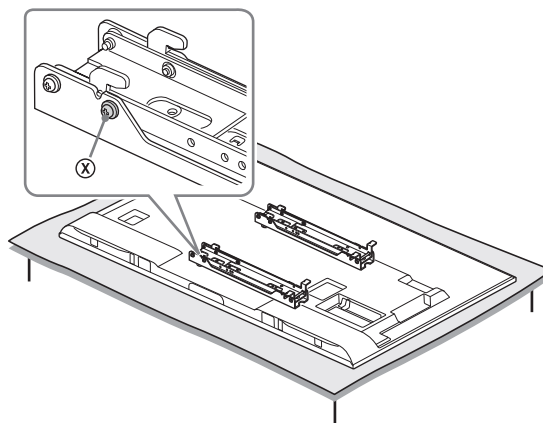

Note

- Durante l'installazione in posizione verticale, verificare che l'angolazione del Supporto di montaggio sia pari a 0 gradi. Non applicare altre angolazioni.
- Verificare che le due basi del braccio siano fissate saldamente con le viti.

Passaggio 5: Installazione della TV / del televisore alla parete

AVVERTENZA

Verificare di aver completato l'installazione prima di collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro. Se si lascia il cavo di alimentazione CA bloccato sotto o tra i pezzi dell'apparecchiatura, potrebbero verificarsi cortocircuiti o scosse elettriche.

Per evitare lesioni, fare attenzione a non inciampare sul cavo di alimentazione CA o sul TV.

1 Collegare al TV il cavo di alimentazione CA e il cavo di connessione in dotazione con il TV.

Collegare il cavo di alimentazione CA e il cavo di connessione ai connettori nella parte posteriore del TV. Per dettagli sul collegamento del cavo di alimentazione CA e dei cavi di connessione, fare riferimento al manuale di istruzioni del TV.

Note


- Non è possibile collegare i cavi al TV dopo l'installazione sulla Staffa base.
- Acquistare il cavo che entra nella parete da un collaboratore autorizzato.

2 Installare il TV su una Staffa base.


- 1 Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 9, determinare i fori della Staffa base a cui attaccare i ganci superiori del Supporto di montaggio.
- 2 Tenere saldamente il TV con entrambe le mani e allinearlo delicatamente alla parete.

AVVERTENZA

- Durante il trasporto, il TV deve essere sostenuto da due o più persone.
- Durante il trasporto del TV, tenerlo in orizzontale e fare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare eccessiva forza al TV per evitare deformazioni.

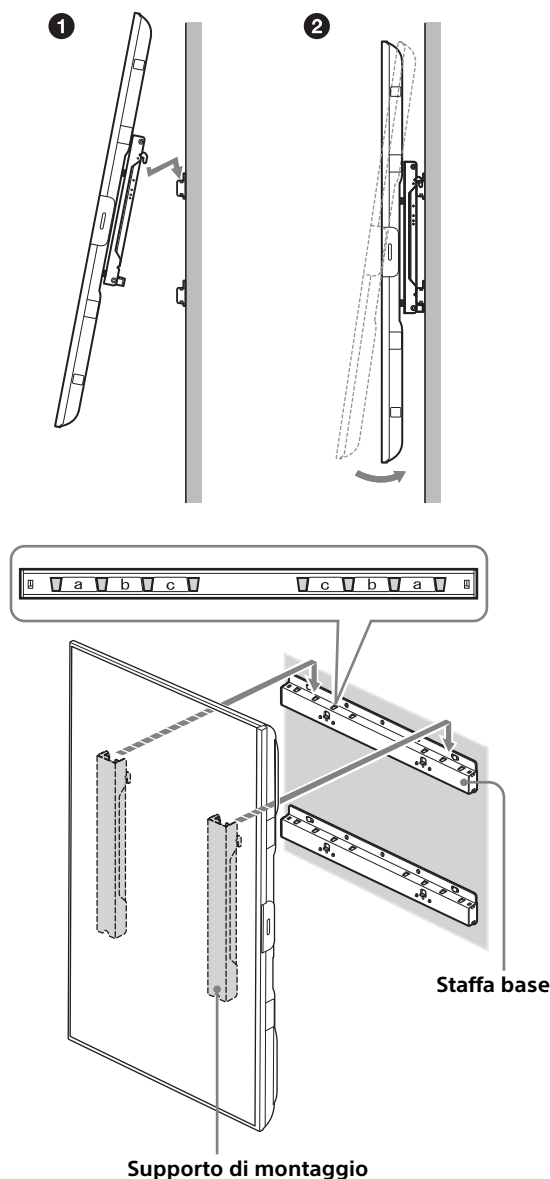

3 Fissare saldamente il TV e la Staffa base usando le viti in dotazione con SU-WL500 (+BVST4 × 12).

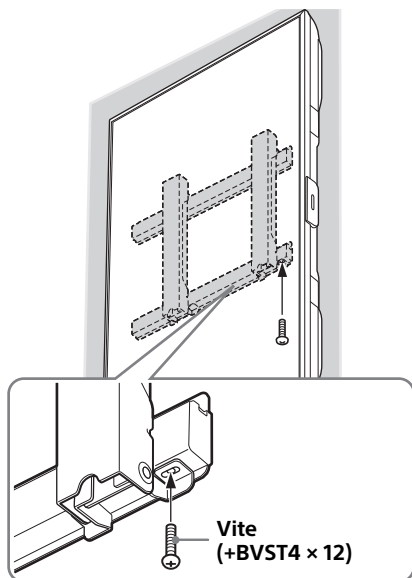

Nota

Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 1,5 N·m circa {15 kgf·cm}.

AVVERTENZA

Verificare di aver serrato saldamente le viti. In caso contrario, il TV potrebbe cadere quando sollevato e provocare lesioni.

Confermare il completamento dell'installazione


Per la conferma, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Quando si rimuove il TV

Per la rimozione, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Tabella delle dimensioni per l'installazione del TV

Nella seguente tabella vengono indicate le dimensioni del TV montato su questo prodotto. Fare riferimento a tale tabella per decidere la posizione di installazione.

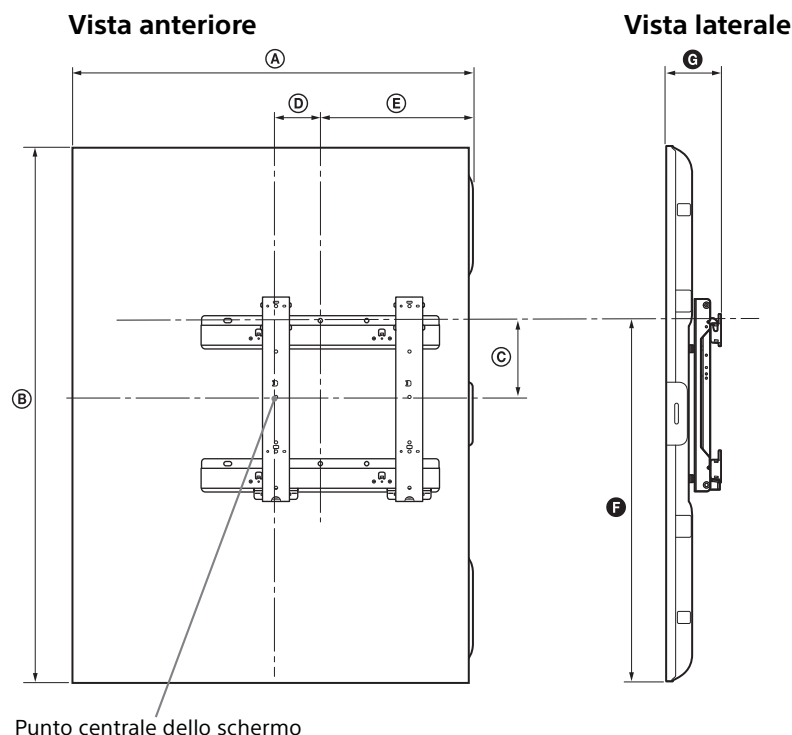

Unità: mm

Nome modello	Dimensioni del display		Dimensioni al centro dello schermo			Lunghezza di ogni angolo di montaggio	
						Angolo (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Le figure riportate nella tabella superiore possono differire leggermente in base all'installazione.

AVVERTENZA

La parete su cui verrà installato il TV deve poter supportare un peso pari ad almeno quattro volte il peso del TV. Per conoscere il peso del TV, controllare le istruzioni.


Diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio

Nome modello	Posizione vite
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.


Posizione vite

Quando si installa il Supporto di montaggio sul TV.

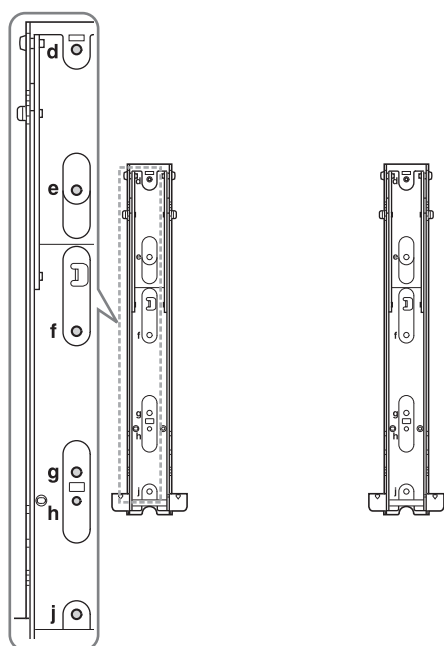

Posizione del gancio

Quando si installa il TV su una Staffa base.

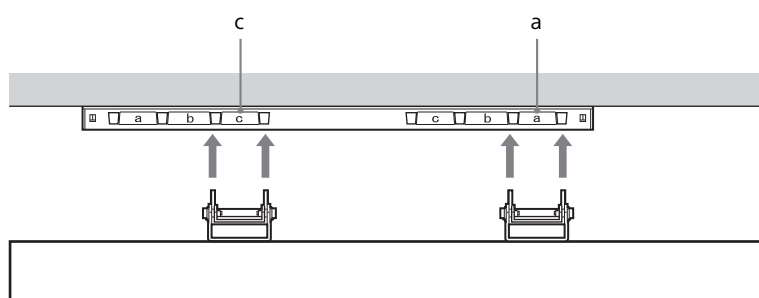

Obrigado por adquirir este produto.

Para clientes

É necessário ter conhecimentos suficientes para instalar este produto. Certifique-se de que subcontrata a instalação junto de agentes Sony ou de prestadores licenciados e preste especial atenção à segurança durante a instalação. A Sony não é responsável por qualquer dano ou ferimento provocado por instalação ou manuseamento incorreto ou por instalar outro produto que não o especificado. Os seus direitos estatutários (caso existam) não são afetados.

AVISO

Se as precauções de segurança não forem cumpridas ou se o produto for utilizado incorretamente, isso poderá levar a fogo ou lesões graves.

Este manual apresenta o manuseamento correto do produto e as precauções de segurança importantes e necessárias para evitar acidentes. Certifique-se de que lê este manual atentamente e utiliza o produto corretamente. Mantenha este manual disponível para futuras consultas.

Para agentes Sony

É necessário ter conhecimentos suficientes para instalar este produto. Certifique-se de que lê este manual atentamente para realizar a instalação com segurança. A Sony não é responsável por qualquer dano ou ferimento provocado por instalação ou manuseamento incorreto. Passe este manual ao cliente após a instalação.

Para instalar o televisor na parede na horizontal, são necessários os parafusos, os espaçadores e o suporte de montagem na parede SU-WL500, listados abaixo.

Para mais detalhes/termos e condições, vá a www.pro.sony.eu.

Modelo do televisor	Suporte de montagem na parede		Espaçador		Parafuso	
	Modelo	Qtd.	Especificação	Qtd.	Especificação	Qtd.
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Anilha com um diâmetro externo de 18 mm, diâmetro interno de 10 mm e uma espessura de 2 mm (Referência SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6x25 mm (Referência SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Não é necessário	–	Fornecido com SU-WL500	4

Sobre a segurança

Os produtos Sony são concebidos a pensar na segurança. Contudo, se os produtos forem utilizados incorretamente, poderá levar a ferimentos graves devido a fogo, choques elétricos ou queda do produto. Certifique-se de que cumpre as precauções de segurança, para evitar esses acidentes.

CUIDADO

Produtos especificados

Os seguintes produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso, poderão estar em stock ou poderão ser descontinuados.

Além disso, determinados modelos são vendidos apenas em algumas regiões.

Televisor a cores LCD	FW-75X8570C (KD-75X8501C)
	FW-65X8570C (KD-65X8501C)
	FW-55X8570C (KD-55X8501C)
	FWL-75W855C (KDL-75W855C)
	FWL-65W855C (KDL-65W855C)
	FWL-55W805C (KDL-55W805C)

AVISO


Se não forem cumpridas as seguintes precauções, podem ocorrer ferimentos graves ou morte através de fogo, choques elétricos ou queda do produto.

Certifique-se de que lê atentamente todas as informações de segurança descritas no manual de instruções do SU-WL500.
NÃO utilize o SU-WL450 para instalação na vertical.

Proporcione as folgas adequadas à volta do televisor.

As ilustrações seguintes apresentam o espaço que é necessário à volta do televisor.

Unidade: mm

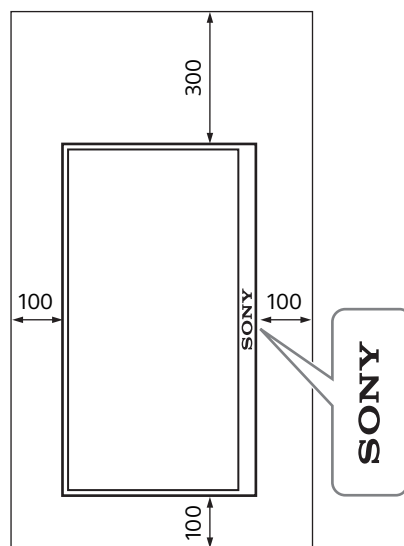

Utilize o televisor dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.

A temperatura de funcionamento é de 0°C a 35°C (quando utilizar o FW-55X8570C/KD-55X8501C, defina o brilho para Padrão ou Personalizado 44/50 ou abaixo).

Não bloqueie os orifícios de ventilação do televisor.

Se os bloquear com fitas ou outros objetos, o calor acumular-se-á no interior do televisor e poderá levar a fogo.

Outros

- Ao instalar na vertical, apenas estarão disponíveis as seguintes fichas de entrada/saída:
 - Fichas HDMI IN 1/2/3/4 (4K suportado)
 - Ficha MHL (partilhada com a ficha HDMI IN 2)
 - Ficha DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Ficha AUDIO OUT
 - Conector LAN
 - Portas (USB 1/2), porta (USB 3)
- Se cobrir o LED de iluminação com fitas ou outros objetos, o estado do televisor não será reconhecido e o telecomando poderá não funcionar.
- Ao transportar o televisor, segure-o na horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair ao instalar. Não aplique força excessiva ao televisor, caso contrário, poderá ficar deformado.

Passo 1: Verificar s peças necessárias para a instalação

Siga o Passo 1 no manual de instruções SU-WL500 para verificar as peças.

Passo 2: Decidir o local da instalação


Siga o Passo 2 no manual de instruções SU-WL500 para decidir o local de instalação. Consulte a tabela de dimensões de instalação do televisor na página 8.

Passo 3: Instalar o suporte de base na parede


Siga o Passo 3 no manual de instruções SU-WL500 para instalar o suporte de base.

Passo 4: Preparar a instalação do televisor

- 1** (Apenas para FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Retire os quatro parafusos da parte de trás do televisor.

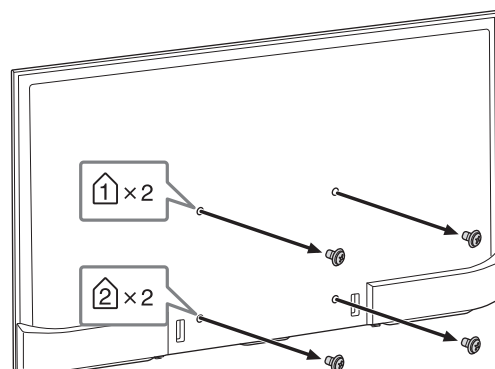


- 2** (Apenas para FWL-55W805C) Fixe o acessório para montagem na parede (fornecido com o televisor) à parte de trás do televisor (para que fique paralelo à parede).

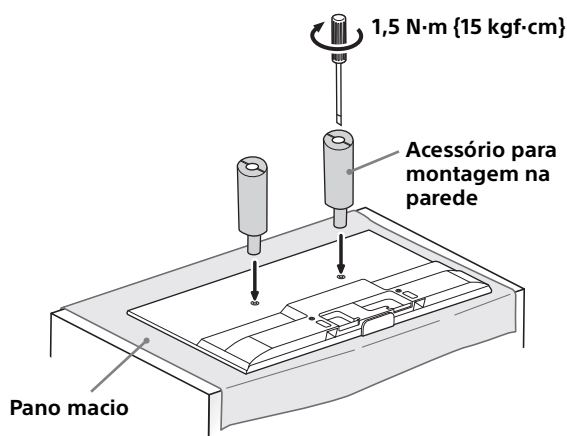


Ao utilizar uma chave elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 2 N·m {20 kgf·cm}. Não levante o gancho de montagem antes de fixar os parafusos (dois parafusos para a esquerda/direita). Isso poderá deformar o gancho de montagem ou a caixa do televisor.

3 Consulte a tabela/diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 9, determine as posições dos parafusos e prenda o gancho de montagem à parte de trás do televisor.

- 1 Prenda o gancho de montagem temporariamente à parte de trás do televisor, utilizando quatro parafusos (+PSW6 × 25).
- 2 Certifique-se de que ambos os parafusos estão bem apertados, com igual força de binário, à parte de trás do televisor.

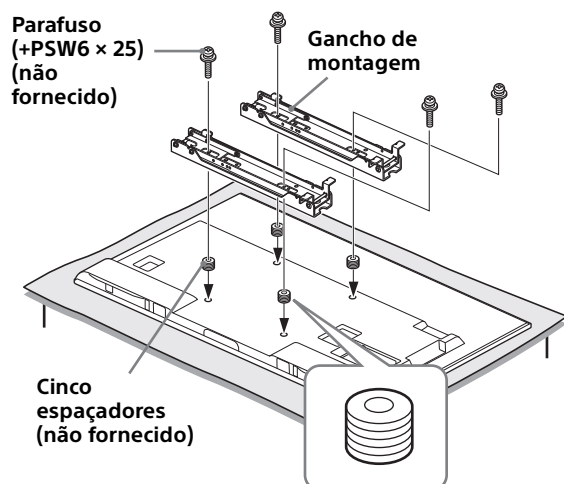

4 Certifique-se de que o parafuso ⑩ prende com firmeza a base do braço do gancho de montagem (à esquerda e à direita).

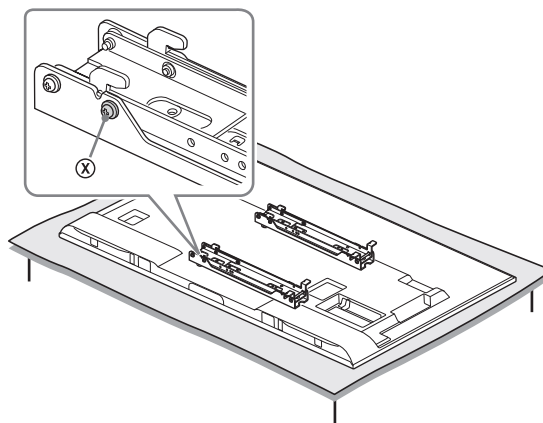

Notas

- Ao instalar na vertical, certifique-se de que mantém o ângulo do gancho de montagem em 0 graus. Não utilize outros ângulos.
- Certifique-se de que as duas bases do braço estão aparafusadas de forma segura.

Passo 5: Instalar o televisor na parede

AVISO

Certifique-se de que conclui a instalação antes de ligar o cabo de alimentação CA à tomada de parede. Se deixar que o cabo de alimentação fique entalado por baixo das peças do equipamento ou entre as mesmas, poderá levar a um curto-circuito ou choque elétrico. Tenha cuidado para não tropeçar no cabo de alimentação de CA ou no televisor, pois poderá magoar-se.

1 Ligue ao televisor o cabo de alimentação CA e o(s) cabo(s) de ligação fornecidos com o televisor.

Ligue ao conector na parte de trás do televisor o cabo de alimentação CA e o(s) cabo(s) de ligação. Para obter detalhes sobre como ligar o cabo de alimentação CA e o(s) cabo(s) de ligação, consulte o manual de instruções do televisor.

Notas



- Não pode ligar os cabos ao televisor depois de instalar o suporte de base.
- Subcontrate o encaminhamento dos cabos pela parede a um prestador licenciado.

2 Instale o televisor no suporte de base.


- 1 Consulte a tabela/diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 9, determine os orifícios do suporte de base para fixar os ganchos superiores do gancho de montagem.
- 2 Segure o televisor com ambas as mãos e, cuidadosamente, alinhe-o na parede.

AVISO

- Certifique-se de que o transporte do televisor é efetuado por duas ou mais pessoas.
- Ao transportar o televisor, segure-o na horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair ao instalar. Não aplique força excessiva ao televisor, caso contrário, poderá ficar deformado.

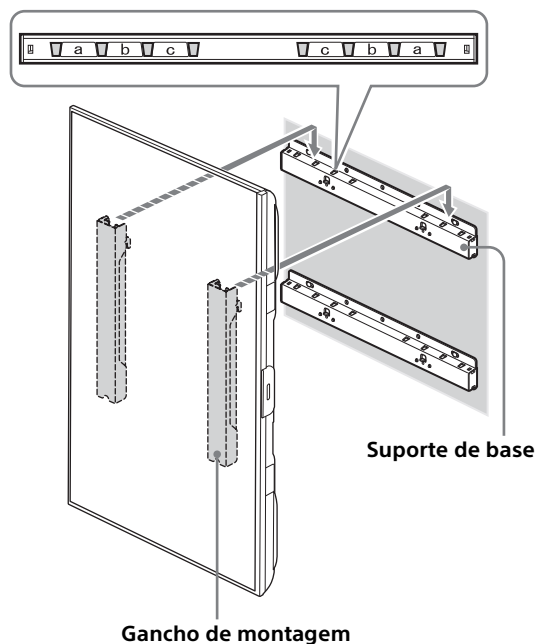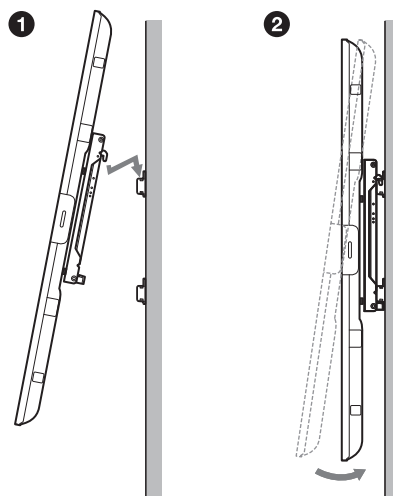

- 3** Prenda com firmeza o televisor e o suporte de base, utilizando o parafuso fornecido com o SU-WL500 (+BVST4 × 12).

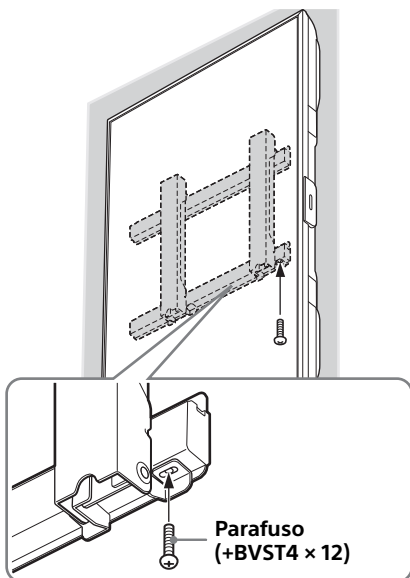

Nota

Ao utilizar uma chave elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVISO

Certifique-se de que aperta com firmeza o parafuso de fixação. Caso contrário, o televisor poderá cair quando for empurrado para cima, provocando ferimentos.

Confirmar a conclusão da instalação


Siga as instruções no respetivo manual do SU-WL500, para confirmar.

Ao remover o televisor

Siga as instruções no respetivo manual do SU-WL500, para remover.

Tabela de dimensões de instalação do televisor

A tabela abaixo apresenta as dimensões do televisor que está montado neste produto. Consulte esta tabela para decidir o local da instalação.

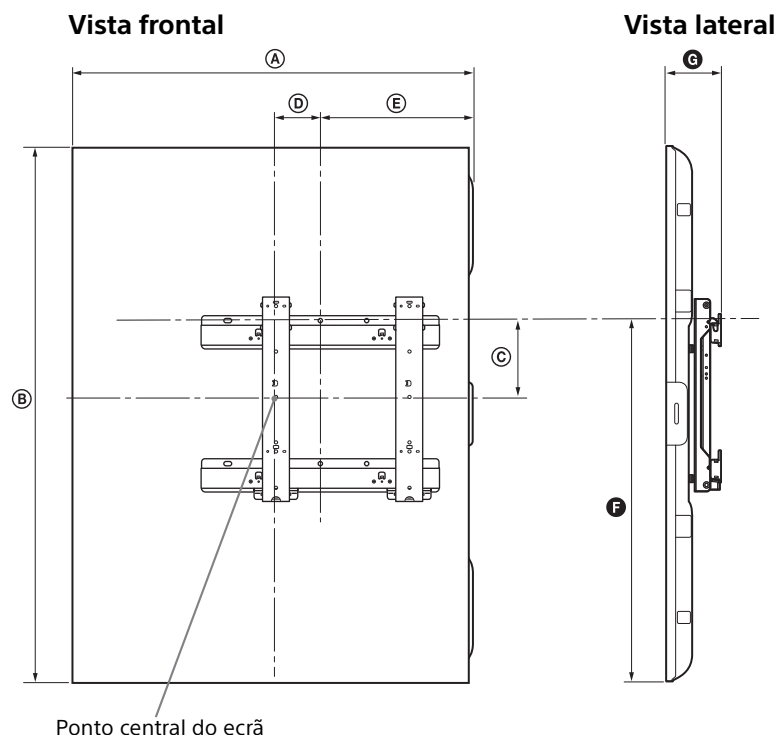

Unidade: mm

Nome do modelo	Dimensões do ecrã		Dimensão do centro do ecrã			Comprimento para cada ângulo de montagem	
						Ângulo (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Alguns modelos poderão não estar disponíveis em determinadas regiões.
Os números na tabela acima podem divergir ligeiramente dependendo da instalação.

AVISO

A parede na qual o televisor está instalado deve ser capaz de suportar um peso de, pelo menos, quatro vezes o do televisor.

Consulte as instruções do televisor para saber sobre o seu peso.


Tabela/diagrama das posições do gancho e dos parafusos

Nome do modelo	Posição do parafuso
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Alguns modelos poderão não estar disponíveis em determinadas regiões.


Posição do parafuso

Ao instalar o gancho de montagem no televisor.

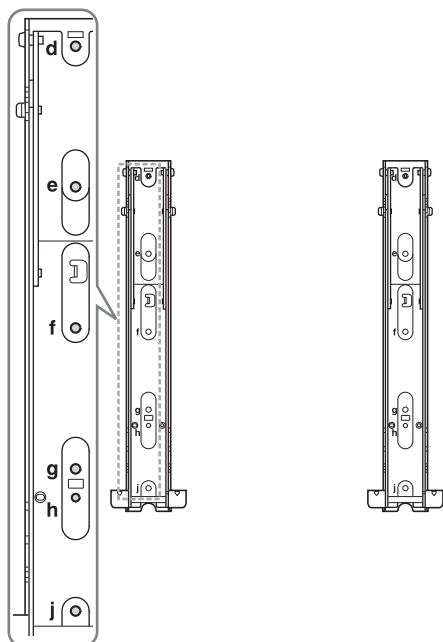

Posição do gancho

Ao instalar o televisor no suporte de base.

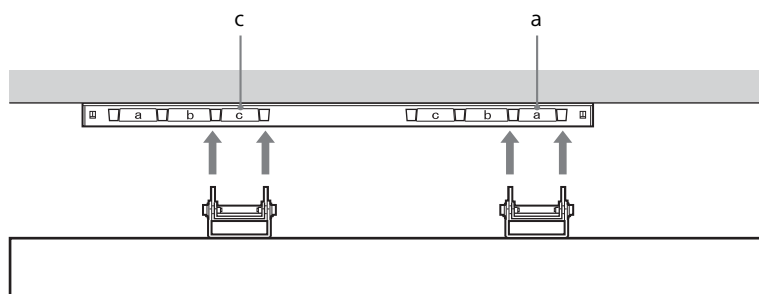

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Til kunder

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Montering skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret person under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle materielle skader eller personskader, der skyldes forkert håndtering eller mangelfuld installation eller installation af et andet produkt end det, der er angivet. Dine lovsikrede rettigheder påvirkes ikke.

ADVARSEL

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, eller produktet anvendes på ukorrekt vis, kan det medføre alvorlig personskade eller brand.

Denne brugervejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Læs denne vejledning grundigt, og brug produktet korrekt. Gem vejledningen til senere brug.

Til Sony-forhandlere

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony er ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen.

SU-WL500-beslaget til vægmontering, afstandsskiverne og skruerne, der er anført nedenfor, er nødvendige, hvis tv'et skal monteres på væggen i lodret position.

Hvis du ønsker flere detaljer/betingelser henvises til www.pro.sony.eu.

Tv-model	Beslag til vægmontering		Afstandsskive		Skruer	
	Model	Antal	Specifikation	Antal	Specifikation	Antal
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Skive med en udvendig diameter på 18 mm, indvendig diameter på 10 mm og en tykkelse på 2 mm (SONY-delnummer 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY-delnummer 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Kræves ikke	–	Følger med SU-WL500	4

Om sikkerhed

Sonys produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne.

FORSIGTIG

Specificerede produkter

Følgende produkter kan ændres uden varsel, er muligvis ikke på lager eller er udgået.

Ligeledes sælges bestemte modeller kun i nogle områder.

LCD-farve-tv	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
--------------	--

ADVARSEL


Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned.

Vær omhyggelig med at læse alle de sikkerhedsoplysninger, der er beskrevet i vejledningen til SU-WL500.
SU-WL450 må IKKE bruges til montering i lodret position.

Sørg for tilstrækkelig plads omkring tv'et.

Følgende illustrationer viser, hvor meget plads der kræves omkring tv'et.

Enhed: mm

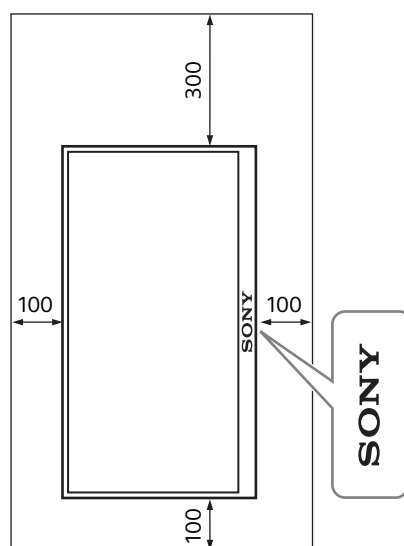

Brug tv'et inden for driftstemperatures område.

Driftstemperaturen er 0 °C til 35 °C (ved brug af FW-55X8570C/KD-55X8501C indstilles lysstyrken til standard eller brugerdefineret 44/50 eller derunder).

Tv'ets ventilationshuller må ikke blokeres.

Hvis ventilationshullerne blokeres med bånd eller andre objekter, dannes der varme indvendigt i tv'et, hvilket kan medføre brand.

Andet

- Ved montering i lodret position er kun følgende indgangs-/udgangsstik tilgængelige:
 - HDMI IN 1/2/3/4-stik (4K understøttes)
 - MHL-stik (delt med HDMI IN 2-stikket)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stik
 - AUDIO OUT -stik
 - LAN-tilslutning
 - (USB 1/2)-porte, (USB 3)-port
- Hvis belysnings-LED'en og dens omgivelser dækkes til med bånd eller andre objekter, kan tv'ets status ikke genkendes, og fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke.
- Flyt tv'et, mens det ligger vandret, og pas på ikke at tabe det under monteringen. Tv'et må ikke udsættes for uforholdsmæssig stor kraft, da det ellers kan deformere.

Trin 1: Kontrol af de dele, der kræves til monteringen

Følg trin 1 i vejledningen til SU-WL500 for at kontrollere delene.

Trin 2: Beslutning om monteringssted


Følg trin 2 i vejledningen til SU-WL500 for at træffe en beslutning om monteringsstedet. Gå til side 8 i denne vejledning for at se måltabellen til tv-montering.

Trin 3: Montering af grundbeslaget på væggen


Følg trin 3 i vejledningen til SU-WL500 for at montere grundbeslaget.

Trin 4: Forberedelse til montering af tv'et

- 1** (Kun for FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Fjern fire skruer fra bagsiden af tv'et.

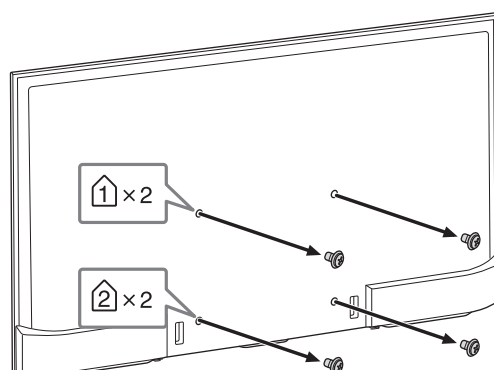

- 2** (Kun for FWL-55W805C) Monter vægmonteringsdelene (følger med tv'et) bag på tv'et (så det bliver parallelt med væggen).

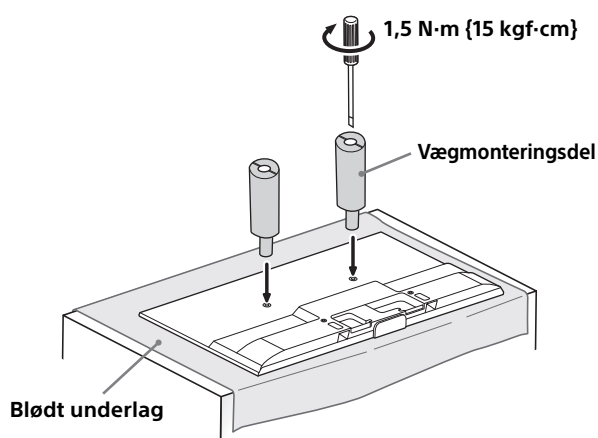


Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal drejningsmomentet indstilles til ca. 2 N·m {20 kgf·cm}.


Løft ikke monteringskrogen, før skruerne (to skruer til henholdsvis venstre og højre) er skruet fast. Dette kan ødelægge monteringskrogen eller tv-kabinettet.

3 Bestem skruernes placering ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 9, og fastgør monteringskrogen bag på tv'et.

- 1 Fastgør midlertidigt monteringskrogen bag på tv'et ved hjælp af de fire medfølgende skruer (+PSW6 × 25).
- 2 Sørg for, at begge skruer er skruet stramt til med ensartet drejningsmoment bag på tv'et.

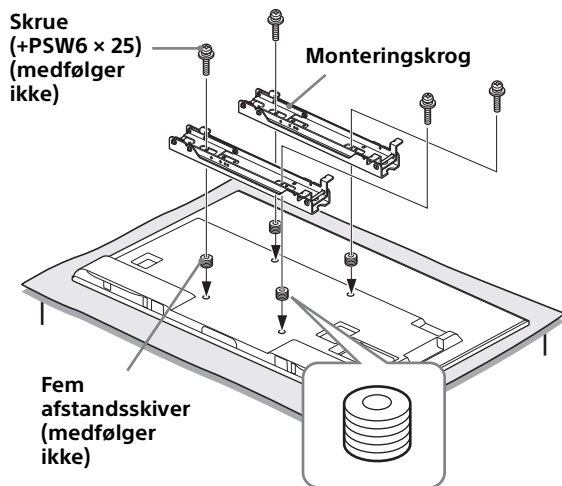

4 Sørg for, at skruen (X) sikrer monteringskrogens armbase ordentligt (både venstre og højre).

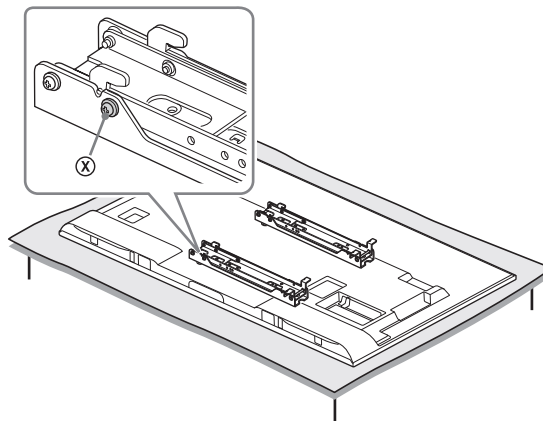

Bemærk

- Ved montering i lodret position skal monteringskrogens vinkel være 0 grader. Brug ikke andre vinkler.
- Sørg for, at de to armbase er skruet ordentligt fast.

Trin 5: Montering af tv'et på væggen

ADVARSEL

Sørg for at fuldføre monteringen, før netledningen sættes i en stikkontakt. Hvis netledningen kommer i klemme under eller mellem dele af udstyret, kan der opstå en kortslutning, eller du kan få elektrisk stød. Pas på, at du ikke falder over netledningen eller tv'et og kommer til skade.

1 Slut netledningen og tv'ets medfølgende tilslutningskabler til tv'et.

Slut netledningen og tilslutningskablerne til tilslutningerne bag på tv'et. Flere oplysninger om tilslutning af netledningen og tilslutningskablerne findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.

Bemærk


- Du kan ikke slutte kablerne til tv'et, når det er monteret på grundbeslaget.
- Lad en autoriseret person trække kablerne i væggen.

2 Monter tv'et på grundbeslaget.


- 1 Bestem hullerne til grundbeslaget ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 9, som skal bruges til at placere monteringskrogens øverste kroge.
- 2 Hold godt fast i tv'et med begge hænder, og juster det forsigtigt i forhold til væggen.

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer til at bære tv'et.
- Flyt tv'et, mens det ligger vandret, og pas på ikke at tabe det under monteringen. Tv'et må ikke udsættes for uforholdsmæssig stor kraft, da det ellers kan deformere.

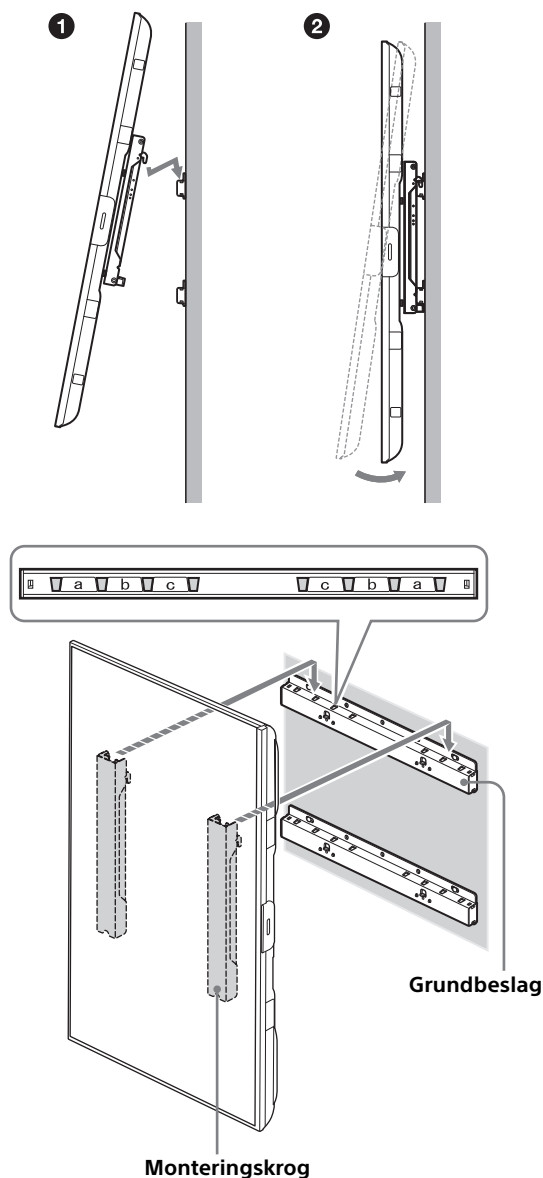

3 Fastgør tv'et og grundbeslaget godt ved hjælp af skruerne, der følger med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

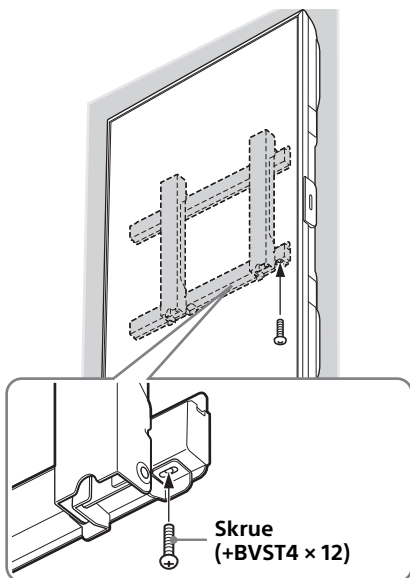

Bemærk

Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal drejningsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at spænde sikringsskruen godt. Hvis du ikke gør det, kan tv'et falde ned, når der skubbes opad, og forårsage personskade.

Kontroller, at monteringen er gennemført


Kontroller, at instruktionerne i vejledningen til SU-WL500 er overholdt.

Når tv'et skal tages ned

Følg instruktionerne i vejledningen til SU-WL500 for at tage tv'et ned.

Måltabel til tv-montering

Tabellen nedenfor angiver mål på det tv, der skal monteres på dette produkt. Brug denne tabel til at finde den rette placering.

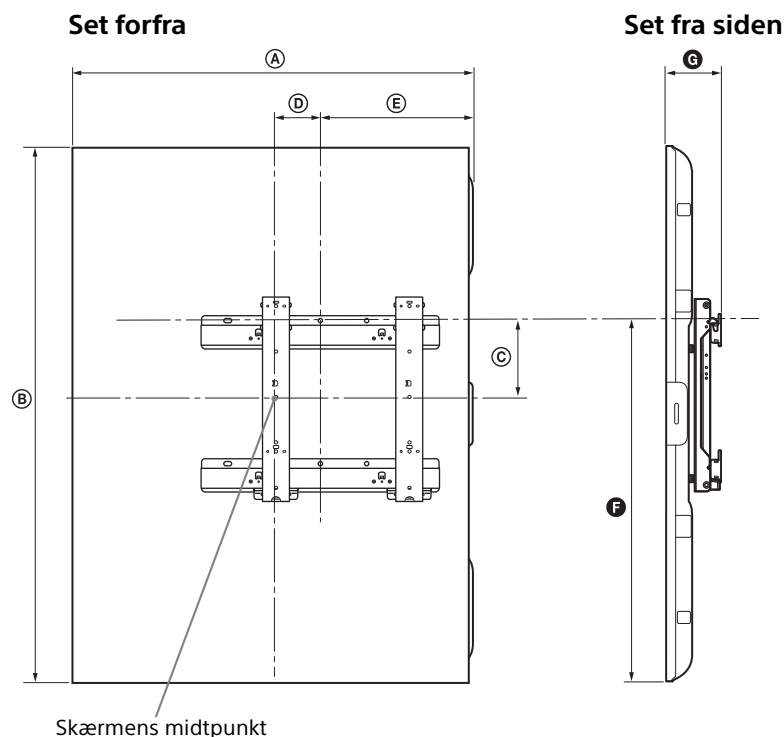

Enhed: mm

Modelnavn	Skærmens mål		Skærmens centermål			Længde af hver monteringsvinkel	
						Vinkel (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Nogle modeller vil muligvis ikke kunne fås i visse områder.

Tallene i ovenstående tabel kan afvige en smule, afhængigt af installationen.

ADVARSEL

Væggen, som tv'et skal monteres på, skal som minimum kunne klare en belastning på fire gange tv'ets vægt. Se vejledningen til dit tv for at få oplysninger om tv'ets vægt.


Diagram/tabel til placering af krog og skruer

Modelnavn	Placering af skrue
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Nogle modeller vil muligvis ikke kunne fås i visse områder.


Placering af skrue

Ved montering af monteringskrogen på tv'et.

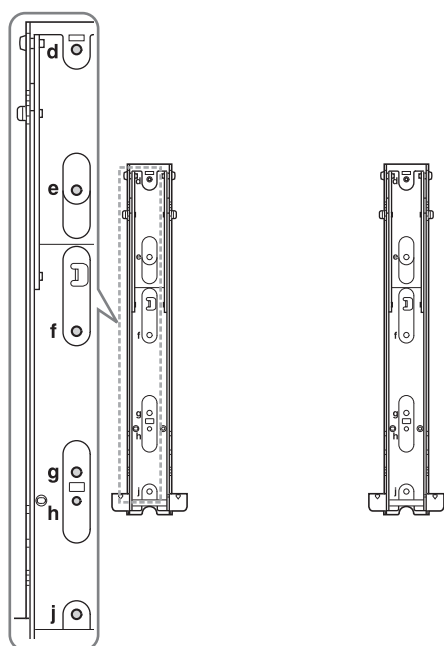

Placering af krog

Ved montering af tv'et på grundbeslaget.

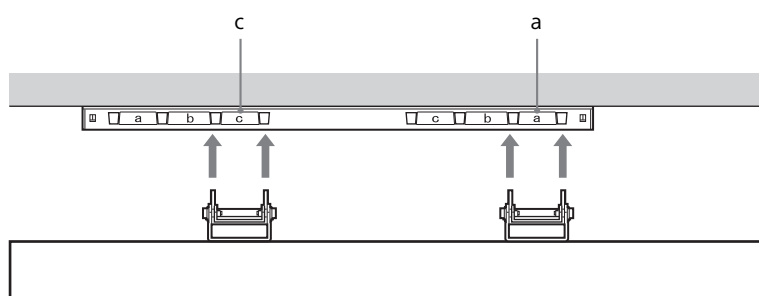

Tack för att du valt denna produkt.

För kunder

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. Se till att anlita en Sony-återförsäljare eller en behörig montör för att utföra installationen och var särskilt noggrann med säkerheten under installationen. Sony är inte ansvarigt för eventuella person- eller materiella skador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation, eller av att annat än den specificerade produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

VARNING

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna eller använder produkten på fel sätt kan det leda till brand eller allvarliga personskador.

I den här bruksanvisningen finns instruktioner för hur produkten hanteras samt information om försiktighetsåtgärder som du bör känna till för att undvika olyckor. Läs den här bruksanvisningen noga och använd produkten enligt instruktionerna. Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk.

För Sony-återförsäljare

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. För att du ska kunna göra den här installationen på ett säkert sätt måste du noggrant läsa igenom denna bruksanvisning. Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller felaktig installation. Vänligen ge den här bruksanvisningen till kunden efter utförd installation.

Väggfäste SU-WL500, mellanläggen och skruvarna i listan nedan behövs för att kunna montera TV:n på väggen i stående riktning.

Gå till www.pro.sony.eu, för mer information/villkor och förhållanden.

TV-modell	Väggfäste		Mellanlägg		Skruv	
	Modell	Antal	Specifikation	Antal	Specifikation	Antal
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Bricka med en ytterdiameter på 18 mm, innerdiameter på 10 mm, och tjocklek på 2 mm (SONY detaljnr. 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY detaljnr. 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Krävs inte	–	Medföljer SU-WL500	4

Om säkerhet

Produkter från Sony är utformade med tanke på säkerhet. Om produkterna emellertid används felaktigt kan det leda till allvarliga personskador till följd av brand, elstötar eller av att produkten vält eller fallit ned. Förebygg sådana olyckor genom att inte åsidosätta säkerheten.

VAR FÖRSIKTIG!

Angivna produkter

Följande produkter kan ändras utan föregående meddelande, vara slut på lager eller borttagna ur sortimentet.

Vissa modeller säljs dessutom endast i vissa regioner.

LCD-TV i färg	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
---------------	--

VARNING

Om följande säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall som följd av brand, elektriska stötar, att produkten välter eller faller ner.


Se till att noggrant läsa igenom all säkerhetsinformation som beskrivs i bruksanvisningen till SU-WL500.

Använd INTE SU-WL450 för montering i stående riktning.

Se till så att det finns ett tillräckligt stort fritt utrymme runt TV:n.

I följande bild visas hur stort utrymme som krävs runt TV:n.

Enhet: mm

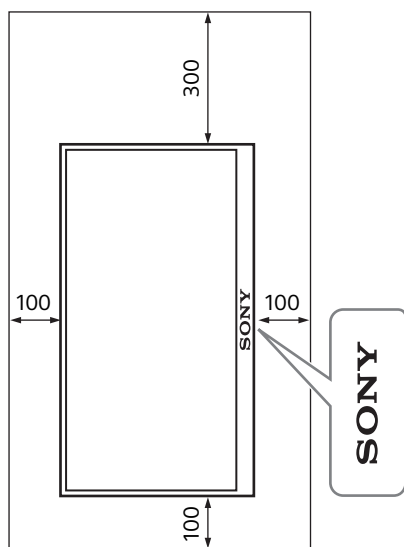

Använd TV:n inom angivet drifttemperaturintervall.

Drifttemperaturen är mellan 0 °C och 35 °C (när du använder FW-55X8570C/KD-55X8501C ställer du in inställningen av ljusstyrkan till Standard eller max. Anpassad 44/50).

Täck inte för TV:ns ventilationshål.

Värme alstras inuti TV:n om du täcker för ventilationshålen med tejp eller andra föremål, vilket kan leda till brand.

Övrigt

- Endast följande ingångar/utgångar är tillgängliga vid montering i stående riktning:
 - HDMI IN-uttag 1/2/3/4 (stöder 4K)
 - MHL-uttag (delas med HDMI IN 2-uttaget)
 - ⇨ DIGITAL AUDIO OUT-uttag (OPTICAL)
 - AUDIO OUT-uttag ⇨/🔊
 - 🌐 LAN-anslutning
 - 🖱️ (USB 1/2)-portar, 🖱️ (USB 3)-port
- TV:ns status går inte att kontrollera och fjärrkontrollen kanske inte fungerar om du täcker över LED-belysningen eller närliggande område med tejp eller andra föremål.
- Håll TV:n i liggande riktning när du bär den och var försiktig så att du inte tappar den vid monteringen. TV:n får inte utsättas för onödigt stort tryck eftersom den annars kan deformeras.

Steg 1: Kontrollera de delar som krävs för installationen

Följ steg 1 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att kontrollera delarna.

Steg 2: Välja installationsplats


Följ steg 2 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att välja installationsplats. Se sidan 8 i denna bruksanvisningen för en tabell över TV:ns installationsmått.

Steg 3: Montera monteringsplattan på väggen


Följ steg 3 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att montera monteringsplattan.

Steg 4: Förberedelser för montering av TV:n

- 1** (Endast för FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Avlägsna fyra skruvar från TV:ns baksida.

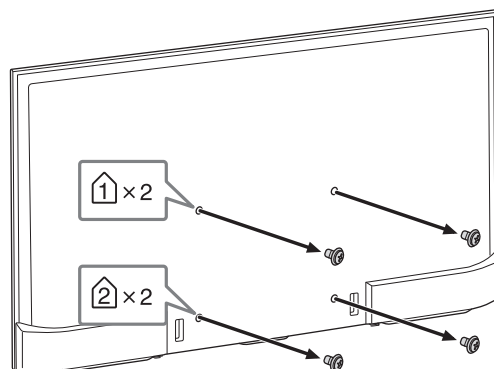


- 2** (Endast för FWL-55W805C) Fäst väggmonteringsstillbehöret (som medföljer TV:n) på TV:ns baksida (för att få den parallell med väggen).

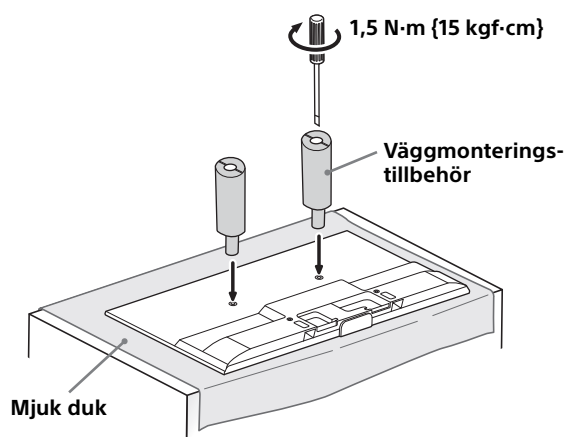


Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 2 N·m {20 kgf·cm}. Lyft inte monteringsfästet förrän skruvarna (två skruvar för vardera vänster/höger) är ordentligt åtdragna. Detta kan störa monteringsfästet eller TV-chassiet.

3 Referera till Diagram/tabell för skruvarnas och fästets placering på sidan 9, för att bestämma var skruvarna ska sättas och fäst monteringsfästet på TV:ns baksida.

- 1 Fäst monteringsfästet temporärt på TV:ns baksida genom att använda de fyra skruvarna (+PSW6 × 25).
- 2 Se till att de båda skruvarna är ordentligt åtdragning med samma vridmoment på TV:ns baksida.

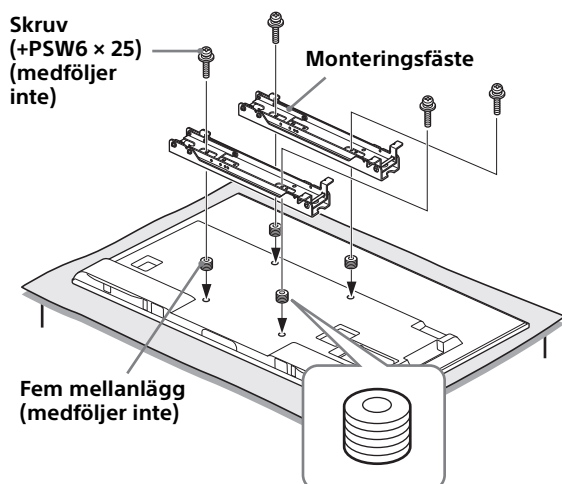

4 Se till att skruven (X) fäster monteringsfästets armstöd ordentligt (både vänster och höger).

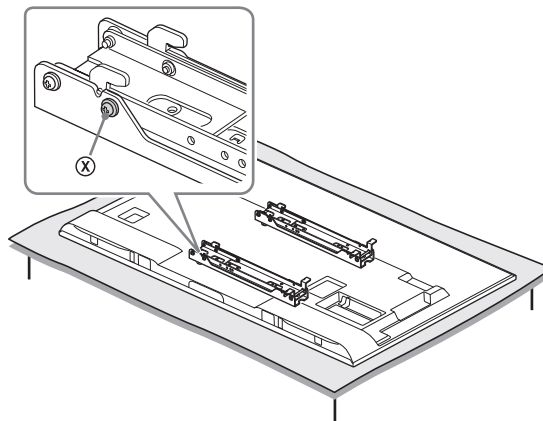

Obs!

- Låt monteringsfästets vinkel vara 0 grader vid montering i stående riktning. Använd inte någon annan vinkel.
- Se till att båda armstöden är ordentligt fastskruvade.

Steg 5: Montera TV:n på väggen

VARNING!

Försäkra dig om att installationen har slutförts innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget. Om nätkabeln kläms under utrustningen eller mellan delar av utrustningen, kan det leda till kortslutning eller elektrisk stöt.

Var försiktig så att du inte snubblar på nätkabeln eller TV:n och skadar dig.

1 Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna som medföljde TV:n till TV:n.

Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna till uttagen på TV:ns baksida. Mer information om hur man ansluter nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna finns i den bruksanvisning som medföljde TV:n.

Obs!


- Du kan inte ansluta kablarna till TV:n efter att ha installerat den på monteringsplattan.
- Anlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen.

2 Montera TV:n på monteringsplattan.


- 1 Referera till Diagram/tabell för skruvarnas och fästets placering på sidan 9, för att bestämma var hålen på monteringsplattan ska placeras för att haka i monteringsfästets övre hakar.
- 2 Håll i TV:n med båda händerna och rikta in den försiktigt mot väggen.

VARNING!

- Se till så att minst två personer hjälps åt att bära TV:n.
- Håll TV:n i liggande riktning när du bär den och var försiktig så att du inte tappar den vid monteringen. TV:n får inte utsättas för onödigt stort tryck eftersom den annars kan deformeras.

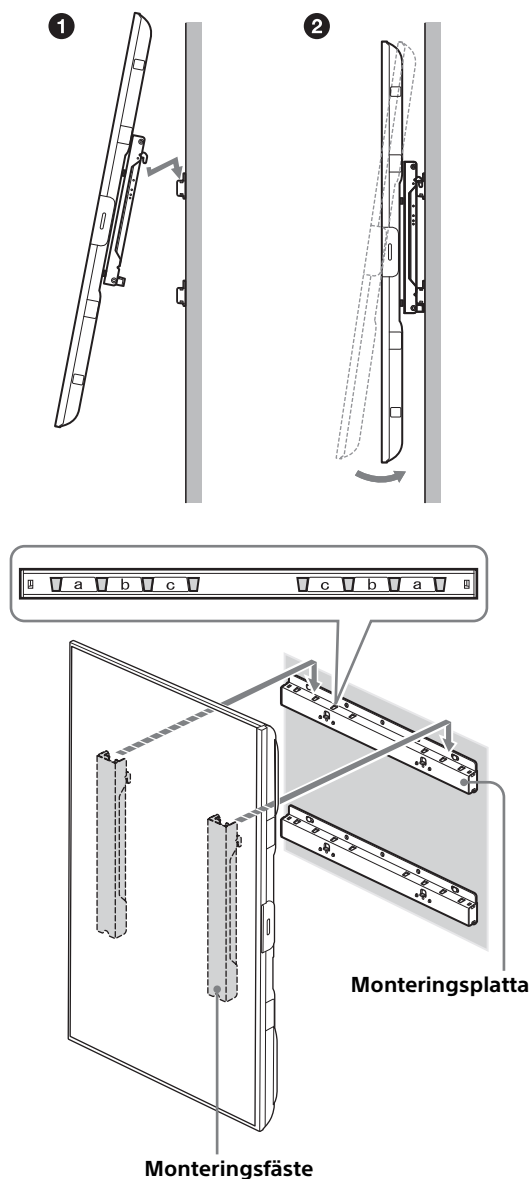

3 Montera TV:n och monteringsplattan med de medföljande skruvarna SU-WL500 (+BVST4 × 12).

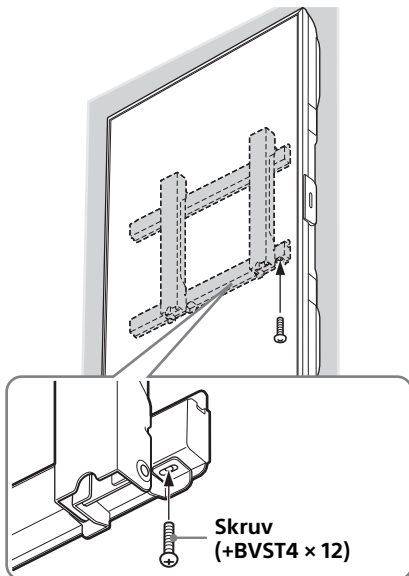

Obs!

Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

VARNING!

Se till att du drar åt fästskruven ordentligt. Annars kan TV:n lossna när den trycks uppåt och orsaka personskador.

Kontrollera att installationen har slutförts


Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att kontrollera.

Avinstallera TV:n

Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att avinstallera.

Måttabell för TV-installation

Tabellen nedan visar måtten för den TV som är monterad på denna produkt. Använd denna tabell när du ska bestämma installationsplats.

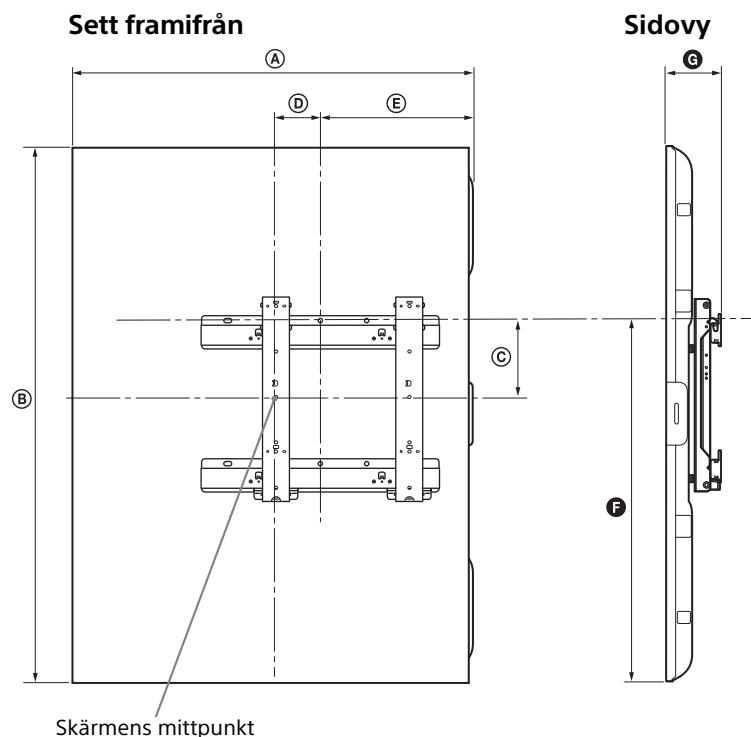

Enhet: mm

Modellnamn	Bildskärmsmått		Avstånd till skärmens mittpunkt			Mått vid olika monteringsvinklar	
						Vinkel (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Vissa modeller kanske inte finns tillgängligt i vissa regioner.

Siffrorna i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen.

VARNING!

Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger TV-apparatens vikt.

Mer information om vikten finns i bruksanvisningen till TV:n.


Diagram/tabell för skruvarnas och fästets placering

Modellnamn	Skruvens placering
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Vissa modeller kanske inte finns tillgängligt i vissa regioner.


Skruvens placering

Vid montering av monteringsfästet på TV:n.

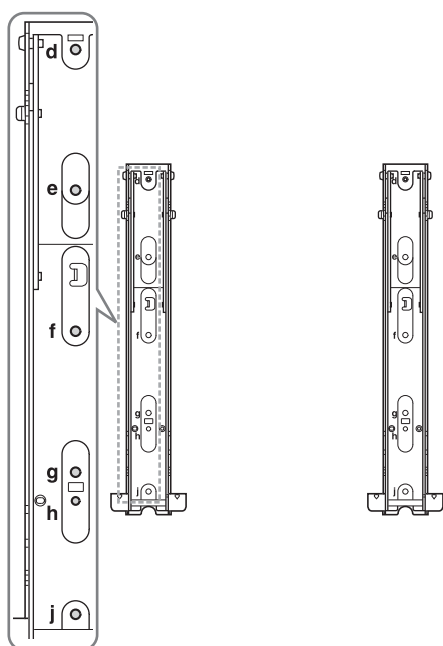

Fästets placering

Vid montering av TV:n på monteringsplattan.

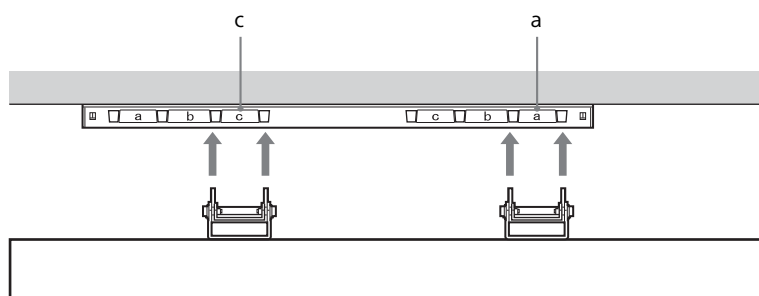

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Müşterilere

Bu ürünü kurmak için yeterli uzmanlık gerekir. Montajı Sony satıcılarına veya lisanslı taşeronlara yaptırın ve montaj sırasında güvenliğe özellikle dikkat edin. Sony, yanlış kullanımdan, nizami olmayan montajlardan veya belirtilenlerden farklı herhangi bir ürünün montajından kaynaklanan zararlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Yasal Haklarınız (varsa) etkilenmez.

UYARI

Güvenlik önlemlerine uyulmaması veya ürünün yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara veya yangına yol açabilir.

Bu kılavuz, ürünün doğru kullanımını ve kazaları önlemek için gerekli önlemleri göstermektedir. Bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan ve ürünü düzgün kullandığınızdan emin olun. İleride baş vurabilmek üzere bu kılavuzu saklayın.

Sony satıcılarına

Bu ürünü kurmak için yeterli uzmanlık gerekir. Bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan ve montaj işlerini güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Sony, yanlış kullanımdan, nizami olmayan montajlardan kaynaklanan zararlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Lütfen montajdan sonra bu kılavuzu müşteriye verin.

TV'yi duvara dik yönelimde monte etmek için, SU-WL500 Duvara Montaj Mesnedi, ara parçaları ve aşağıda listelenen vidalar gerekir.

Daha fazla ayrıntı/hüküm ve koşullar için, www.pro.sony.eu adresine gidin.

TV modeli	Duvara Montaj Mesnedi		Ara Parça		Vida	
	Model	Miktar	Teknik Özellik	Miktar	Teknik Özellik	Miktar
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Dış çapı 18 mm, iç çapı 10 mm ve kalınlığı 2 mm olan pul (SONY Parça Numarası 7-688-000-32)	20	PSW M6x25 mm (SONY Parça Numarası 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Gerekmez	–	SU-WL500 ile verilen	4

Güvenlikle İlgili

Sony ürünleri güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Fakat ürünlerin yanlış kullanımı, yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sebebiyle ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu tip kazaları önlemek için güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun.

DİKKAT

Söz konusu ürünler

Aşağıdaki ürünlerde önceden bildirmeden değişiklik yapılabilir, bu ürünler stoklarda bulunmayabilir ve artık üretilmiyor olabilir. Ayrıca, belirli modeller bazı bölgelerde satılmaz.

LCD Renkli TV	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
---------------	--

UYARI


Aşağıdaki önlemlere uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sebebiyle ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilir.

SU-WL500 talimat kılavuzunda açıklanan tüm güvenlik bilgilerini iyice okuduğunuzdan emin olun. Montaj için SU-WL450'ı dikey yönelimde KULLANMAYIN.

TV'nin çevresinde yeterince açıklık bırakın.

Aşağıdaki çizimde TV'nin çevresinde ne kadar boşluk gerektiği gösterilmiştir.

Birim: mm

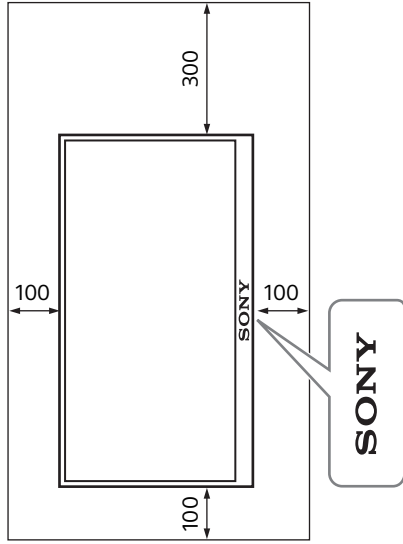

TV'yi çalıştırma sıcaklığı aralığı içinde kullanın.

Çalıştırma sıcaklığı 0°C ila 35°C arasındır (FW-55X8570C/KD-55X8501C kullanırken, Parlaklık ayarını Standart veya Özel 44/50 veya daha düşük ayarlayın).

Televizyonun havalandırma deliklerini örtmeyin.

Havalandırma deliklerini bant veya başka bir nesneyle örterseniz, TV içinde ısı birikebilir ve yangına yol açabilir.

Diğer

- Dikey yönelimde monte ederken, yalnızca aşağıdaki giriş/çıkış jackları kullanılabilir:
 - HDMI IN 1/2/3/4 jackları (4K desteklenir)
 - MHL jackı (HDMI IN 2 jackıyla paylaşılır)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jackı
 - AUDIO OUT jackı
 - LAN konektörü
 - (USB 1/2) bağlantı noktaları, (USB 3) bağlantı noktası
- Aydınlatma LED'ini ve etrafındakileri bantla veya başka nesnelerle kapatırsanız, TV'nin durumu tanınmaz ve uzaktan kumanda çalışmayabilir.
- TV'yi taşıırken, yatay yönelimde tutun ve monte ederken düşürmemeye dikkat edin. TV'ye aşırı güç uygulamayın; aksi halde, deforme olabilir.

Adım 1: Montaj için gereken parçaları kontrol etme

Parçaları kontrol etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 1'i izleyin.

Adım 2: Montaj yerini belirleme


Montaj yerini belirlemek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 2'yi izleyin. TV montaj boyutu tablosu için bu kılavuzun 8. sayfasına bakın.

Adım 3: Taban Mesnedini duvara monte etme


Taban Mesnedini monte etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 3'ü izleyin.

Adım 4: Televizyon montajına hazırlık

- 1** (Yalnızca FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C için) Dört vidayı TV'nin arkasından çıkarın.

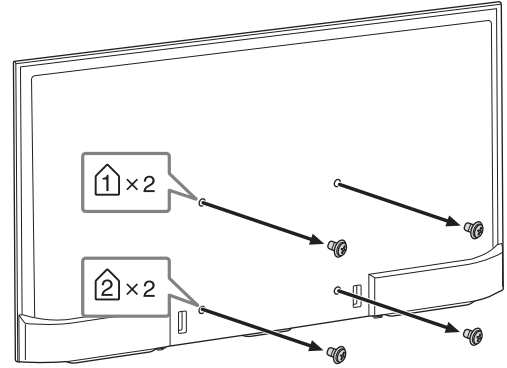


- 2** (Yalnızca FWL-55W805C için) Duvara Montaj Bağlantısını (TV ile verilir) TV'nin arkasına takın (duvara paralel yapmak için).

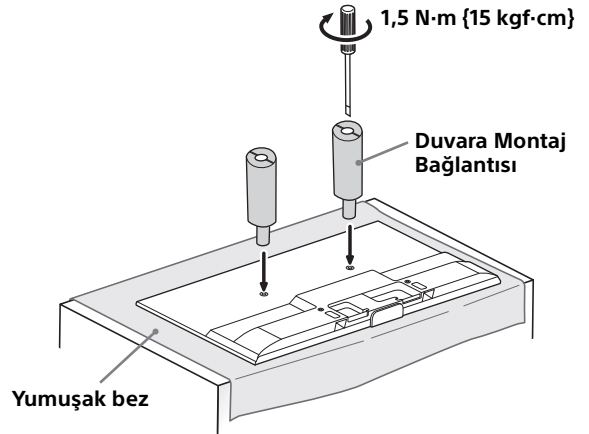


Elektrikli tornavida kullanırken, dönme momentini yaklaşık 2 N·m {20 kgf·cm} olarak ayarlayın. Vidaları (solda/sağda ikişer vida) sabitlemeden Montaj Kancasını kaldırmayın. Aksi takdirde, Montaj Kancası veya televizyon kabini zarar görebilir.

3 Sayfa 9 içindeki Vida ve Kanca konumları şeması/tablosuna bakarak, vida yerlerini belirleyin ve Montaj Kancasını televizyonun arkasına sabitleyin.

- 1 Montaj Kancasını, dört vidayı (+PSW6 × 25) kullanarak geçici olarak televizyonun arkasına sabitleyin.
- 2 Her iki vidanın da televizyonun arkasına eşit dönme momentiyle sabitlendiğinden emin olun.

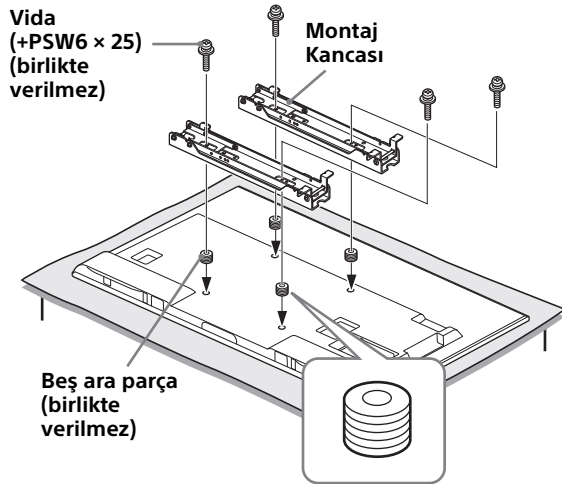

4 Vidanın (X) sıkıca Montaj Kancasının (hem sol, hem de sağ) kol tabanına sabitlendiğinden emin olun.

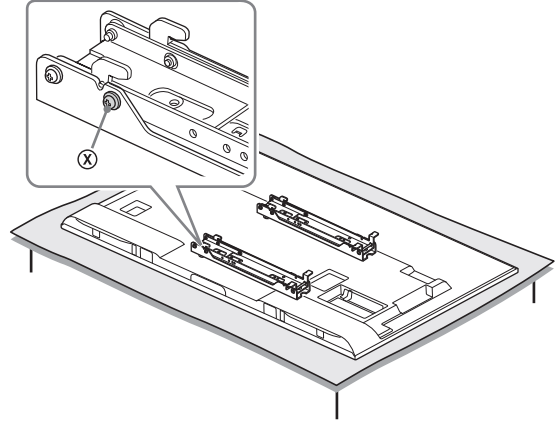

Notlar

- Dikey yönlimde monte ederken, Montaj Kancasını 0 derecede tuttuğunuzdan emin olun. Başka açı kullanmayın.
- İki kol tabanının sıkıca vidalandığından emin olun.

Adım 5: Televizyonu duvara monte etme

UYARI

AC güç kablosunu prize takmadan önce montajı tamamladığınızdan emin olun. AC güç kablosunun ekipman parçaları altında veya arasında ezilmesi, kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

AC güç kablosuna veya televizyona takılırsanız, kendinize zarar verebilirsiniz.

1 AC güç kablosunu ve televizyonla birlikte verilen bağlantı kablolarını televizyona bağlayın.

AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını televizyonun arkasındaki bağlantı elemanlarına bağlayın. AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını bağlama ile ilgili bilgi için, televizyonun talimat kılavuzuna bakın.

Notlar



- Televizyonu Taban Mesnedine monte ettikten sonra televizyona kablo bağlayamazsınız.
- Duvardan kablo geçirme işini lisanslı bir taşeronla verin.

2 Televizyonu Taban Mesnedine monte edin.


- 1 sayfa 9 içindeki Vida ve Kanca konumları şeması/tablosuna bakarak, Montaj Kancasının üst kancalarının mandallanacağı Taban Mesnedi delikleri belirleyin.
- 2 Televizyonu iki elinizle sıkıca tutun ve nazikçe duvara hizalayın.

UYARI

- Televizyonu taşıırken en az iki kişinin tutmasına dikkat edin.
- TV'yi taşıırken, yatay yönde tutun ve monte ederken düşürmemeye dikkat edin. TV'ye aşırı güç uygulamayın; aksi halde, deforme olabilir.

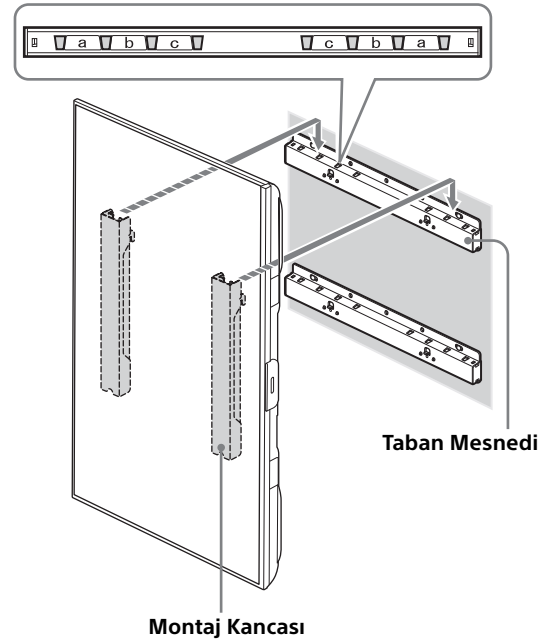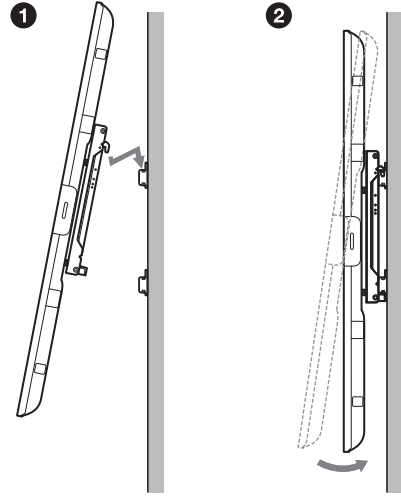

3 Televizyonu ve Taban Mesnedini ürünle SU-WL500 ile verilen vidayı (+BVST4 × 12) kullanarak sıkıca sabitleyin.

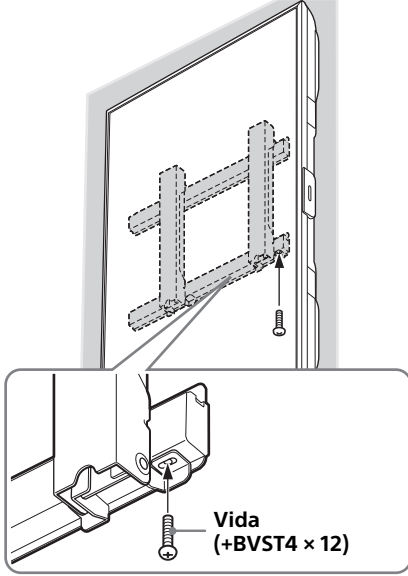

Not

Elektrikli tornavida kullanırken, dönme momentini yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.

UYARI

Sabitleme vidasını iyice sıktığınızdan emin olun. Aksi takdirde, televizyon yukarı doğru itildiğinde düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

Montajın tamamlandığını doğrulama


Onaylamak için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

Televizyonu sökerken

Sökmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

TV montaj boyutu tablosu

Aşağıdaki tabloda, bu ürüne monte edilen televizyonun boyutları gösterilmektedir. Montaj yerine karar verirken bu tabloya bakın.

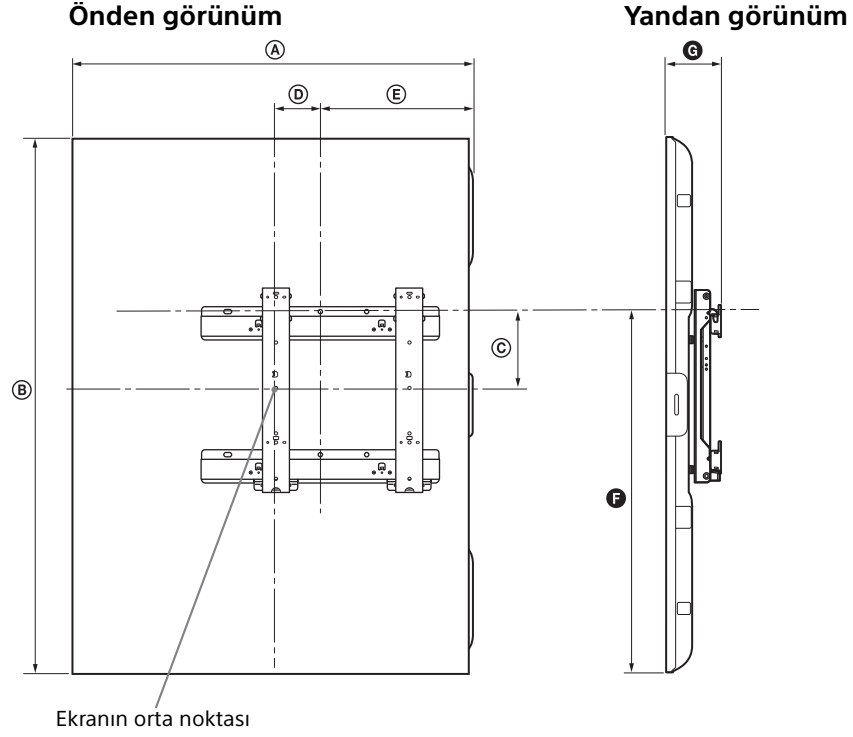

Birim: mm

Modelin Adı	Ekran boyutları		Ekran ortasının boyutları			Her montaj açısı için uzunluk	
						Açı (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Bazı modeller belirli bölgelerde bulunmayabilir.
Yukarıdaki tablodaki rakamlar montaja bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

UYARI

Televizyonun monte edileceği duvar televizyon ağırlığının dört katı bir ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Ağırlığı için televizyonun talimatlarına bakın.


Vida ve Kanca konumları şeması/tablosu

Modelin Adı	Vida konumu
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Bazı modeller belirli bölgelerde bulunmayabilir.


Vida konumu

Montaj Kancasını televizyona takarken.

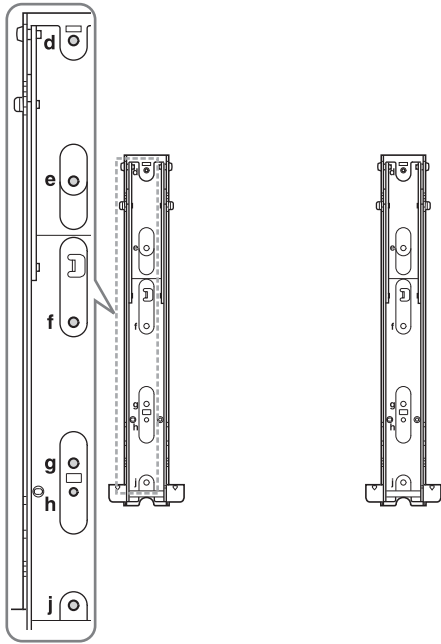

Kanca konumu

Televizyonu Taban Mesnedine takarken.

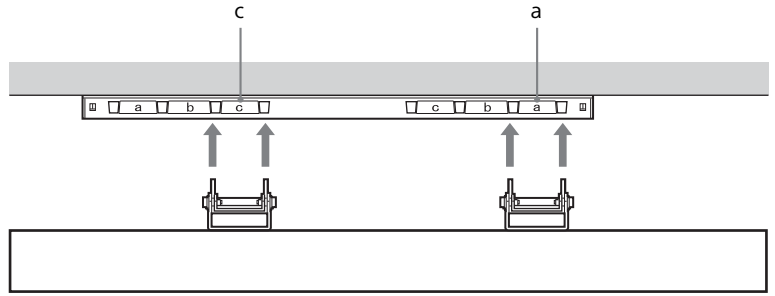

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg.

Vásárlóink figyelmébe

A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel. A készülék felszerelését mindig bízza a Sony viszonteladójára vagy egy alvállalkozóra, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelésből vagy a helytelen szerelésből, illetve a megadott terméktől eltérő termék felszereléséből adódó semmilyen anyagi kárért vagy személyi sérülésért. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a biztonsági előírásokat nem tartják be, vagy a készüléket nem megfelelően használják, az súlyos sérülést vagy tüzet okozhat.

Ez az útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és annak megfelelően használja a terméket. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót.

Sony viszonteladók figyelmébe

A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adja át az ügyfélnek.

A tv-készülék álló tájolásban történő falra szereléséhez az SU-WL500 fali konzol, a távtartók és az alább felsorolt csavarok szükségesek.

További részletekért, illetve a szerződéses feltételek megtekintéséhez látogasson el a www.pro.sony.eu címre.

Tv-modell	Fali konzol		Távtartó		Csavar	
	Típus	Meny-nyiség	Műszaki adatok	Meny-nyiség	Műszaki adatok	Meny-nyiség
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	18 mm-es külső és 10 mm-es belső átmérővel, 2 mm-es vastagsággal rendelkező alátétgyűrű (SONY cikkszám: 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY cikkszám: 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Nem szükséges	–	Az SU-WL500 modellhez mellékelve	4

Biztonság

A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT

Meghatározott termékek

A következő termékek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók, kifogyhatnak a raktárkészletből, vagy gyártásuk megszűnhet. Továbbá egyes modellek csak bizonyos régiókban kaphatók.

Színes LCD-televíziókészülék	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
------------------------------	--

FIGYELMEZTETÉS


A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, illetve a termék feldőlhet vagy leeshet.

Olvassa el alaposan az SU-WL500 használati utasításában foglalt összes biztonsági információt. Az álló tájolással történő felszereléshez NE használja az SU-WL450 típusjelzésű eszközt.

A tv-készülék környezetét megfelelően szabaddá kell tenni.

Az alábbi ábrán látható, hogy mekkora helyre van szükség a tv-készülék körül.

Mértékegység: mm

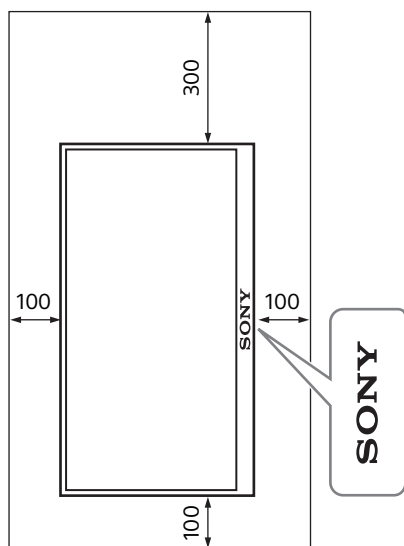

Olyan környezetben használja a tv-készüléket, amely a működési hőmérséklet tartományán belül van.

A működési hőmérséklet 0–35 °C között van (FW-55X8570C/KD-55X8501C modellek esetében a Fényerősség beállítása legyen Normál vagy Egyéni 44/50, vagy az alatti érték).

Ne fedje le a tv-készülék szellőzőnyílásait.

Ha ragasztószalaggal vagy egyéb tárggyal lefedi a szellőzőnyílásokat, a tv-készülék belseje felmelegszik, ami tüzet okozhat.

Egyéb

- Az álló tájolással történő felszerelés esetén kizárólag az alábbi be- és kimeneti csatlakozók lesznek elérhetők:
 - HDMI IN 1/2/3/4-csatlakozók (4K-támogatással)
 - MHL-csatlakozó (a HDMI IN 2-csatlakozóval megosztva)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-csatlakozó
 - AUDIO OUT / -csatlakozó
 - LAN-csatlakozó
 - (USB 1/2)-csatlakozó, (USB 3)-csatlakozó
- Ha ragasztószalaggal vagy egyéb tárggyal eltakarja a LED-megvilágítást és annak környezetét, a tv-készülék állapota nem észlelhető, és előfordulhat, hogy a távirányító nem fog működni.
- A tv-készülék szállítása közben tartsa azt fekvő helyzetben, és ügyeljen rá, hogy felszerelés közben azt ne ejtse le. Ne nyomja meg nagy erővel a tv-készüléket, ellenkező esetben az deformálódhat.

1. lépés: A felszereléshez szükséges alkatrészek ellenőrzése

Az alkatrészek ellenőrzéséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 1. lépésében leírtakat.

2. lépés: A felszereléshez megfelelő hely kiválasztása


A felszereléshez megfelelő hely kiválasztásához kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 2. lépésében leírtakat. A tv-készülék felszereléséhez szükséges mérettáblázatot az útmutató 8. oldalán találja.

3. lépés: A fali konzol alapjának falra szerelése


A fali konzol alapjának felszereléséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 3. lépésében leírtakat.

4. lépés: A tv-készülék felszerelésének előkészítése

- 1** (Csak az FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C modellek esetében) Távolítsa el a tv-készülék hátulján található négy csavart.

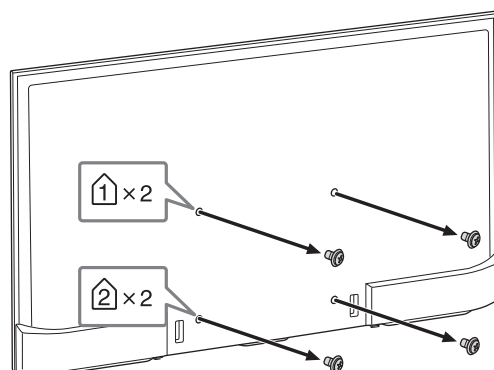

- 2** (Csak az FWL-55W805C modell esetében) Rögzítse a tv-készülékhez mellékelt fali csatlakozóelemet a tv-készülék hátuljához, hogy az párhuzamos legyen a fallal.

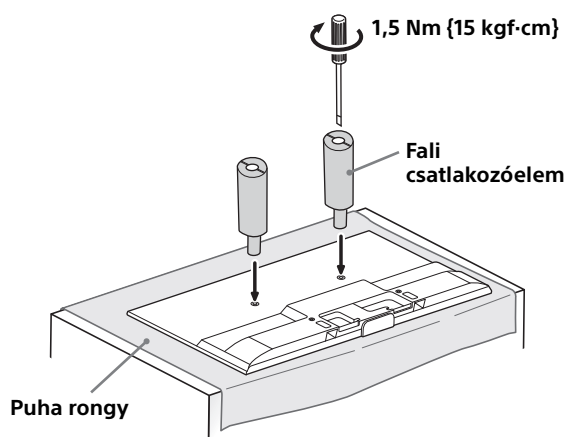


Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 2 N·m {20 kgf·cm} meghúzási nyomatékot kell beállítani.


Ne emelje fel a tartókampót a csavarok rögzítése előtt (két-két csavar a bal és jobb oldalon). Ha így tesz, azzal eldeformálhatja a tartókampót vagy a készülékházat.

3 A 9. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/ táblázata alapján határozza meg a csavarok elhelyezkedését, és rögzítse a tartókampót a tv-készülék hátuljára.

- 1 Ideiglenesen rögzítse a tartókampót a tv-készülék hátuljára a négy csavarral (+PSW6 × 25).
- 2 Mindegyik csavart egyforma nyomatékkal húzza meg a tv-készülék hátulján.

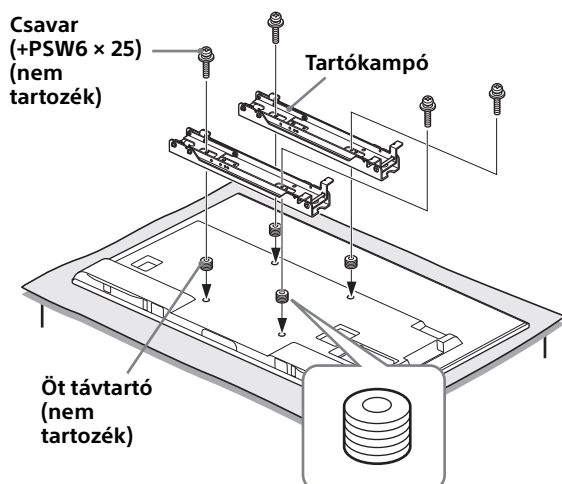

4 Győződjön meg róla, hogy az (X) csavar szilárdan rögzíti a tartókampó karjának alapját (a bal és a jobb oldalon is).

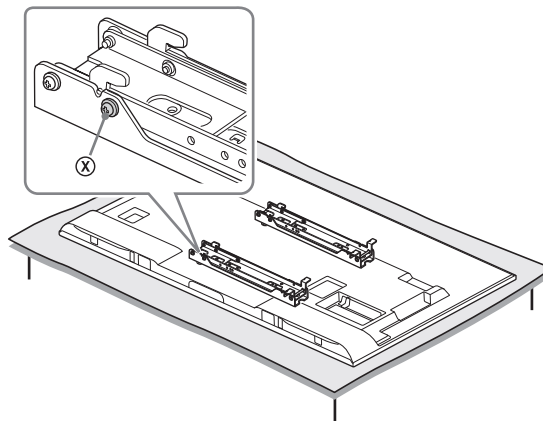

Megjegyzések

- Az álló tájolással történő felszereléskor győződjön meg róla, hogy a tartókampó által bezárt szög mindig 0 fokos. Ne alkalmazzon ettől eltérő szöget.
- Győződjön meg arról, hogy a két kar alapja megfelelően be lett csavarva.

5. lépés: A tv-készülék felszerelése a falra

FIGYELEM!

Végezze el a felszerelést, mielőtt a hálózati kábelt a fali aljzathoz csatlakoztatná. Ha a hálózati kábel a szerkezet alá vagy annak alkotóelemei közé csípődik, az rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne essen el a hálózati kábelben vagy a tv-készülékben, mert megsérülhet.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a televízióhoz mellékelt csatlakozókábel(ek)e)t a tv-készülékhez.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a csatlakozókábel(ek)e)t a tv-készülék hátulján lévő csatlakozókhoz. A hálózati kábel és a csatlakozókábel(ek) csatlakoztatásáról további részleteket a tv-készülék használati útmutatójában talál.

Megjegyzések


- Ha a tv-készüléket már felszerelte a fali konzol alapjára, nem tudja csatlakoztatni a kábeleket.
- Bízsa a kábelek falban való elvezetését egy képzett alvállalkozóra.

2 Szerelje fel a tv-készüléket a fali konzol alapjára.


- 1 A 9. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/ táblázata alapján határozza meg a fali konzol alapjának furatait a tartókampó felső kampóinak beakasztásához.
- 2 Két kézzel, biztosan tartsa a tv-készüléket, és óvatosan illessze a falra.

FIGYELEM!

- Gondoskodjon róla, hogy legalább két ember tartsa a tv-készüléket szállításkor.
- A tv-készülék szállítása közben tartsa azt fekvő helyzetben, és ügyeljen rá, hogy felszerelés közben ne ejtse le. Ne nyomja meg nagy erővel a tv-készüléket, ellenkező esetben az deformálódhat.

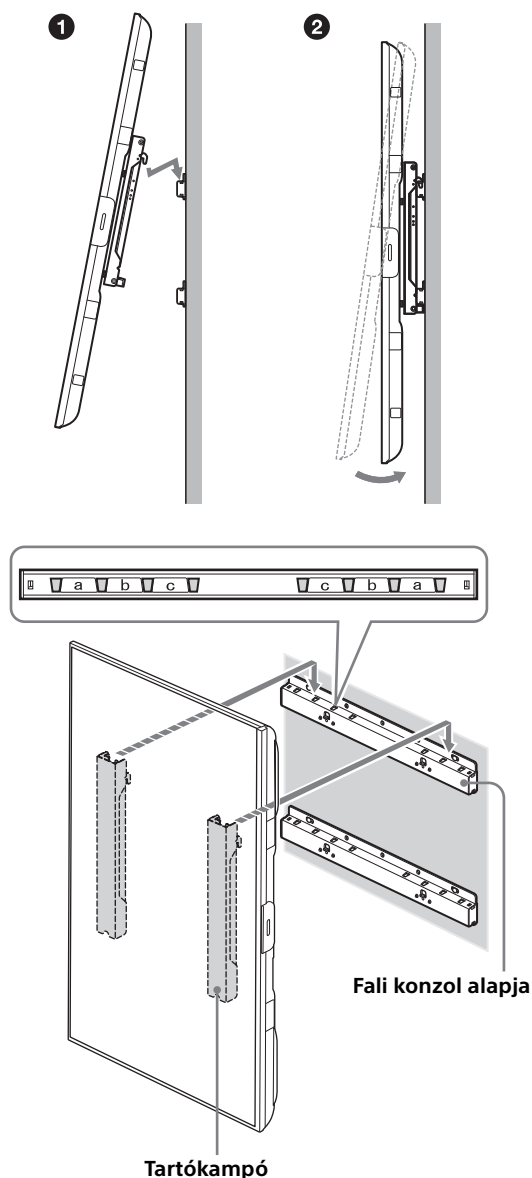

- 3** Megfelelően rögzítse a tv-készüléket és a fali konzol alapját az SU-WL500 modellhez mellékelt csavarral (+BVST4 × 12).

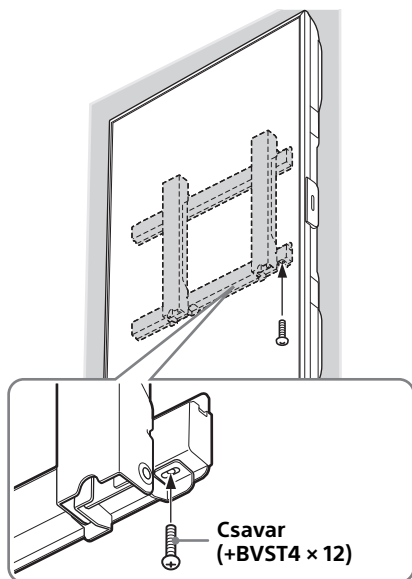

Megjegyzés

Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 1,5 N·m {15 kgf·cm} meghúzási nyomatékot kell beállítani.

FIGYELEM!

A rögzítőcsavart megfelelő mértékben húzza meg. Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, amikor felfelé tolja, és személyi sérülést okozhat.

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése


Az ellenőrzéshez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

A tv-készülék eltávolítása

Az eltávolításhoz kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

Mérettáblázat a tv-készülék felszereléséhez

Az alábbi táblázatban a termékre szerelt tv-készülék méretei láthatóak. A táblázat segítségével kiválaszthatja a megfelelő helyet a felszereléshez.

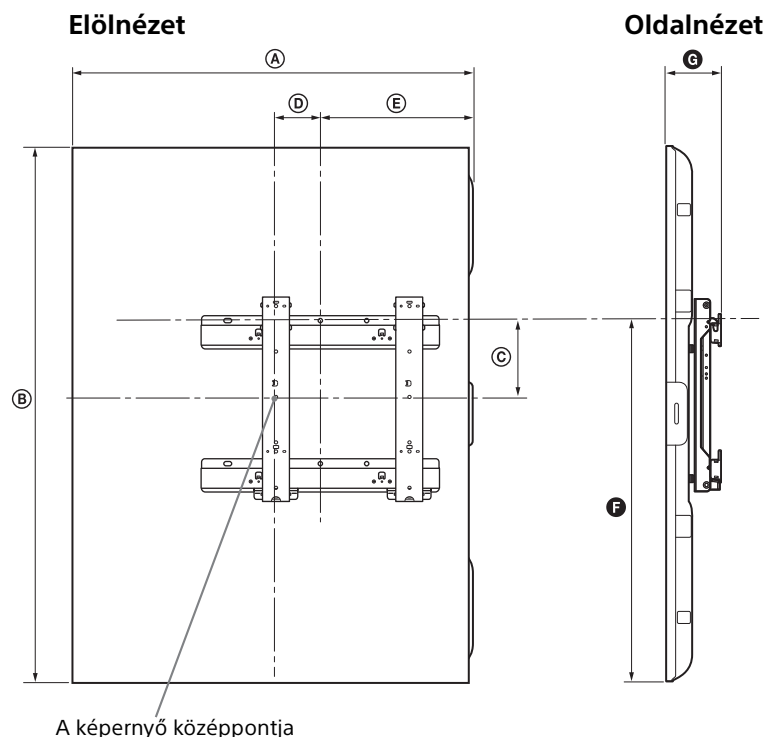

Mértékegység: mm

Típusnév	A képernyő méretei		A képernyő középpontjának helyét meghatározó méretek			Az egyes szög-állásokhoz tartozó hossz	
						Szög (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban egyes modellek nem érhetők el.

A felszereléstől függően a fenti táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.

FIGYELEM!

A tv-készüléket tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a készülék súlyának négyszeresét elbírja.

A tv-készülék súlyát lásd a készülék használati útmutatójában.


Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat

Típusnév	Csavarok helye
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban egyes modellek nem érhetőek el.


Csavarok helye

Ha a tartókampót szereli fel a tv-készülékre.

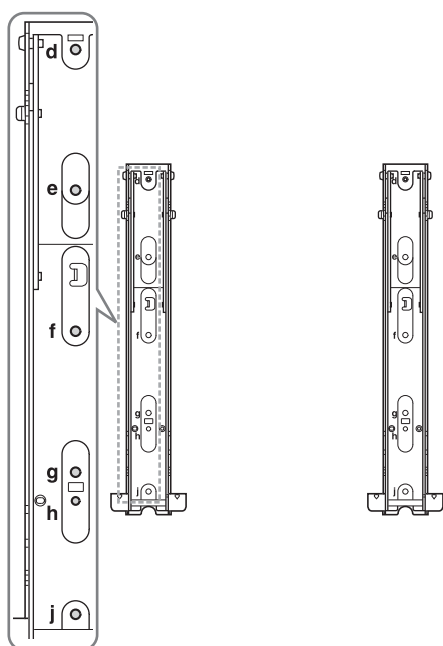

Kampók helye

Ha a fali konzol alapját szereli fel a tv-készülékre.

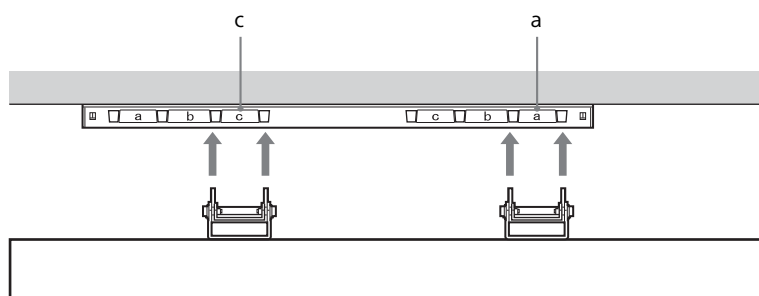

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek.

Zákazníkům

Pro instalaci tohoto výrobku je potřeba dostatečných zkušeností. Svěřte instalaci prodejcům Sony nebo školeným pracovníkům a během instalace věnujte dostatečnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese zodpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným zacházením či instalací nebo instalací jiného než uvedeného výrobku. Vaše případná zákonná práva nejsou dotčena.

VAROVÁNÍ

Nedodržování bezpečnostních opatření a nesprávné používání výrobku může způsobit vážné zranění nebo požár.

Tato příručka objasňuje správné zacházení s výrobkem a obsahuje důležitá bezpečnostní opatření pro předcházení nehodám. Pečlivě tuto příručku přečtěte a používejte výrobek podle pokynů. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.

Prodejcům Sony

Pro instalaci tohoto výrobku je potřeba dostatečných zkušeností. Před instalací si tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste instalaci provedli bezpečně. Společnost Sony nenese zodpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným zacházením či instalací. Po instalaci odevzdejte příručku zákazníkovi.

Chcete-li nainstalovat televizor na zeď na výšku, budete potřebovat nástěnný montážní rám SU-WL500, rozpěrky a šrouby uvedené níže.

Další podrobnosti/podmínky naleznete na www.pro.sony.eu.

Model televizoru	Nástěnný montážní rám		Rozpěrka		Šroub	
	Model	Množství	Specifikace	Množství	Specifikace	Množství
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Podložka s vnějším průměrem 18 mm, vnitřním průměrem 10 mm a tloušťkou 2 mm (číslo dílu SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (číslo dílu SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Není zapotřebí	–	Dodává se s modelem SU-WL500	4

Bezpečnost

Výrobky Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. V případě nesprávného zacházení však může dojít k vážnému popálení, zranění elektrickým proudem, k převrácení nebo pádu výrobku. Podobným nehodám předcházejte dodržováním bezpečnostních opatření.

UPOZORNĚNÍ

Určené výrobky

Následující výrobky mohou být pozměněny bez předchozího upozornění, mohou být vyprodány nebo může být zastavena jejich výroba.

Některé modely se také prodávají pouze v určitých oblastech.

Barevný LCD televizor	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
-----------------------	--

VAROVÁNÍ

Nebudou-li následující opatření dodržována, může dojít k vážnému poranění nebo úmrtí následkem popálení, zranění elektrickým proudem, převrácení nebo pádu výrobku.


Důkladně si přečtěte všechny bezpečnostní informace uvedené v návodu k použití modelu SU-WL500.

Model SU-WL450 NEPOUŽÍVEJTE k montáži na výšku.

Kolem televizoru ponechte dostatek prostoru.

Z následujícího obrázku je patrné, kolik prostoru je kolem televizoru zapotřebí.

Jednotka: mm

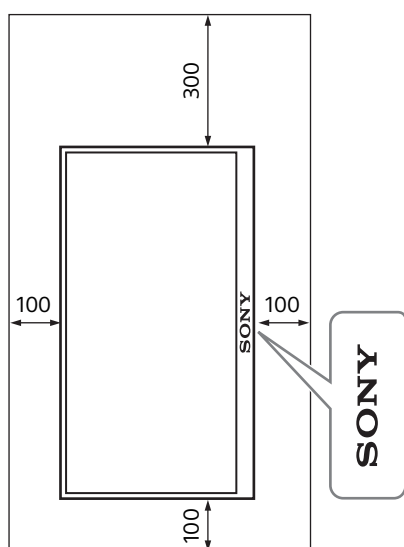

Televizor používejte v rámci rozmezí provozních teplot.

Provozní teploty jsou v rozmezí od 0 °C do 35 °C (Při používání modelu FW-55X8570C/KD-55X8501C nastavte nastavení Jas na hodnotu Standardní nebo Vlastní 44/50 či nižší).

Nezakrývejte větrací otvory televizoru.

Pokud větrací otvory zakryjete lepicí páskou nebo jinými předměty, může dojít k přehřátí televizoru a k požáru.

Ostatní

- Při instalaci na výšku budou k dispozici pouze následující vstupní/výstupní konektory:
 - Konektory HDMI IN 1/2/3/4 (s podporou 4K)
 - Konektor MHL (sdílený s konektorem HDMI IN 2)
 - ⇄ Konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Konektor AUDIO OUT ⇄/🔊
 - Konektor 🌐 LAN
 - 🔌 Konektory (USB 1/2), konektor (USB 3)
- Pokud zakryjete LED kontrolku a její okolí lepicími páskami nebo jinými předměty, nebude možné zjistit stav televizoru a je možné, že nebude fungovat dálkové ovládání.
- Při přenášení televizoru jej držte v poloze na šířku a během instalace dávejte pozor, abyste jej neupustili. Nepůsobte na televizor nadměrnou silou; jinak by se mohl zdeformovat.

Krok 1: Kontrola součástí nezbytných pro instalaci

Při kontrole součástí se řiďte krokem 1 návodu k použití modelu SU-WL500.

Krok 2: Rozhodnutí o místě instalace


Při rozhodování o místě instalace se řiďte krokem 2 návodu k použití modelu SU-WL500. Tabulku s rozměry pro instalaci televizoru naleznete na straně 8 této příručky.

Krok 3: Instalace základní lišty na zeď


Při instalaci základní lišty na zeď se řiďte krokem 3 návodu k použití modelu SU-WL500.

Krok 4: Příprava na instalaci televizoru

- 1** (Pouze pro modely FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C)
Demontujte čtyři šrouby ze zadní části televizoru.

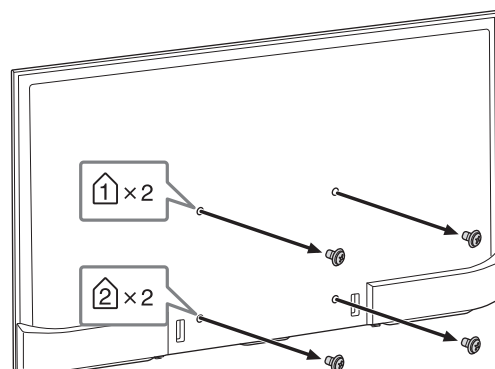

- 2** (Pouze pro model FWL-55W805C) Připevněte k zadní části televizoru montážní prvek pro připevnění na zeď (dodaný s televizorem) (aby byl televizor umístěn rovnoběžně se zdí).

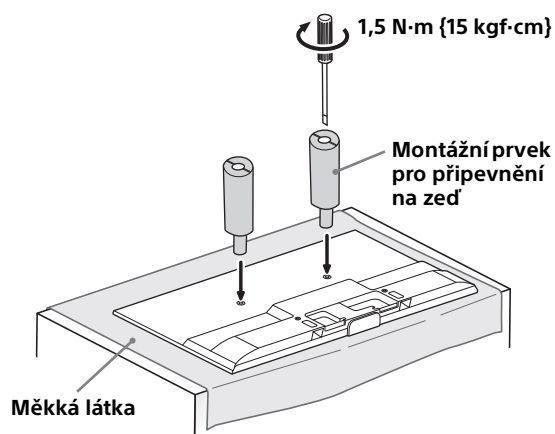


Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nezdvihejte montážní hák, dokud nebudou pevně utaženy šrouby (dva šrouby vlevo a dva vpravo). Mohlo by dojít k deformaci montážního háku nebo skříně televizoru.

3 Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na strana 9 určete pozice šroubů a připevněte montážní hák k zadní části televizoru.

- 1 Montážní hák k zadní části televizoru dočasně připevněte pomocí čtyř dodaných šroubů (+PSW6 × 25).
- 2 Dbejte na to, aby byly oba šrouby k zadní části televizoru bezpečně připevněny stejným utahovacím momentem.

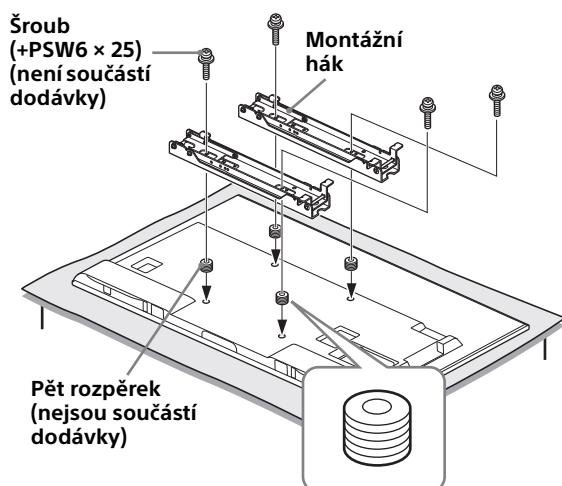

4 Dbejte na to, aby šroub ⑩ bezpečně připevnil základnu ramene montážního háku (vlevo i vpravo).

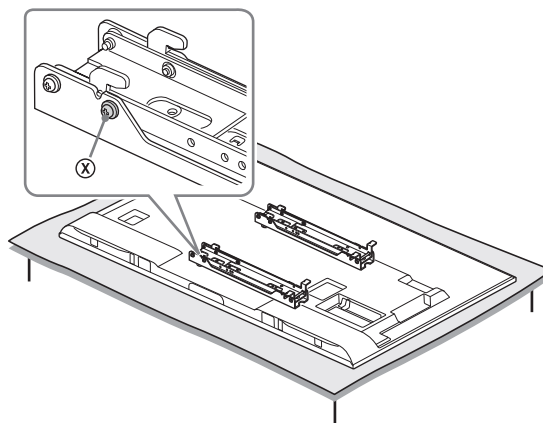

Poznámky

- Při instalaci na výšku musí být úhel montážního háku 0 stupňů. Nepoužívejte jiné úhly.
- Dbejte na to, aby byly obě základny ramen bezpečně přišroubovány.

Krok 5: Instalace televizoru na zed'

Varování

Před zapojením napájecího kabelu do zástrčky dokončete instalaci. Pokud byste napájecí kabel přiskřípli pod nebo mezi jednotlivé části vybavení, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Dávejte pozor, abyste o napájecí kabel televizoru nezakopli, protože byste se tak mohli zranit.

1 Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) dodané s televizorem k televizoru.

Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) ke konektorům v zadní části televizoru.

Podrobnosti o připojení napájecího kabelu a připojovacího kabelu (připojovacích kabelů) naleznete v návodu k použití televizoru.

Poznámky



- Po instalaci televizoru na základní lištu již nebudete moci kabely připojit.
- Umístění kabelů do zdi svěřte vyškolenému pracovníkovi.

2 Nainstalujte televizor na základní lištu.


- 1 Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na strana 9 určete otvory základní lišty pro uchycení horních háků montážního háku.
- 2 Držte televizor pevně oběma rukama a jemně ho na zdi vyrovnejte.

Varování

- Dbejte na to, aby přenášení televizoru prováděly nejméně dvě osoby.
- Při přenášení televizoru jej držte v poloze na šířku a během instalace dávejte pozor, abyste jej neupustili. Nepůsobte na televizor nadměrnou silou; jinak by se mohl zdeformovat.

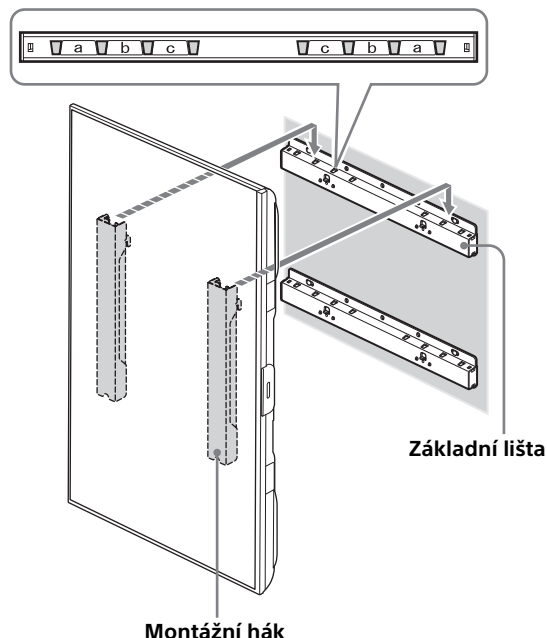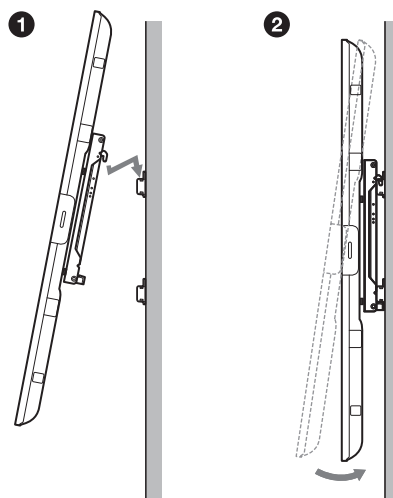

3 Bezpečně připevněte televizor k základní liště pomocí šroubu dodaného s SU-WL500 (+BVST4 × 12).

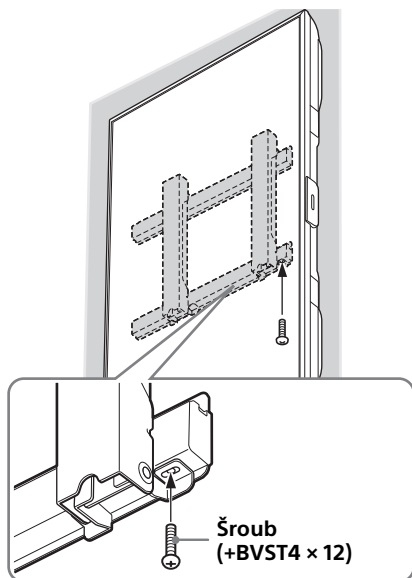

Poznámka

Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Varování

Zajišťovací šroub pevně dotáhněte. Pokud byste to neudělali, mohl by televizor spadnout, pokud byste do něj strčili směrem nahoru, a mohlo by tak dojít ke zranění.

Ověření dokončení instalace


Pro ověření se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití modelu SU-WL500.

Demontáž televizoru

Při demontáži se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití modelu SU-WL500.

Tabulka rozměrů pro instalaci televizoru

Níže uvedená tabulka popisuje rozměry televizoru, který je na výrobku připevněn. Tuto tabulku použijte při rozhodování o místě instalace.

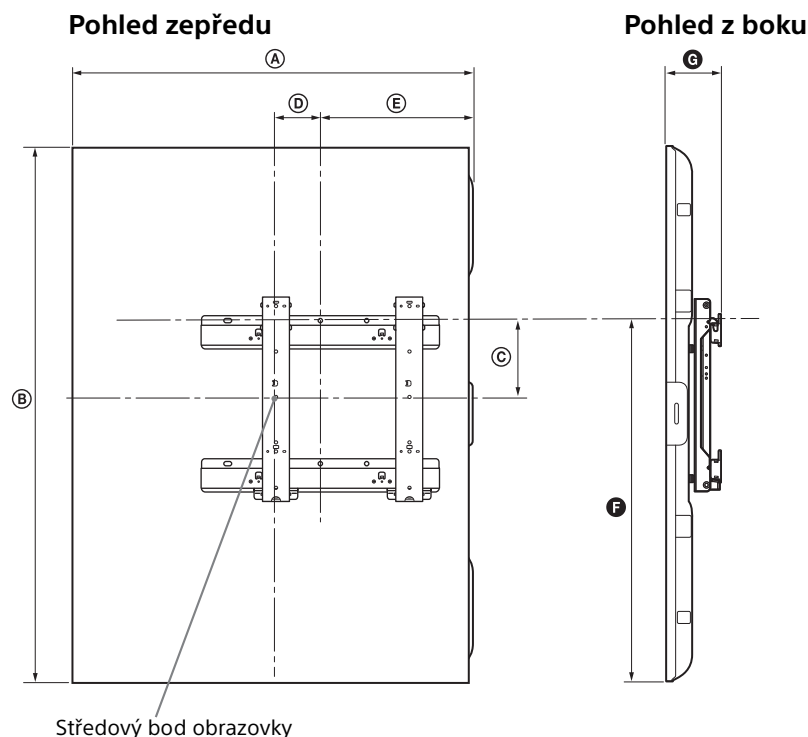

Jednotka: mm

Název modelu	Rozměry obrazovky		Rozměr středu obrazovky			Délka pro jednotlivé montážní úhly	
						Úhel (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Některé modely nemusí být v některých oblastech dostupné.
Hodnoty ve výše uvedené tabulce se mohou v závislosti na instalaci mírně lišit.

Varování

Zed', na kterou chcete nainstalovat televizor, musí mít nosnost nejméně čtyřikrát větší, než je hmotnost televizoru.

Informaci o hmotnosti získáte v pokynech k televizoru.


Schéma/tabulka umístění šroubů a háků

Název modelu	Umístění šroubu
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Některé modely nemusí být v některých oblastech dostupné.


Umístění šroubu

Při instalaci montážního háku k televizoru.

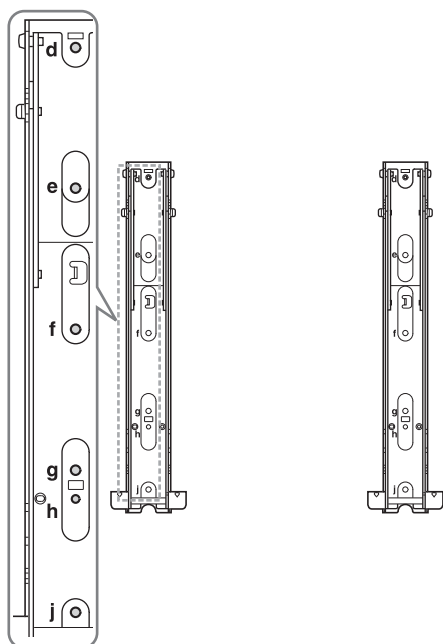

Umístění háku

Při instalaci televizoru na základní lištu.

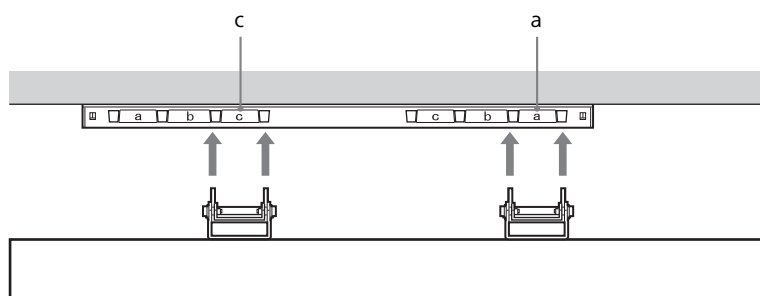

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Pre zákazníkov

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Montáž zverte predajcovi alebo licencovanému dodávateľovi produktov od spoločnosti Sony a počas montáže venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo montážou, alebo montážou akýchkoľvek iných ako špecifikovaných produktov. Vaše prípadné zákonné práva sú nedotknuté.

VAROVANIE

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov alebo nesprávneho používania produktu môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo požiaru.

V tomto návode je znázornená správna manipulácia s produktom a dôležité bezpečnostné pokyny, účelom ktorých je predísť nehodám. Tento návod si dôkladne prečítajte a produkt používajte správnym spôsobom. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. V záujme zaistenia bezpečnosti pri montáži si dôkladne prečítajte tento návod. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou. Po montáži odovzdajte tento návod zákazníkovi.

Na montáž TV prijímača na stenu v orientácii na výšku je potrebná montážna konzola na stenu SU-WL500, rozpery a skrutky uvedené nižšie.

Ďalšie podrobnosti a podmienky nájdete na adrese www.pro.sony.eu.

Informácie o bezpečnosti

Produkty od spoločnosti Sony boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Ak sa však produkt používa nesprávne, môže to mať za následok vážne zranenie následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia výrobku alebo jeho pádu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby sa podobným nehodám predišlo.

UPOZORNENIE

Špecifikované produkty

Následujúce produkty podliehajú zmene bez upozornenia, môžu byť vypredané alebo sa už nevyrábajú.

Niektoré modely sa predávajú iba v určitých regiónoch.

Farebný LCD TV prijímač	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
-------------------------	--

Model TV prijímača	Montážna konzola na stenu		Rozpera		Skrutka	
	Model	Množstvo	Špecifikácia	Množstvo	Špecifikácia	Množstvo
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Podložka s vonkajším priemerom 18 mm, vnútorným priemerom 10 mm a hrúbkou 2 mm (Číslo dielu SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (Číslo dielu SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Nevyžaduje sa	–	Dodáva sa s modelom SU-WL500	4

VAROVANIE


V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia produktu alebo pádu produktu.

Dôkladne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v návode pre konzolu SU-WL500. Konzolu SU-WL450 NEPOUŽÍVAJTE na montáž v orientácii na výšku.

Okolo TV prijímača ponechajte dostatok voľného priestoru.

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, koľko priestoru je potrebného okolo TV prijímača.

Jednotka: mm

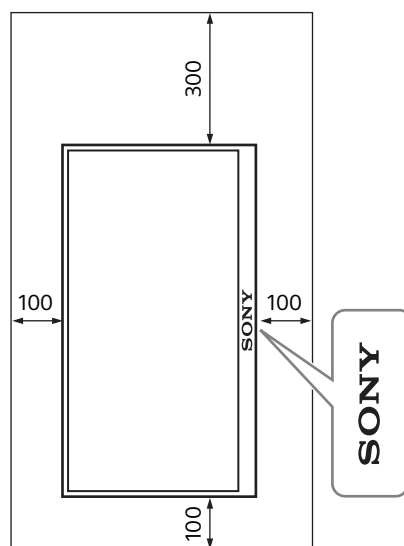

TV prijímač používajte v rozsahu prevádzkovej teploty.

Prevádzková teplota je od 0 °C do 35 °C (Keď používate modely FW-55X8570C/KD-55X8501C, nastavenie jasú nastavte na možnosť Štandardný alebo Vlastný 44/50 alebo menej).

Neblokujte vetracie otvory na TV prijímači.

Ak zablokujete vetracie otvory páskami alebo inými predmetmi, vnútri TV prijímača sa nahromadí teplo, ktoré môže spôsobiť požiar.

Ďalšie informácie

- Pri montáži na výšku sú dostupné len nasledujúce vstupné/výstupné konektory:
 - Konektory HDMI IN 1/2/3/4 (s podporou rozlíšenia 4K)
 - Konektor MHL (zdieľaný s konektorom HDMI IN 2)
 - ➡ Konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Konektor AUDIO OUT ➡/🔊
 - Konektor 🌐 LAN
 - 🔌 Porty (USB 1/2), port ss🔌 (USB 3)
- Ak zakryjete svetelný indikátor LED a jeho okolie páskou alebo inými predmetmi, nebude možné zistiť stav TV prijímača a diaľkový ovládač nemusí fungovať.
- Pri prenášaní držte TV prijímač v orientácii na šírku a pri montáži dávajte pozor, aby vám nespadol. Na TV prijímač nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože sa môže zdeformovať.

Krok 1: Kontrola častí potrebných na montáž

Skontrolujte časti v kroku 1 v návode pre konzolu SU-WL500.

Krok 2: Výber miesta montáže


Pri výbere miesta montáže postupujte podľa pokynov v kroku 2 v návode pre konzolu SU-WL500. Tabuľku inštalačných rozmerov TV prijímača nájdete na strane 8 v tomto návode.

Krok 3: Montáž základnej konzoly na stenu


Pri montáži základnej konzoly postupujte podľa pokynov v kroku 3 v návode pre konzolu SU-WL500.

Krok 4: Príprava na montáž TV prijímača

- 1** (Len pre modely FW-75X8570C/ FW-65X8570C/FWL-75W855C/ FWL-65W855C) Odskrutkujte štyri skrutky zo zadnej strany TV prijímača.

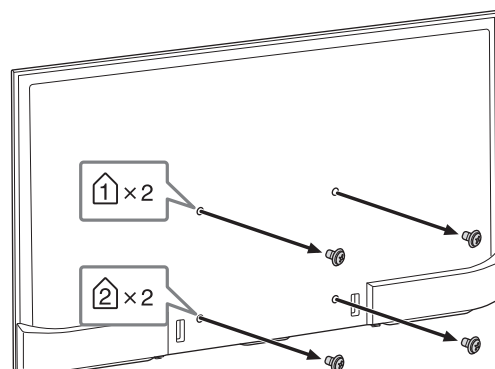


- 2** (Len pre model FWL-55W805C) K zadnej strane TV prijímača pripevníte nástavec montážnej konzoly na stenu (dodáva sa s TV prijímačom) tak, aby bol TV prijímač rovnobežne so stenou.

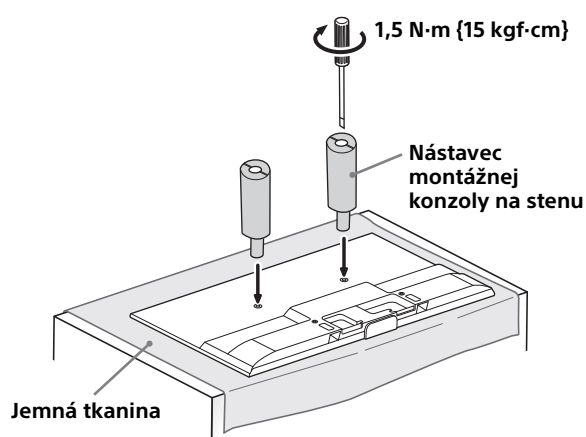


Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 2 N·m {20 kgf·cm}. Montážny hák nezdvíhajte, ak nie sú zaskrutkované skrutky (dve skrutky na ľavom aj pravom háku). Môže sa tým poškodiť montážny hák alebo TV prijímač.

3 Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane strana 9 určte polohu skrutiek a zaistite montážny hák k zadnej strane TV prijímača.

- 1 Dočasne zaistite montážny hák k zadnej strane TV prijímača pomocou štyroch skrutiek (+PSW6 × 25).
- 2 Dbajte na to, aby boli obe skrutky pevne dotiahnuté k zadnej strane TV prijímača rovnakým krútiacim momentom.

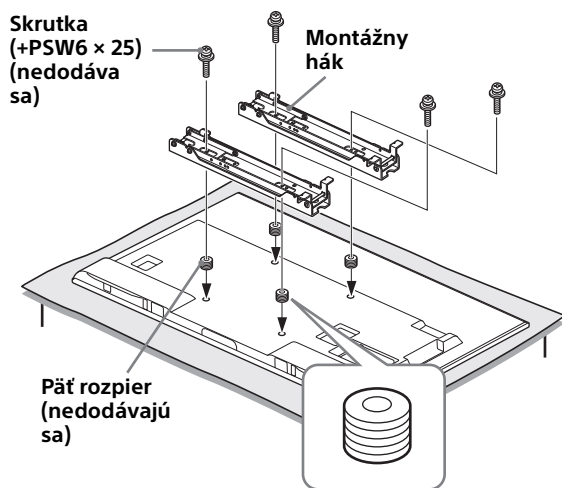

4 Uistite sa, že skrutka ⑩ pevne zaistuje základňu ramena montážneho háka (ľavého aj pravého).

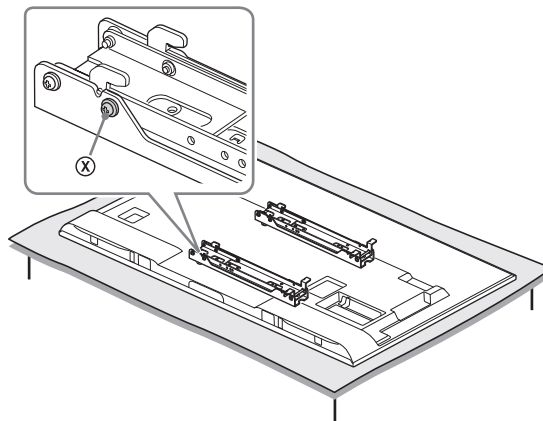

Poznámky

- Pri montáži v orientácii na výšku udržiavajte uhol montážneho háka na 0 stupňoch. Nepoužívajte iné uhly.
- Dbajte na to, aby boli obe základne ramien pevne zaskrutkované.

Krok 5: Montáž TV prijímača na stenu

UPOZORNENIE

Napájací kábel pripojte k zásuvke až po dokončení montáže. Ak sa napájací kábel pricvikne pod alebo medzi jednotlivé časti zariadenia, môže dôjsť ku skratu alebo zásahu elektrickým prúdom.

Dajte pozor, aby ste nezakopli o napájací kábel TV prijímača, pretože sa môžete zraniť.

1 Pripojte napájací kábel a prepojovacie káble dodané s TV prijímačom k TV prijímaču.

Pripojte napájací kábel a prepojovacie káble ku konektorom na zadnej strane TV prijímača. Podrobnosti o pripojení napájacieho kábla a prepojovacích káblov nájdete v používateľskej príručke TV prijímača.

Poznámky


- Káble nebude možné pripojiť k TV prijímaču po montáži základnej konzoly.
- Vytvorenie vedenia káblov v stene zverte licencovanému dodávateľovi.

2 Namontujte TV prijímač na základnú konzolu.


- 1 Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane strana 9 určte polohu otvorov v základnej konzole na zaistenie horných hákov montážneho háka.
- 2 TV prijímač držte pevne oboma rukami a opatrne ho priložte k stene.

UPOZORNENIE

- Počas prenášania musia TV prijímač držať aspoň dve osoby.
- Pri prenášaní držte TV prijímač v orientácii na šírku a pri montáži dávajte pozor, aby vám nespadol. Na TV prijímač nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože sa môže zdeformovať.

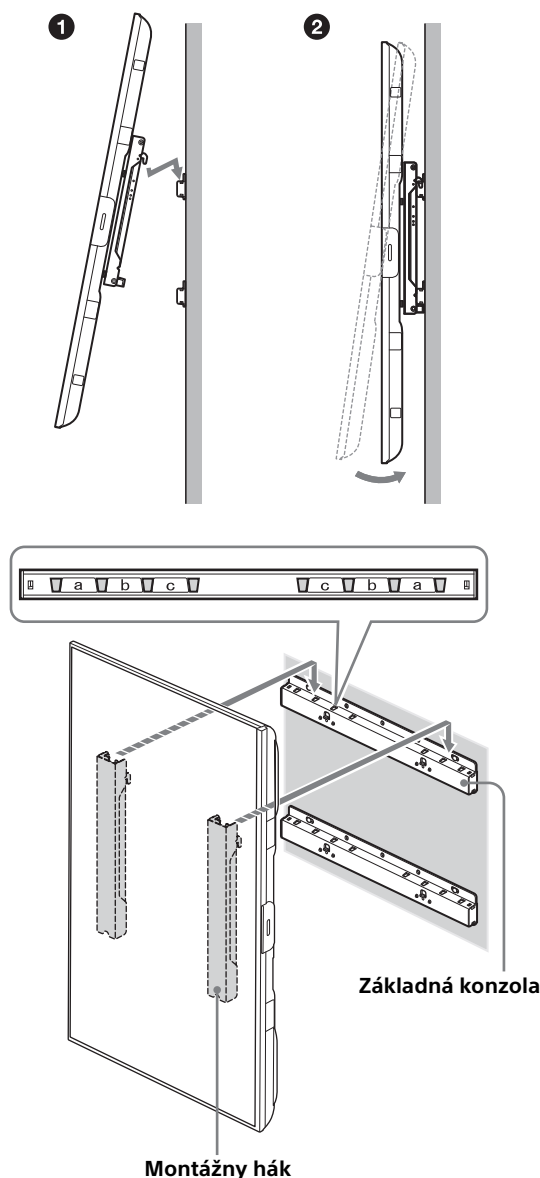

3 Pevne zaistite TV prijímač a základnú konzolu pomocou skrutky dodanej s konzolou SU-WL500 (+BVST4 × 12).

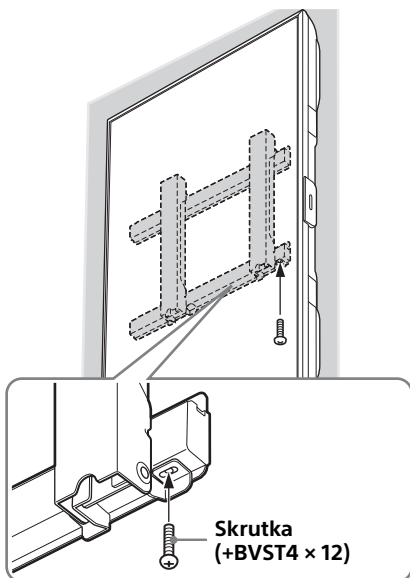

Poznámka

Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte približne na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORNENIE

Poistnú skrutku pevne utiahnite. V opačnom prípade môže TV prijímač pri vytlačení smerom nahor spadnúť a spôsobiť zranenie.

Kontrola dokončenej montáže


Montáž skontrolujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

Demontáž TV prijímača

TV prijímač demontujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

Tabuľka inštalačných rozmerov TV prijímača

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozmery TV prijímača namontovaného na tento produkt. Pri určovaní miesta montáže sa riadte touto tabuľkou.

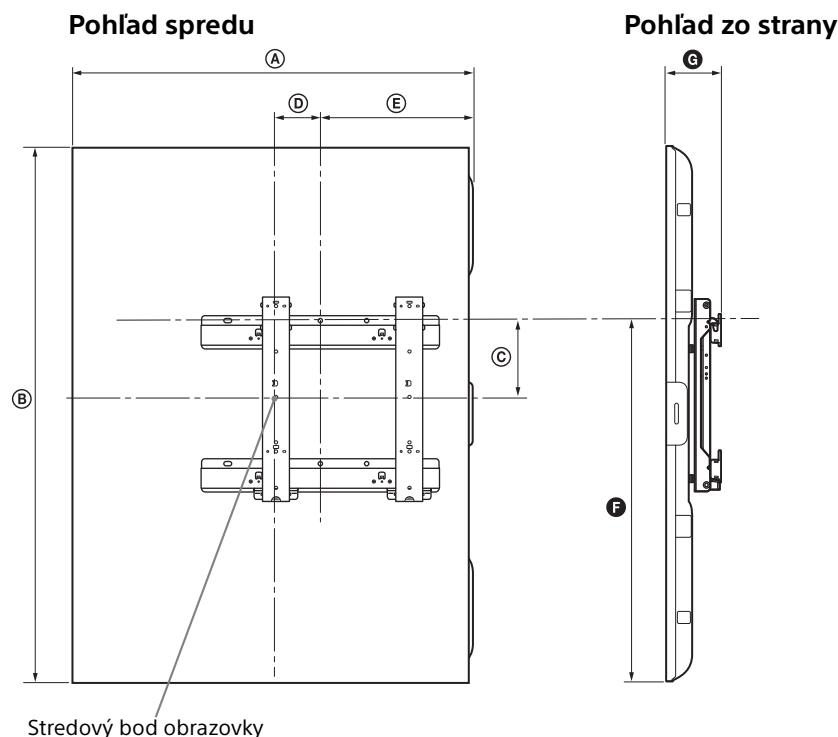

Jednotka: mm

Názov modelu	Rozmery displeja		Stredové rozmery obrazovky			Dĺžka pre každý montážny uhol	
						Uhol (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Niektoré modely nemusia byť v niektorých oblastiach dostupné.
Hodnoty v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od montáže mierne líšiť.

UPOZORNENIE

Stena, na ktorú sa TV prijímač montuje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV. Informáciu o hmotnosti TV prijímača nájdete v návode na jeho používanie.


Nákres/tabuľka s umiestnením skrutiek a háka

Názov modelu	Umiestnenie skrutky
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Niektoré modely nemusia byť v niektorých oblastiach dostupné.


Umiestnenie skrutky

Pri inštalácii montážneho háka na TV prijímač.

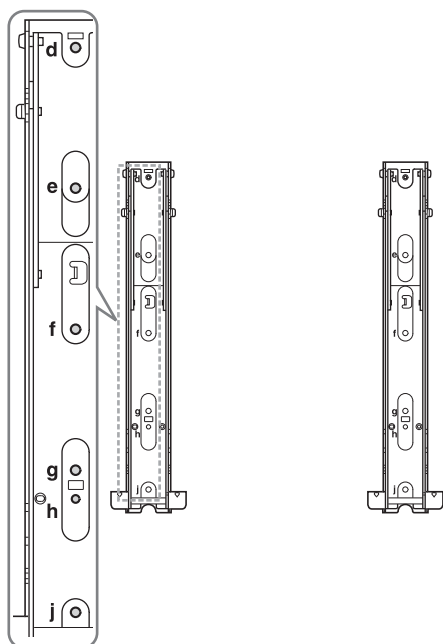

Umiestnenie háka

Pri inštalácii TV prijímača na základnú konzolu.

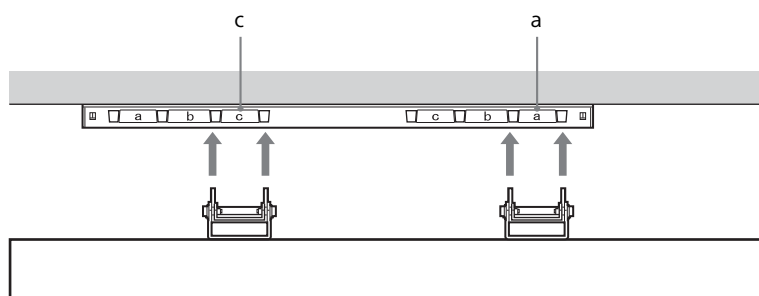

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs.

Pentru clienți

Pentru instalarea acestui produs este necesară o experiență suficientă. Subcontractați instalarea către distribuitorii Sony sau contractorii licențiați și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării. Sony nu poate fi trasă la răspundere pentru pagubele materiale sau vătămrile corporale cauzate de manipularea inadecvată sau instalarea incorectă, respectiv de instalarea oricărui alt produs decât cel specificat. Drepturile dumneavoastră statutare (dacă există) nu vor fi afectate.

AVERTISMENT

Dacă măsurile de siguranță nu sunt respectate sau dacă produsul este utilizat incorect, poate avea ca rezultat grave vătămrile corporale sau incendii.

Acest manual prezintă modul de manipulare corectă a produsului, precum și măsuri importante de precauție, necesare pentru prevenirea accidentelor. Citiți cu atenție acest manual și utilizați produsul în mod corect. Păstrați acest manual într-o locație accesibilă, pentru consultări ulterioare.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesară o experiență suficientă. Citiți cu atenție acest manual, pentru a efectua operațiile de instalare în condiții de siguranță. Sony nu este responsabilă pentru pagube materiale sau vătămrile corporale cauzate de manipularea defectuoasă sau de instalarea inadecvată. Înmânați acest manual clientului după instalare.

Pentru a instala televizorul pe perete în poziție verticală este nevoie de dispozitivul de montare pe perete SU-WL500, șaibele de distanțare și șuruburile menționate mai jos.

Pentru mai multe detalii/termenii și condiții, vizitați site-ul www.pro.sony.eu.

Despre siguranță

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, aceasta poate avea ca rezultat grave vătămrile corporale prin incendii, electrocutări, prin răsturnarea sau prin căderea produsului. Aveți grijă să respectați măsurile de precauție de siguranță, pentru a preveni asemenea accidente.

ATENȚIE

Produse specificate

Următoarele produse pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă, stocul poate fi epuizat sau producția acestora poate fi întreruptă.

De asemenea, anumite modele sunt comercializate în anumite regiuni.

Televizor color LCD	FW-75X8570C (KD-75X8501C)
	FW-65X8570C (KD-65X8501C)
	FW-55X8570C (KD-55X8501C)
	FWL-75W855C (KDL-75W855C)
	FWL-65W855C (KDL-65W855C)
	FWL-55W805C (KDL-55W805C)

Model televizor	Dispozitiv de montare pe perete		Șaibă de distanțare		Șurub	
	Model	Cant.	Specificație	Cant.	Specificație	Cant.
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Șaibă de distanțare cu diametru exterior de 18 mm, diametru interior de 10 mm și grosime de 2 mm (Număr piesă SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6 × 25 mm (Număr piesă SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Nu este necesar	–	Furnizat cu SU-WL500	4

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce grave vătămări corporale sau deces prin incendii, electrocutări, răsturnări sau căderi ale produsului.


Citiți cu atenție toate informațiile de siguranță descrise în manualul de instrucțiuni al produsului SU-WL500.

NU utilizați SU-WL450 pentru instalarea în poziție verticală.

Lăsați spații suficiente în jurul televizorului.

Figura următoare ilustrează cât spațiu este necesar în jurul televizorului.

Unitate: mm

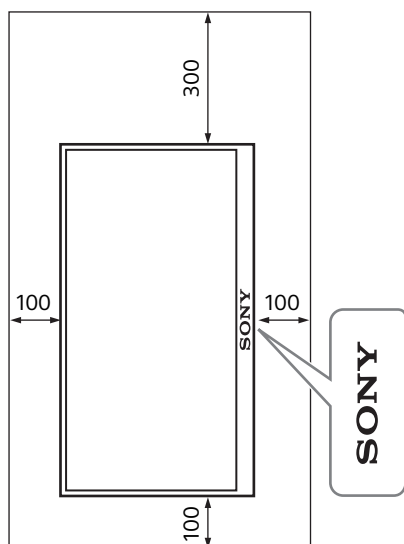

Utilizați televizorul în intervalul de temperatură de funcționare.

Temperatura de funcționare este cuprinsă între 0°C și 35°C (Atunci când se utilizează FW-55X8570C/ KD-55X8501C, setați Luminozitatea pe Standard sau Personalizat 44/50 sau mai puțin).

Nu blocați orificiile de ventilație ale televizorului.

Dacă blocați orificiile de ventilație cu benzi sau alte obiecte, în interior se poate acumula căldură și se pot produce incendii.

Altele

- La instalarea în poziție verticală, sunt disponibile doar următoarele mufe de intrare/ieșire:
 - mufe HDMI IN 1/2/3/4 (4K permis)
 - mufă MHL (partajată cu mufa HDMI IN 2)
 - mufă $\odot \rightarrow$ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - mufă AUDIO OUT $\odot \rightarrow / \odot$
 - conector $\square \square \square$ LAN
 - porturi $\bullet \leftarrow$ (USB 1/2), port $ss \leftarrow$ (USB 3)
- Dacă acoperiți LED-ul de iluminare și suprafețele din jurul acestuia cu benzi sau alte obiecte, starea televizorului nu poate fi recunoscută și este posibil ca telecomanda să nu funcționeze.
- Atunci când transportați televizorul, țineți-l în poziție orizontală și aveți grijă să nu-l scăpați atunci când îl instalați. Nu manipulați televizorul cu forță excesivă, deoarece se poate deforma.

Etapa 1: Verificarea componentelor necesare pentru instalare

Urmați Etapa 1 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru verificarea componentelor.

Etapa 2: Alegerea locației de instalare


Urmați Etapa 2 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a alege locația de instalare. Consultați pagina 8 din acest manual pentru tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului.

Etapa 3: Instalarea consolei de bază pe perete


Urmați Etapa 3 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a instala consola de bază.

Etapa 4: Pregătirea pentru instalarea televizorului

- 1** (Doar pentru FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Scoateți patru șuruburi din spatele televizorului.

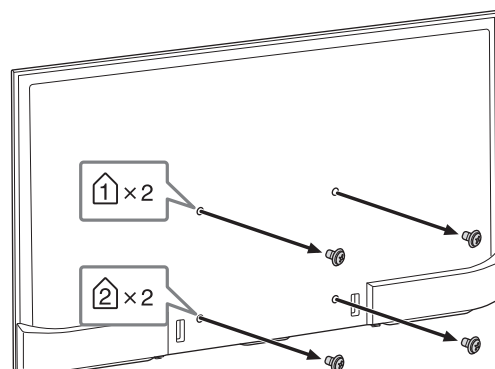

- 2** (Exclusiv pentru FWL-55W805C) Atașați accesoriul pentru montarea pe perete (furnizat cu televizorul) în spatele televizorului (pentru a-l aduce paralel cu peretele).

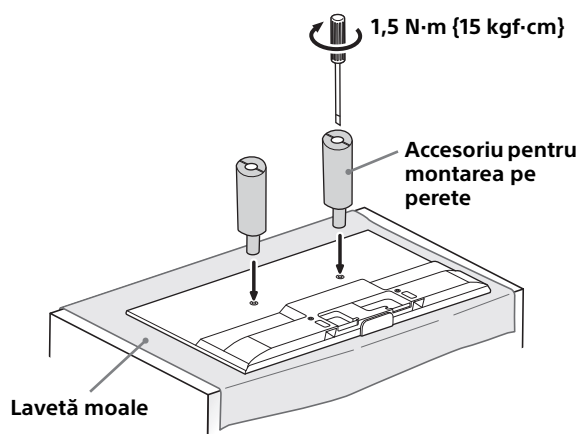


Când utilizați o șurubelniță electrică, setați cuplul la aproximativ 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nu ridicați cârligul de montare înainte de a fixa șuruburile (câte două șuruburi pentru stânga/dreapta). Acest lucru poate deforma cârligul de montare sau carcasa televizorului.

3 Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului de la pagina 9, stabiliți pozițiile șurubului și fixați cârligul de montare în spatele televizorului.

- 1 Fixați temporar cârligul de montare în spatele televizorului, folosind cele patru șuruburi (+PSW6 × 25).
- 2 Asigurați-vă că ambele șuruburi sunt strânse bine în spatele televizorului, cu o forță egală a cuplului.

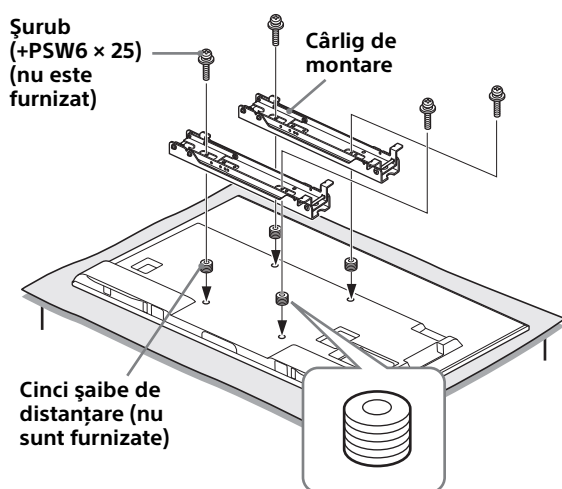

4 Asigurați-vă că șurubul ⑩ fixează bine baza brațului cârligului de montare (atât la stânga, cât și la dreapta).

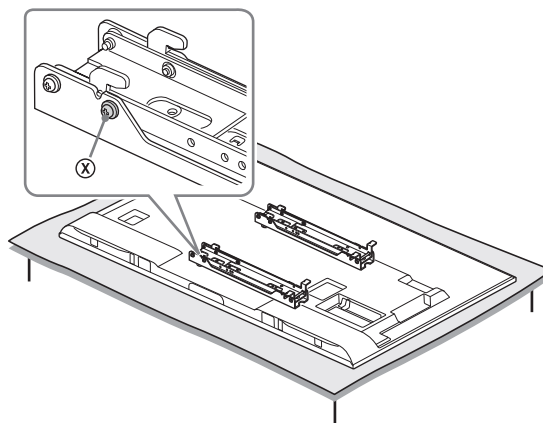

Note

- La instalarea în poziție verticală, asigurați-vă să păstrați unghiul cârligului de montare la 0 grade. Nu folosiți alte unghiuri.
- Asigurați-vă că cele două baze ale brațului sunt înșurubate corect.

Etapă 5: Instalarea televizorului pe perete

AVERTISMENT

Asigurați-vă că ați finalizat instalarea înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priza de perete. În cazul în care cablul de alimentare cu c.a. este prins sub sau între componentele echipamentului, se poate produce un scurtcircuit sau electrocutări.

Aveți grijă să nu vă împiedicați de cablul de alimentare cu c.a. sau de televizor, deoarece vă puteți răni.

1 Conectați la televizor cablul de alimentare cu c.a. și cablul/ cablurile de conectare furnizate împreună cu televizorul.

Conectați cablul de alimentare cu c.a. și cablul/ cablurile de conectare la conectorii din spatele televizorului. Pentru detalii privind modul de conectare a cablului de alimentare cu c.a. și a cablului/ cablurilor de conectare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Note


- Nu puteți conecta cablurile la televizor după instalarea acestuia pe consola de bază.
- Subcontractați operațiunea de pozare a cablului în perete unui contractor licențiat.

2 Instalarea televizorului pe consola de bază.


- 1 Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului, la pagina 9, identificați orificiile consolei de bază pentru blocarea cârligelor superioare ale cârligului de montare.
- 2 Țineți televizorul cu ambele mâini și aliniați-l ușor de perete.

AVERTISMENT

- Aveți grijă ca televizorul să fie transportat de către două sau mai multe persoane.
- Atunci când transportați televizorul, țineți-l în poziție orizontală și aveți grijă să nu-l scăpați atunci când îl instalați. Nu manipulați televizorul cu forță excesivă, deoarece se poate deforma.

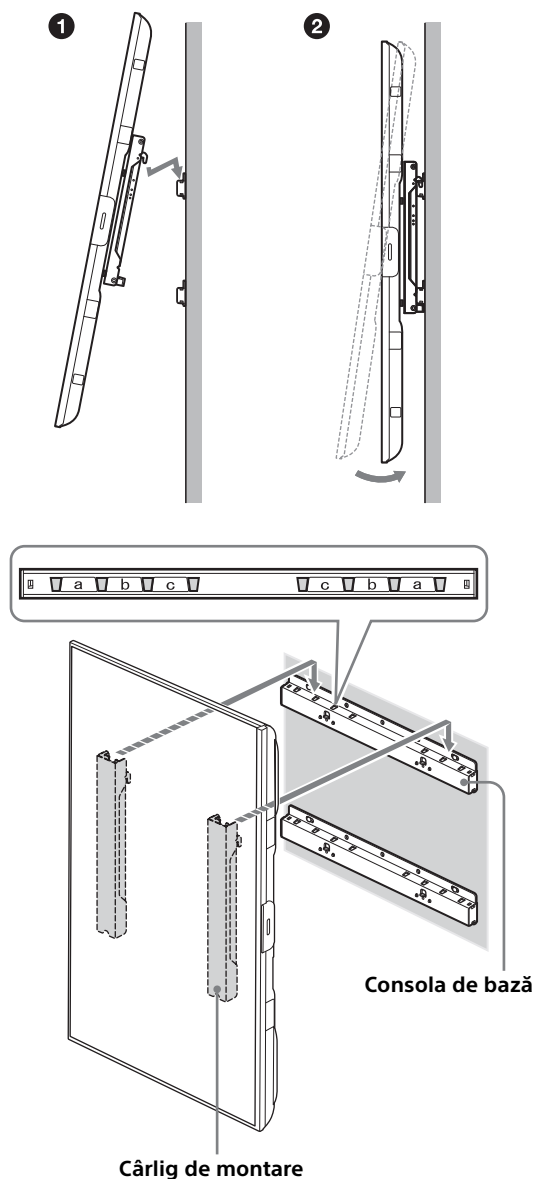

3 Fixați bine televizorul și consola de bază folosind șurubul furnizat cu SU-WL500 (+BVST4 × 12).

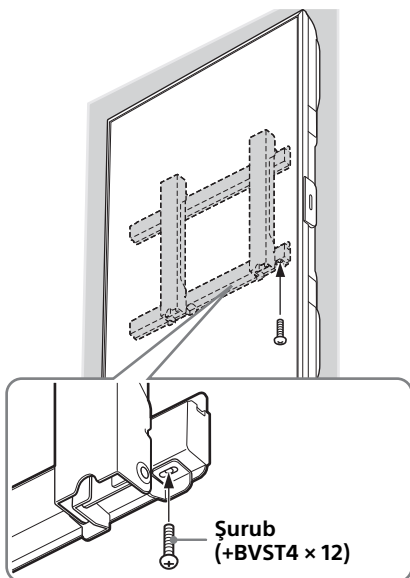

Notă

Când utilizați o șurubelniță electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că strângeți foarte bine șurubul de fixare. Dacă nu procedați astfel, televizorul poate cădea când este împins în sus și poate provoca vătămări corporale.

Confirmarea finalizării instalării


Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru confirmare.

La demontarea televizorului

Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru demontare.

Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului

Tabelul de mai jos prezintă dimensiunile televizorului montat pe acest produs. Consultați acest tabel pentru a alege locația de instalare.

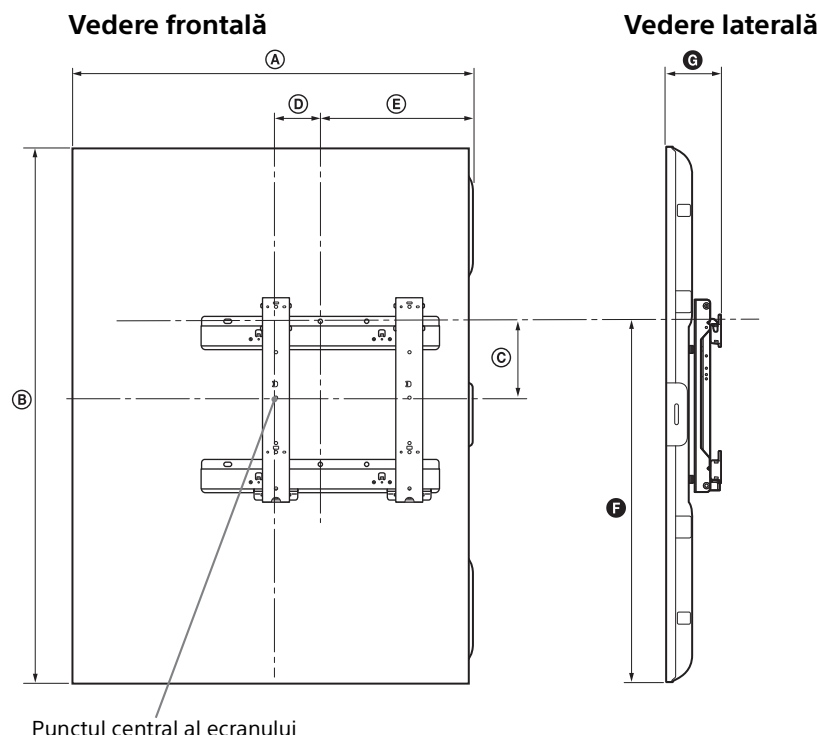

Unitate: mm

Numele modelului	Dimensiunea ecranului		Dimensiunea centrală a ecranului			Lungimea fiecărui unghi de montare	
						Unghi (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.

Este posibil ca valorile din tabelul de mai sus să fie ușor diferite, în funcție de instalare.

AVERTISMENT

Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului.

Consultați instrucțiunile televizorului pentru a afla greutatea acestuia.


Diagramă/tabel cu locațiile șurubului și cârligului

Numele modelului	Locație șurub
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.


Locație șurub

La instalarea cârligului de montare pe televizor.

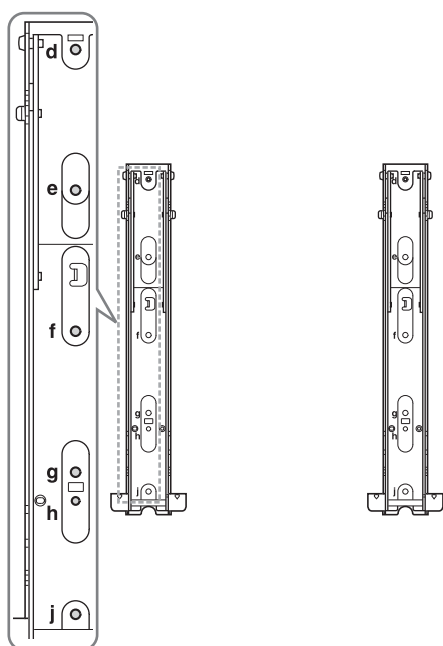

Locație cârlig

La instalarea televizorului pe consola de bază.

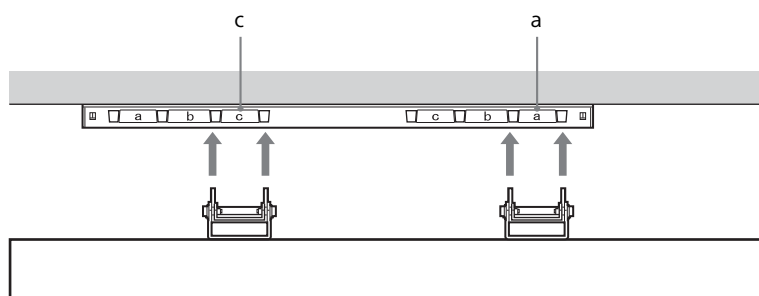

Благодарим ви за покупката на този продукт.

Към клиентите

За монтирането на продукта се изисква опит. Възложете монтажа на търговец на Sony или лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилно боравене или монтаж, или от монтаж на продукт, различен от указания. Вашите законови права (ако е приложимо) не са засегнати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако мерките за безопасност не са спазени или ако продуктът се използва неправилно, това може да предизвика сериозно нараняване или пожар.

Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важни предпазни мерки за избягване на злополуки. Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта правилно. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Към търговците на Sony

За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилно боравене или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа.

За да монтирате телевизора на стената във вертикална позиция (портрет), са ви необходими изброените по-долу конзола за монтаж на стена SU-WL500, дистанционни втулки и винтове.

За допълнителни подробности/общи условия посетете www.pro.sony.eu.

Модел на телевизора	Конзола за монтаж на стена		Дистанционна втулка		Винт	
	Модел	К-во	Спецификация	К-во	Спецификация	К-во
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Шайба с външен диаметър 18 mm, вътрешен диаметър 10 mm и дебелина 2 mm (SONY партиден номер 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY партиден номер 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Не е необходимо	–	Доставен с SU-WL500	4

Относно безопасността

Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност, за да избегнете такива инциденти.

ВНИМАНИЕ

Указани продукти

Следните продукти подлежат на промяна без уведомление, може да не са налични или вече да не се произвеждат.

Освен това определени модели се продават в някои региони.

LCD цветен телевизор	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
----------------------	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт вследствие на пожар, електрически удар, падане или преобръщане на продукта.


Уверете се, че сте прочели внимателно цялата информация за безопасност, описана в ръководството за SU-WL500.

НЕ използвайте SU-WL450 за монтаж във вертикална позиция.

Оставете достатъчно свободно място около телевизора.

Следната илюстрация показва колко пространство е необходимо около телевизора.

Блок: mm

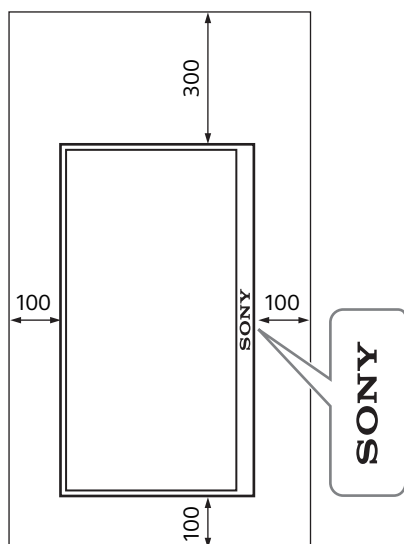

Използвайте телевизора в работния температурен диапазон.

Работната температура е 0°C до 35°C (Когато използвате FW-55X8570C/KD-55X8501C, задайте настройката Яркост на Стандарт или Персонализирана 44/50 или по-ниска).

Не блокирайте вентилационните отвори на телевизора.

Ако блокирате вентилационните отвори с ленти или други предмети, се натрупва топлина в телевизора и това може да причини пожар.

Други

- Когато монтирате във вертикална позиция, са налични само следните входни/изходни жакове:
 - HDMI IN 1/2/3/4 жакове (поддържа 4K)
 - MHL жак (споделян с HDMI IN 2 жак)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) жак
 - AUDIO OUT жак
 - LAN конектор
 - (USB 1/2) портове, (USB 3) порт
- Ако покриете светодиода за осветление и пространството около него с лента или друг предмет, не може да се разпознае състоянието на телевизора и дистанционното управление може да не работи.
- Когато пренасяте телевизора, дръжте го в хоризонтална (пейзажна) ориентация и внимавайте да не го изпуснете при монтажа. Не прилагайте прекомерна сила към телевизора, защото може да се деформира.

Стъпка 1: Проверка на частите, необходими при монтажа

Следвайте Стъпка 1 в инструкцията за SU-WL500, за да проверите частите.

Стъпка 2: Определяне на мястото на монтаж


Следвайте Стъпка 2 в инструкцията за SU-WL500, за да определите мястото за монтаж. Вижте страница 8 в това ръководство за таблицата с размери за монтаж на телевизора.

Стъпка 3: Монтиране на опорната конзола на стената


Следвайте Стъпка 3 в инструкцията за SU-WL500, за да монтирате опорната конзола.

Стъпка 4: Подготовка за монтаж на телевизора

- 1** (Само за FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Свалете четирите винта от задната страна на телевизора.

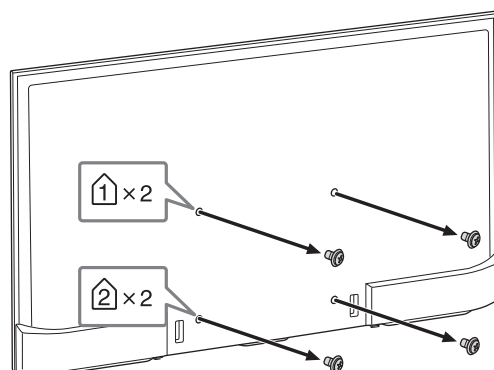


- 2** (Само за FWL-55W805C) Закачете приставката за монтаж на стена (доставена с телевизора) на задната страна на телевизора (за да го направите успореден на стената).

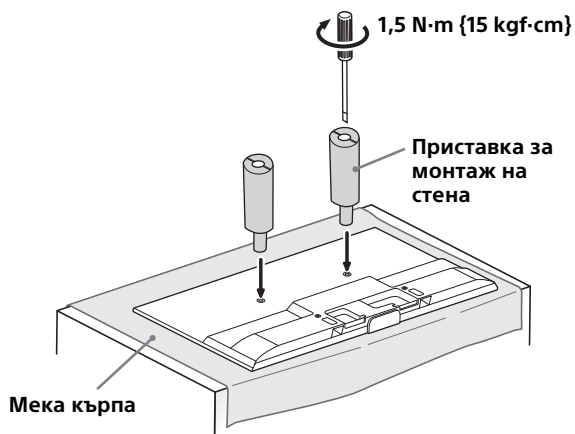


Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 2 N·m {20 kgf·cm}. Не повдигайте монтажната скоба, преди да са затегнати винтовете (по два винта отляво/отдясно). Това може да изкриви монтажната скоба или корпуса на телевизора.

3 Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и скобата на стр. 9, определете местата на винтовете и закрепете монтажната скоба към задната страна на телевизора.

- 1 Закрепете временно монтажната скоба към задната страна на телевизора, като използвате четирите винта (+PSW6 × 25).
- 2 Уверете се, че и двата винта са здраво затегнати с еднакъв въртящ момент към задната страна на телевизора.

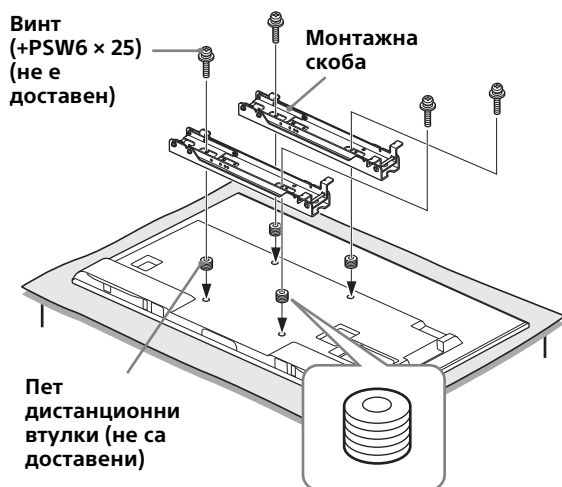

4 Уверете се, че винтът (X) здраво фиксира основата на рамото на монтажната скоба (лява и дясна).

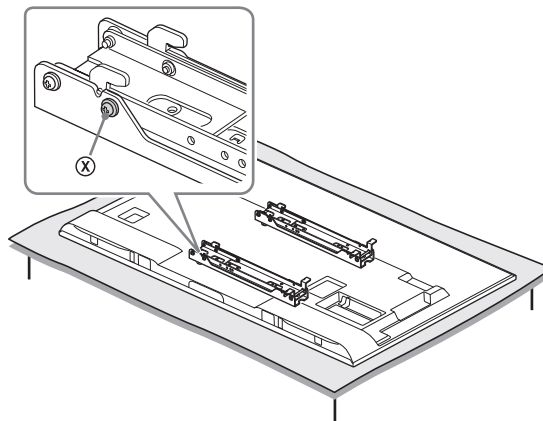

Забележка

- Когато монтирате във вертикална позиция, уверете се, че ъгълът на монтажната скоба е 0 градуса. Не използвайте друг ъгъл.
- Уверете се, че двете основи на рамената са завити здраво.

Стъпка 5: Монтаж на телевизора на стената

WARNING

Завършете монтажа, преди да свържете захранващия кабел към контакт. Ако защитите захранващия кабел под или между оборудване, това може да доведе до късо съединение или токов удар.

Внимавайте да не се спънете в захранващия кабел или в телевизора, защото може да се нараните.

1 Свържете към телевизора захранващия кабел и свързващия кабел(и), доставени с телевизора.

Свържете захранващия кабел и свързващия кабел(и) към конекторите в задната част на телевизора. За подробности относно свързването на захранващия кабел и свързващия кабел(и) вижте ръководството на телевизора.

Забележка


- Не можете да свържете кабелите към телевизора, след като е монтиран на опорната конзола.
- Възложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран изпълнител.

2 Монтирайте телевизора към опорната конзола.


- 1 Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и скобата на стр. 9, определете отворите на опорната конзола за закачване на горните скоби на монтажната скоба.
- 2 Дръжте здраво телевизора с две ръце и внимателно го подравнете на стената.

WARNING

- Осигурете две или повече лица, които да държат телевизора при пренасяне.
- Когато пренасяте телевизора, дръжте го в хоризонтална (пейзажна) ориентация и внимавайте да не го изпуснете при монтажа. Не прилагайте прекомерна сила към телевизора, защото може да се деформира.

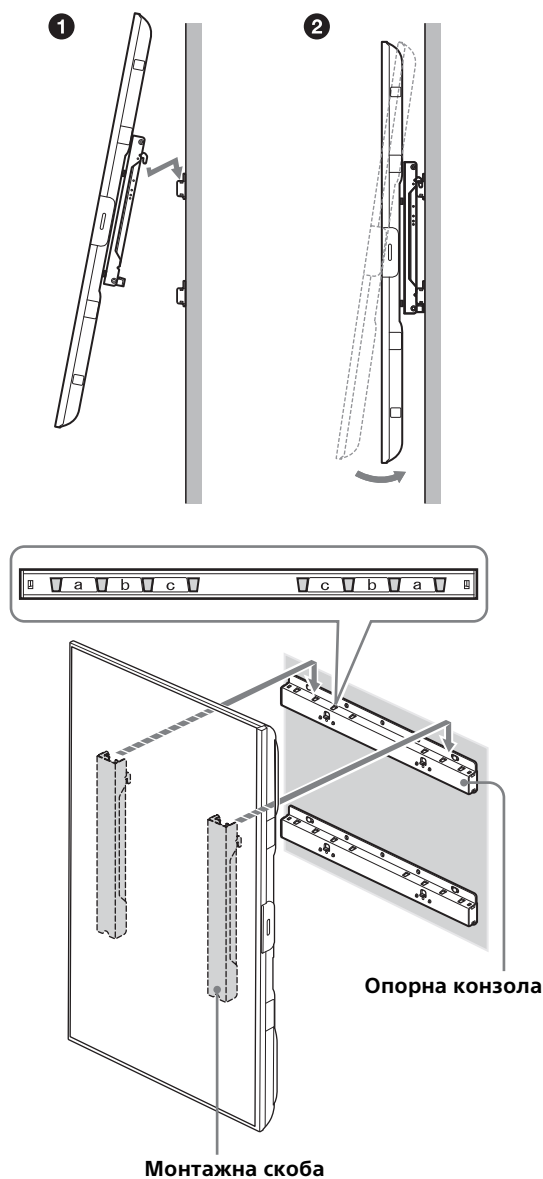

3 Закрепете здраво телевизора и опорната конзола, като използвате винта, доставен с SU-WL500 (+BVST4 × 12).

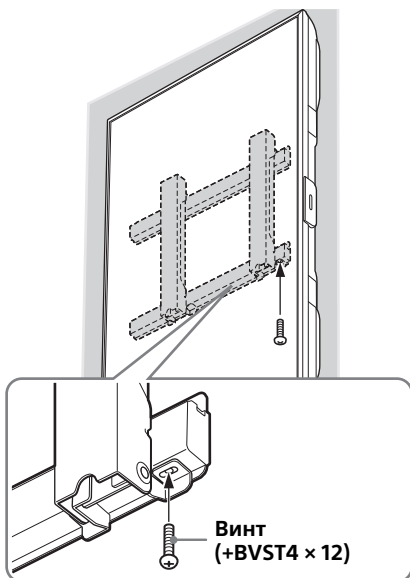

Забележка

Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

WARNING

Уверете се, че сте затегнали здраво обезопасяващия винт. Ако не направите това, телевизорът може да падне при бутане нагоре и да причини нараняване.

Проверка на приключването на монтажа


Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да потвърдите.

Когато сваляте телевизора

Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да го свалите.

Таблица с размери за монтаж на телевизора

Долната таблица показва размерите на телевизора, който се монтира на този продукт. Проверете в таблицата, за да определите местоположението за монтаж.

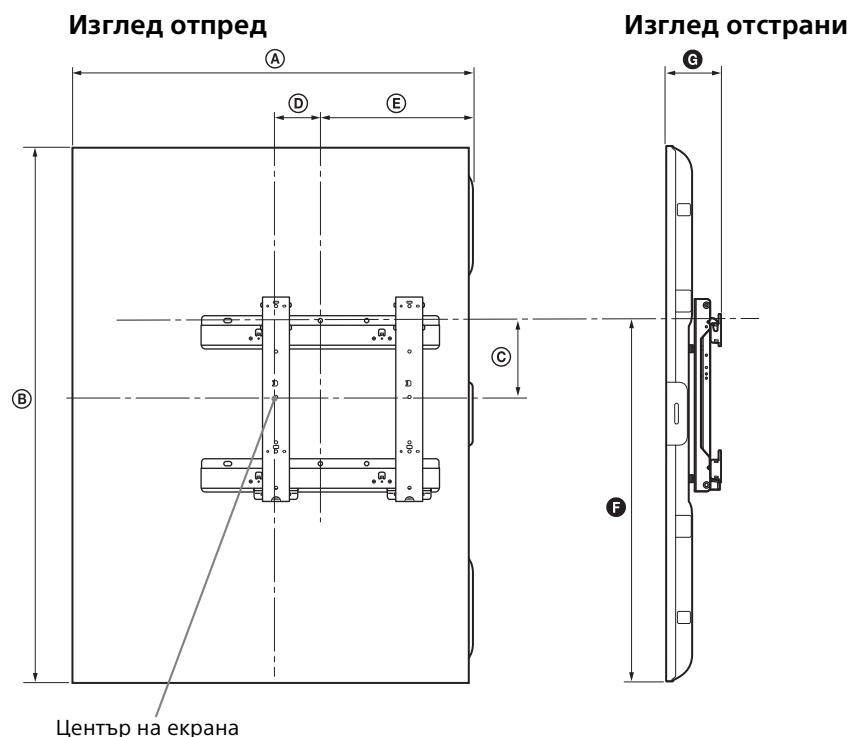

Блок: mm

Име на модела	Размери на екрана		Размери в центъра на екрана			Дължина за всеки ъгъл на монтиране	
						Ъгъл (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Някои модели може да не са налични в определени региони.

Числата в горната таблица може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа.

Предупреждение

Стената, на която ще бъде монтиран телевизорът, трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора.

Вижте инструкциите на телевизора относно теглото му.


Чертеж/таблица за местата на винта и скобата

Име на модела	Място на винта
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Някои модели може да не са налични в определени региони.


Място на винта

При монтиране на монтажната скоба към телевизора.

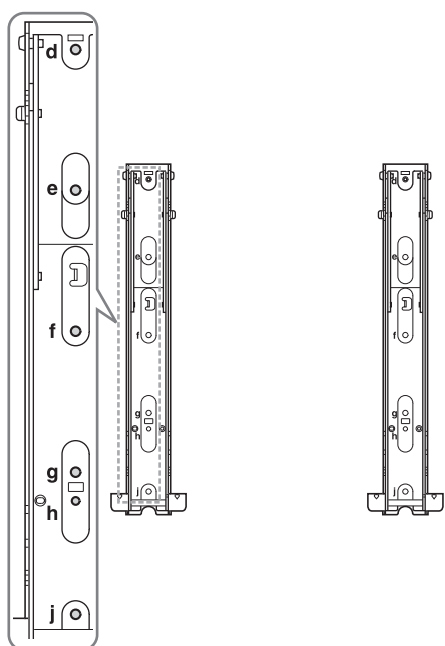

Място на скобата

При монтиране на телевизора към опорната конзола.

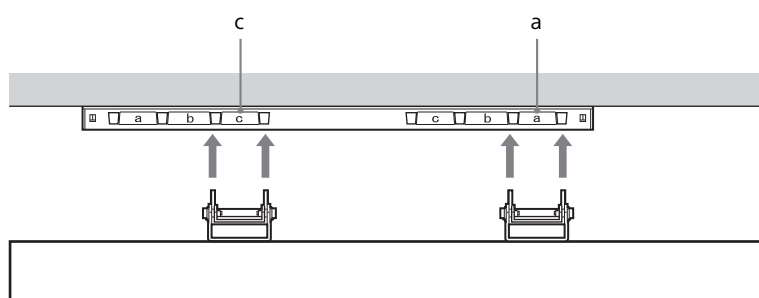

Kiitos, että olet hankkinut tämän tuotteen.

Asiakkaille

Tämän tuotteen asentaminen vaatii riittävää asiantuntemusta. Asennus on jätettävä Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi, ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sony ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) asianomaisten lakien mukaisiin oikeuksiin.

VAROITUS

Jos turvaohjeita ei noudateta tai tuotetta käytetään väärin, seurauksena voi olla vakava vammautuminen tai tulipalo.

Tässä käyttöohjeessa on esitetty tuotteen oikea käyttö ja tärkeät varotoimet, joita noudattamalla voidaan välttää vahingot. Lue tämä käyttöohje kokonaan ja varmista, että käytät tuotetta oikein. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Sony-jälleenmyyjille

Tämän tuotteen asentaminen vaatii riittävää asiantuntemusta. Lue tämä käyttöohje kokonaan, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen.

Television asentamiseksi seinälle pystysuuntaan tarvitaan alla lueteltu seinäasennuskiinnitin SU-WL500, välikkeet ja ruuvit.
Lisätiedot/ehdot löytyvät osoitteesta www.pro.sony.eu.

Televisiomalli	Seinäasennuskiinnitin		Välike		Ruuvi	
	Malli	Lkm	Erittely	Lkm	Erittely	Lkm
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Aluslevy, jonka ulkohalkaisija 18 mm, sisähalkaisija 10 mm ja paksuus 2 mm (SONY-tuotenumero 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY-tuotenumero 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Ei tarvita	–	Toimitetaan SU-WL500:n mukana	4

Turvallisuus

Sony-tuotteet on suunniteltu turvallisiksi. Jos tuotteita käytetään väärin, ne voivat kuitenkin aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai ne voivat kaatua tai pudota ja siten aiheuttaa vakavan vamman. Noudata turvallisuusvarotoimia, jotta vältät tällaiset vahingot.

HUOMAUTUS

Kohdetuotteet

Seuraavia tuotteita saatetaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta, tuotteet voivat olla lopussa tai niiden valmistus voi olla keskeytetty. Joidenkin mallien myynti voi myös olla rajoitettu tietyille alueille.

LCD-väritelevisio	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
-------------------	--

VAROITUS

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, tuote voi kaatua tai pudota tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, jolloin seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.


Lue huolellisesti kaikki SU-WL500:n käyttöohjeessa ilmoitetut turvallisuustiedot.

ÄLÄ käytä SU-WL450:ää pystysuuntaiseen asennukseen.

Järjestä riittävästi tilaa television ympärille.

Seuraavassa kuvassa on esitetty, kuinka paljon television ympärille tarvitaan tilaa.

Yksikkö: mm

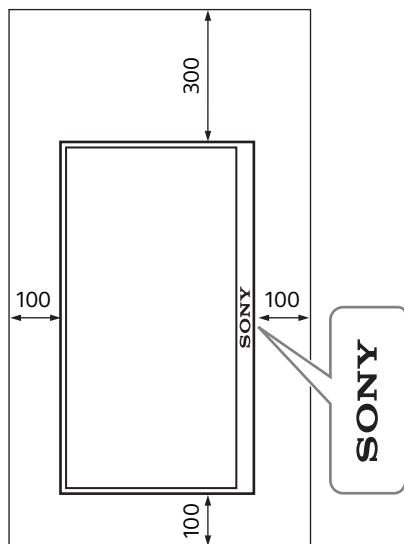

Käytä televisiota käyttölämpötila-alueella.

Käyttölämpötila on 0 °C – 35 °C (kun käytetään mallia FW-55X8570C/KD-55X8501C, valitse Kirkkaus-asetukseksi Vakio tai Mukautettu 44/50 tai alle).

Älä tuki television ilmanvaihtoaukkoja.

Jos ilmanvaihtoaukot tukitaan teipeillä tai muilla esineillä, television sisälle muodostuu lämpöä ja seurauksena voi olla tulipalo.

Muuta

- Pystysuuntaan asennettaessa vain seuraavat tulo-/lähtöliitännät ovat käytettävissä:
 - HDMI IN 1/2/3/4--liitännät (4K-tuki)
 - MHL-liitäntä (jaettu HDMI IN 2 -liitännän kanssa)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntä
 - AUDIO OUT -liitäntä
 - LAN-liitin
 - (USB 1/2) -portit, (USB 3) -portti
- Jos valaistuksen LED ja sen ympäristö peitetään teipeillä tai muilla esineillä, television tilaa ei voida tunnistaa ja kaukosäädin ei ehkä toimi.
- Kanna televisiota vaakasuorassa ja varo, ettei se putoa asennuksen yhteydessä. Älä kohdista liikaa voimaa televisioon, sillä se saattaa vääntyä.

Vaihe 1: Asennuksessa tarvittavien osien tarkistaminen

Tarkista osat SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 1 mukaisesti.

Vaihe 2: Asennuspaikan valitseminen


Valitse asennuspaikka SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 2 mukaisesti. Katso television asennusmittataulukko tämän käyttöohjeen sivulta 8.

Vaihe 3: Pohjakiinnikkeen kiinnittäminen seinälle


Asenna pohjakiinnike SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 3 mukaisesti.

Vaihe 4: Television asennuksen valmistelu

- 1** (Vain mallit FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Irrota neljä ruuvia television takapaneelistä.

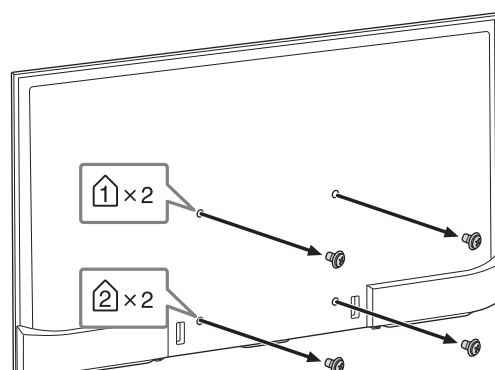


- 2** (Vain malli FWL-55W805C) Kiinnitä seinäasennuskiinnike (toimitetaan television mukana) television takapaneeliin (jotta se tulee seinän suuntaisesti).

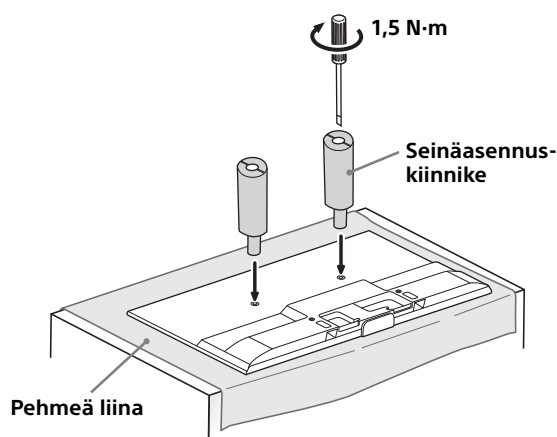


Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 2 N·m. Älä nosta asennuskoukkuja, ennen kuin ruuvit (kaksi ruuvia vasemmalla ja oikealla puolella) on kiristetty. Muuten asennuskoukku tai television kotelo voivat vääntyä.

3 Määritä ruuvien paikat sivulla 9 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla ja kiinnitä asennuskoukku television takapaneeliin.

- 1 Kiinnitä asennuskoukku television takapaneeliin tilapäisesti neljällä toimitetulla ruuvilla (+PSW6 × 25).
- 2 Kiristä kumpikin ruuvi hyvin television takapaneeliin käyttämällä samaa kiristysvoimaa.

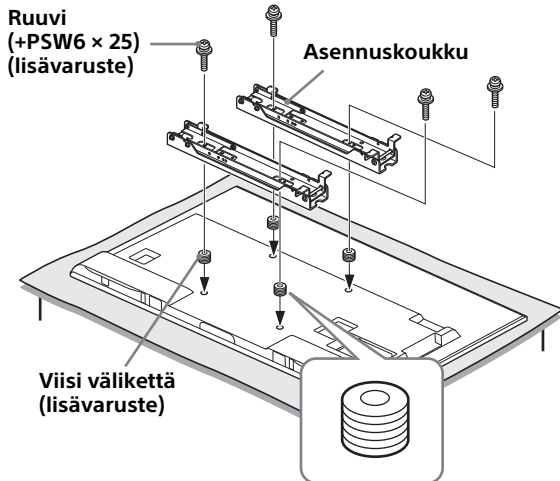

4 Varmista, että ruuvi (X) kiinnittää asennuskoukun varsipidikkeen hyvin (vasemman ja oikean).

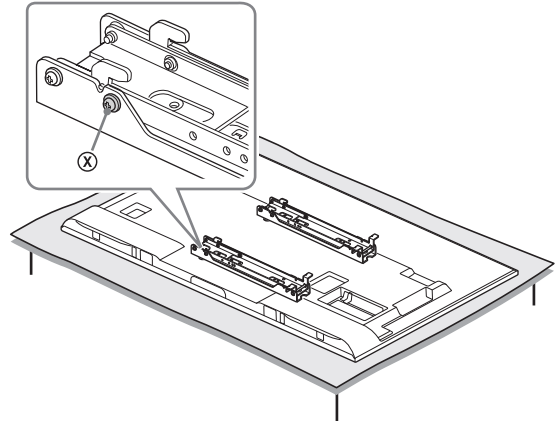

Huomautuksia

- Varmista pystysuuntaan asennettaessa, että asennuskoukun kulma pysyy 0 asteessa. Älä käytä muita kulmia.
- Varmista, että varsipidikkeet on kiinnitetty hyvin ruuveilla.

Vaihe 5: Television asentaminen seinälle

VAARA

Suorita asennus loppuun, ennen kuin kytket verkkovirtajohton seinäpistorasiaan. Jos verkkovirtajohto jää osien alle tai väliin, seurauksena voi olla oikosulku tai sähköisku. Varo, ettet kompastu verkkovirtajohtoon tai televisioon ja vahingoita itseäsi.

1 Kytke verkkovirtajohto ja television mukana toimitettu liitântäkaapeli(t) televisioon.

Kytke verkkovirtajohto ja liitântäkaapeli(t) television takapaneelissa oleviin liitântöihin. Lisätietoja verkkovirtajohton ja liitântäkaapelien kytkemisestä on television käyttöohjeessa.

Huomautuksia



- Kaapeleita ei voi kytkeä televisioon sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pohjakiinnikkeeseen.
- Käytä valtuutettua huoltoliikettä, jos kaapelit on vedettävä seinän sisään.

2 Asenna televisio pohjakiinnikkeeseen.


- 1 Paikanna sivulla 9 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla pohjakiinnikkeen reiät, joihin asennuskoukun yläkoukut asetetaan.
- 2 Pidä televisiosta tukevasti kiinni molemmin käsin ja aseta se varovasti seinälle.

VAARA

- Varmista, että television kantamiseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Kanna televisiota vaakasuorassa ja varo, ettei se putoa asennuksen yhteydessä. Älä kohdistaa liikaa voimaa televisioon, sillä se saattaa vääntyä.

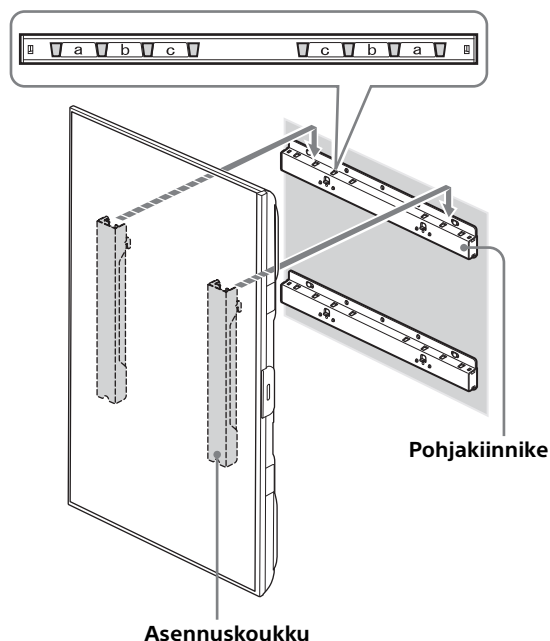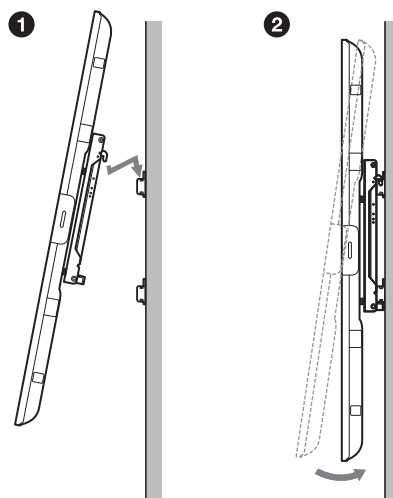

3 Kiinnitä televisio ja pohjakiinnike hyvin SU-WL500:n mukana toimitetulla ruuvilla (+BVST4 × 12).

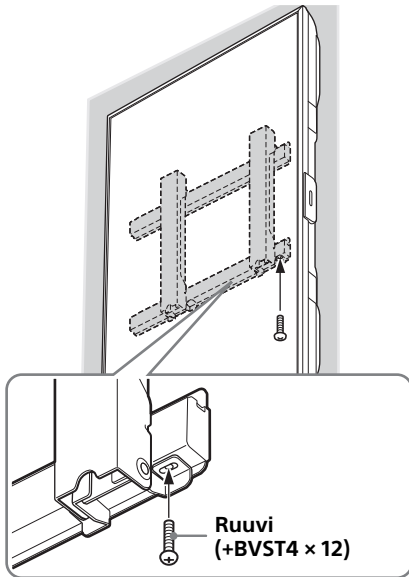

Huomautus

Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 N·m.

VAARA

Muista kiristää kiinnitysruuvi hyvin. Muuten televisio voi pudota, kun sitä työnnetään ylöspäin, ja aiheuttaa vamman.

Asennuksen lopputarkastus


Tarkista asennus SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Television irrottaminen

Irrota SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Television asennusmittataulukko

Alla olevasta taulukosta näkyy tähän tuotteeseen asennettavan television mitat. Asennuspaikan voi valita tämän taulukon avulla.

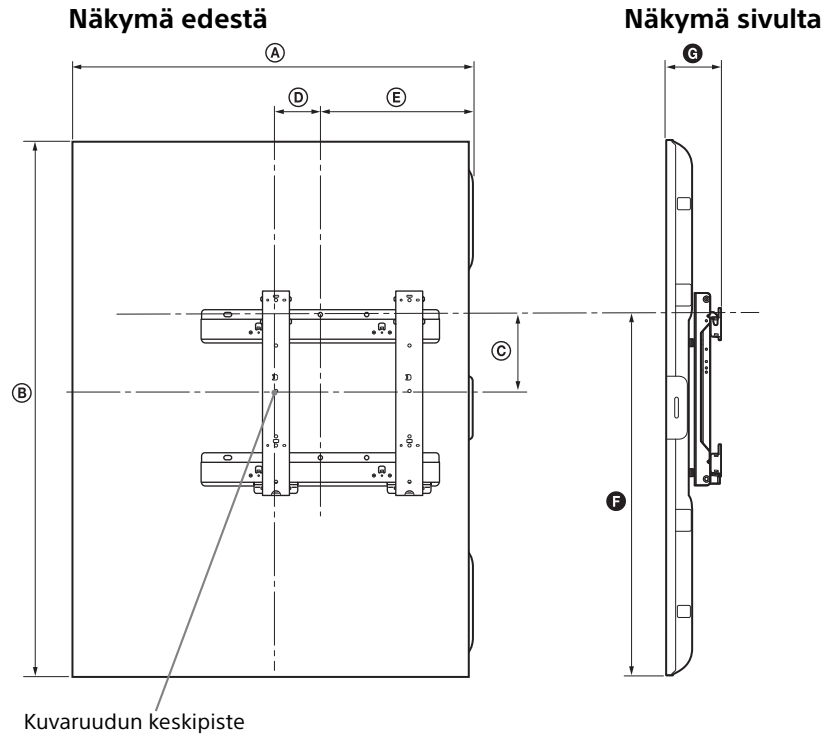

Yksikkö: mm

Mallin nimi	Näytön mitat		Näytön keskusmitta			Pituus eri asennuskulmissa	
						Kulma (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Joitakin malleja ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.
Taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.

VAARA

Seinän, jolle televisio asennetaan, on kestettävä vähintään neljä kertaa television paino.
Television paino löytyy sen käyttöohjeesta.


Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko

Mallin nimi	Ruuvien sijainti
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Joitakin malleja ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.


Ruuvien sijainti

Asennuskoukun kiinnittäminen televisioon.

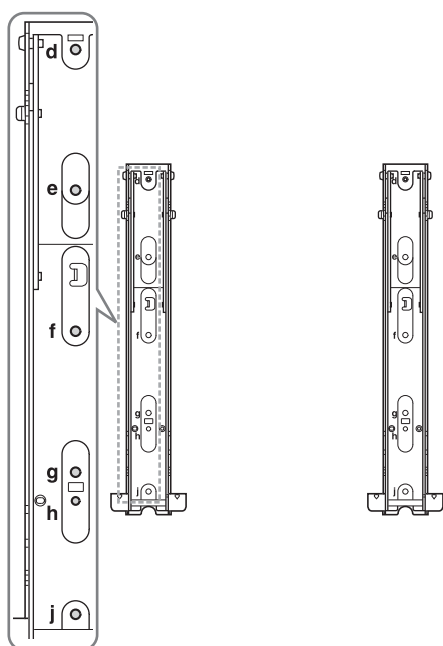

Koukun sijainti

Televisiion kiinnittäminen pohjakiinnikkeeseen.

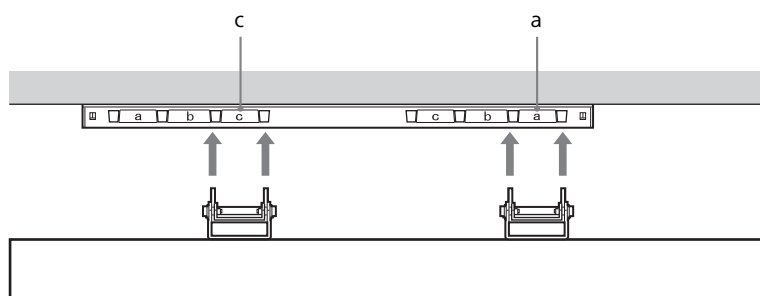

Takk for at du kjøpte dette produktet.

Til kunder

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet. Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil behandling eller installasjon, eller installasjon av annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke.

ADVARSEL

Hvis sikkerhetsforanstaltningene ikke følges eller produktet brukes på feil måte, kan det føre til alvorlig personskade eller brann.

Denne veiledningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige foranstaltninger som er nødvendige for å forhindre ulykker. Du må lese nøye gjennom denne veiledningen og bruke produktet på riktig måte. Ha denne veiledningen tilgjengelig for senere referanse.

Til Sony-forhandlere

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet. Du må lese nøye gjennom denne veiledningen for å utføre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil behandling eller installasjon. Gi kunden denne veiledningen etter installasjonen.

Veggmonteringskonsollen SU-WL500, avstandsstykker og skruer oppført under er nødvendige for å montere TV-en på veggen i stående stilling.

Gå til www.pro.sony.eu for ytterligere informasjon samt vilkår og betingelser.

TV-modell	Veggmonteringskonsoll		Avstandsstykke		Skruer	
	Modell	Antall	Spesifikasjon	Antall	Spesifikasjon	Antall
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Skive med en utvendig diameter på 18 mm, innvendig diameter på 10 mm, og tykkelse på 2 mm (SONY delenummer 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (SONY delenummer 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Intet behov	–	Inkludert med SU-WL500	4

Om sikkerhet

Sonys produkter er designet med tanke på sikkerheten. Hvis produktene brukes på feil måte, kan det derimot oppstå alvorlig personskade som følge av brann, elektrisk støt, at produktet velter eller faller ned. Overhold foranstaltningene for sikkerhet for å forhindre slike ulykker.

FORSIKTIG

Spesifiserte produkter

Følgende produkter kan endres uten forvarsel, kan være ute av lager eller produksjonen kan ha opphørt.

Enkelte modeller selges også kun i enkelte regioner.

LCD farge-TV	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
--------------	--

ADVARSEL


Hvis følgende foranstaltninger ikke overholdes, kan alvorlig personskade eller dødsfall skje som følge av brann, elektrisk støt, at produktet velter eller faller ned.

Les nøye gjennom all sikkerhetsinformasjon som er beskrevet i bruksanvisningen for SU-WL500. Ikke bruk SU-WL450 for installasjon i liggende stilling.

Sørg for tilstrekkelig klarering rundt TV-en.

Følgende illustrasjon viser hvor mye plass som er nødvendig rundt TV-en.

Enhet: mm

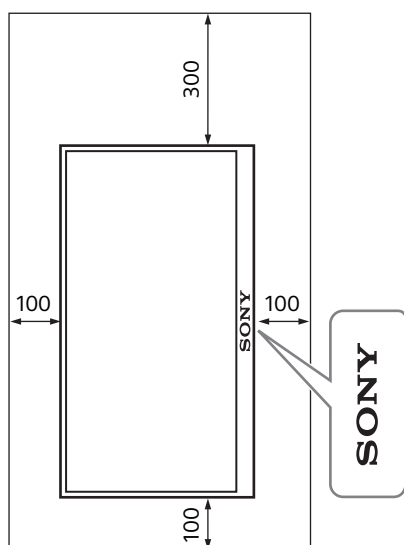

Bruk TV-en innenfor driftstemperaturområdet.

Driftstemperaturen er 0 °C til 35°C (ved bruk av FW-55X8570C/KD-55X8501C, still inn Lysstyrkeinnstillingen til Standard eller Egendefinert 44/50 eller under).

Ikke blokker TV-ens ventilasjonsåpninger.

Hvis du blokkerer ventilasjonsåpningene med teip eller andre gjenstander, blir TV-en varm på innsiden og dette kan føre til brann.

Annet

- Ved installasjon i stående posisjon, er kun følgende inngangs-/utgangskontakter tilgjengelige:
 - HDMI IN 1/2/3/4 kontakter (4K støttes)
 - MHL-kontakt (delt med HDMI IN 2-kontakten)
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakt
 - AUDIO OUT / -kontakt
 - LAN-kontakt
 - (USB 1/2)-porter, (USB 3)-port
- Hvis du dekker til LED-lampen og området rundt med teip eller andre gjenstander, kan ikke TV-ens status gjenkjennes og det kan hende at fjernkontrollen ikke fungerer.
- Når du bærer TV-en skal den holdes i liggende posisjon, og du må være forsiktig så du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven makt på TV-en ellers kan den bli deformert.

Trinn 1: Kontrollere delene som kreves til installasjonen

Følg trinn 1 i SU-WL500-bruksanvisningen for å kontrollere delene.

Trinn 2: Avhengig av installasjonsstedet


Følg trinn 2 i SU-WL500-bruksanvisningen for å fastslå installasjonsstedet. Se side 8 i denne veiledningen for dimensjonstabellen for installasjon av TV-en.

Trinn 3: Installere bunnbraketten på veggen


Følg trinn 3 i SU-WL500-bruksanvisningen for å installere bunnbraketten.

Trinn 4: Forberede installasjon av TV-en

- 1** (Kun for FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C) Fjern fire skruer fra bak på TV-en.

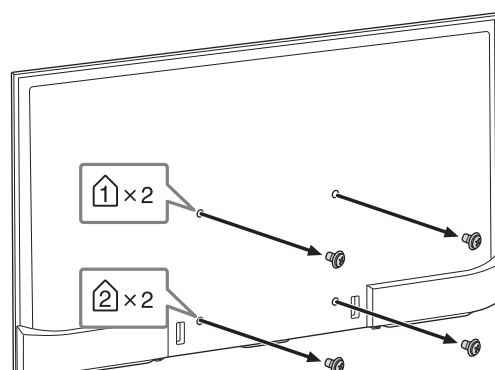


- 2** (Kun for FWL-55W805C) Fest veggmonteringsfestet (følger med TV-en) på baksiden av TV-en (for å gjøre den parallell med veggen).

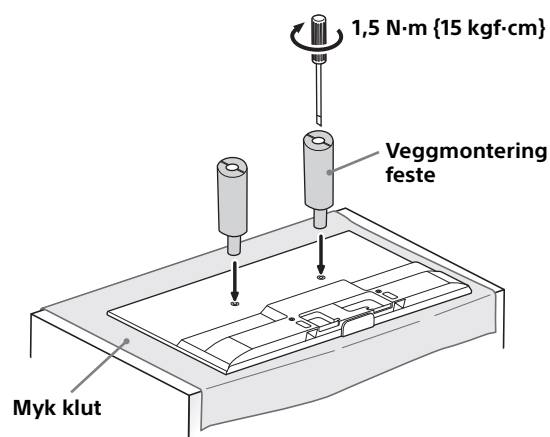


Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omtrent 2 N·m {20 kgf·cm}. Ikke løft monteringskroken før skruene (to skruer hver for venstre/høyre) er festet. Dette kan forvrenge monteringskroken eller TV-kabinettet.

3 Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skruer og krok på side 9, fastslå skrueposisjonene, og fest monteringskroken på baksiden av TV-en.

- 1 Fest monteringskroken midlertidig på baksiden av TV-en med de fire skruene (+PSW6 × 25).
- 2 Sørg for at begge skruer er sikkert festet med lik momentstyrke på baksiden av TV-en.

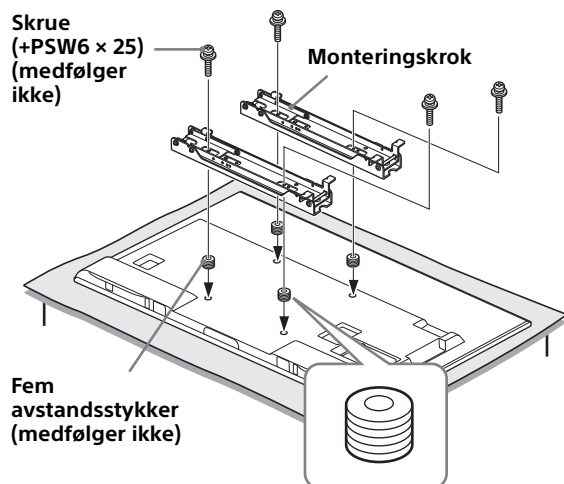

4 Sørg for at skruen ⊗ sikrer armbasen på monteringskroken (både venstre og høyre).

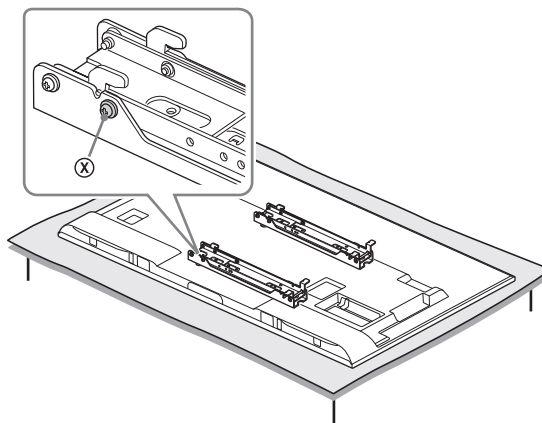

Merk

- Når du installerer i stående posisjon, må du holde monteringskrokens vinkel i 0 grader. Ikke bruk andre vinkler.
- Sørg for at de to armbasene er sikkert skrudd inn.

Trinn 5: Installere TV-en på veggen

ADVARSEL

Sørg for at du fullfører installasjonen før du kobler strømledningen til stikkontakten. Hvis du lar strømledningen komme i klem under eller mellom utstyr, kan dette føre til en kortslutning eller et elektrisk støt.

Vær forsiktig så du ikke snubler i strømledningen eller TV-en, da du kan skade deg selv.

1 Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) som følger med TV-en til TV-en.

Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) til kontaktene på baksiden av TV-en. For mer informasjon om tilkobling av strømledningen og tilkoblingskabelen(e), se TV-ens bruksanvisning.

Merk


- Du kan ikke koble kablene til TV-en etter at du har installert den på bunnbraketten.
- La en lisensiert entreprenør legge kablene i veggen.

2 Installere TV-en på bunnbraketten.


- 1 Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 9, finn hullene på bunnbraketten for å feste de øvre krokene på monteringskroken.
- 2 Hold TV-en sikkert med begge hender, og sett den forsiktig i posisjon på veggen.

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer holder TV-en når den bæres.
- Når du bærer TV-en skal den holdes i liggende posisjon, og du må være forsiktig så du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven makt på TV-en ellers kan den bli deformert.

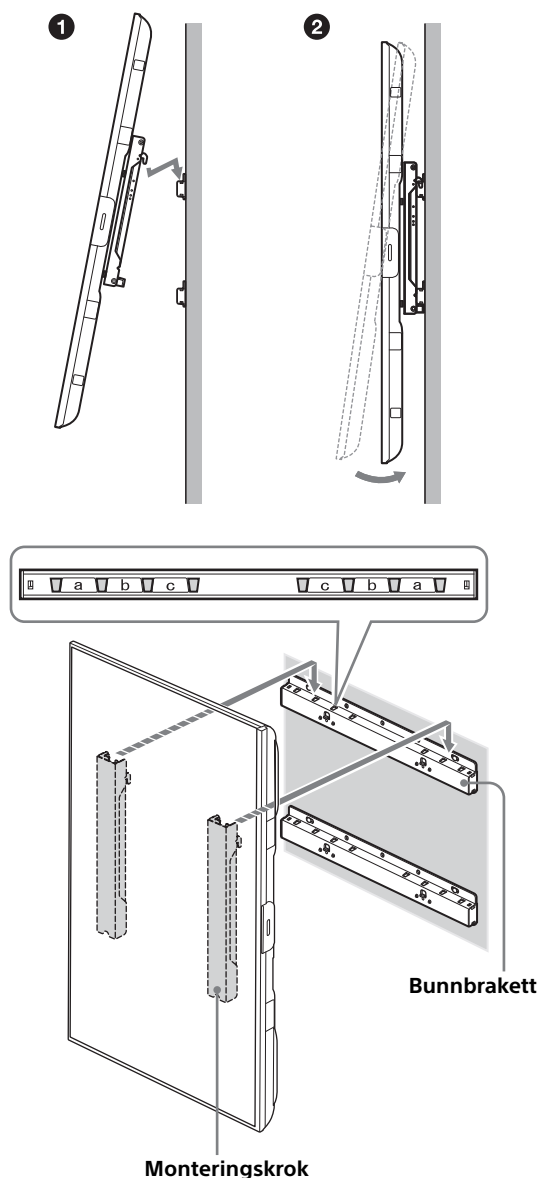

3 Fest TV-en og bunnbraketten på en ordentlig måte med skruen som fulgte med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

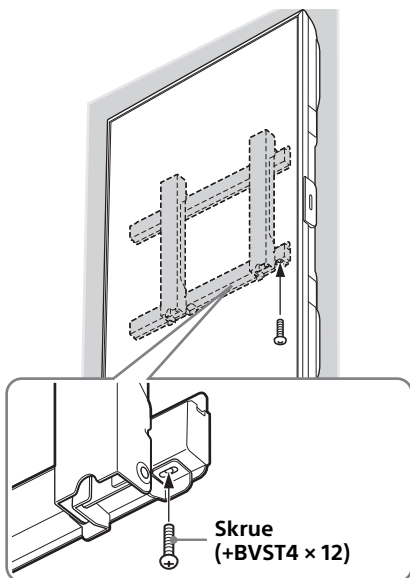

Merknad

Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omtrent 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at du strammer festeskruen godt til. Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en falle ned når den skyves oppover og det kan føre til personskade.

Bekreft at installasjonen er ferdig


Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å bekrefte.

Når TV-en fjernes

Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å fjerne TV-en.

Dimensjonstabell for TV-installasjon

Tabellen under viser dimensjonene til TV-en som er montert på dette produktet. Se denne tabellen for å bestemme installasjonsstedet.

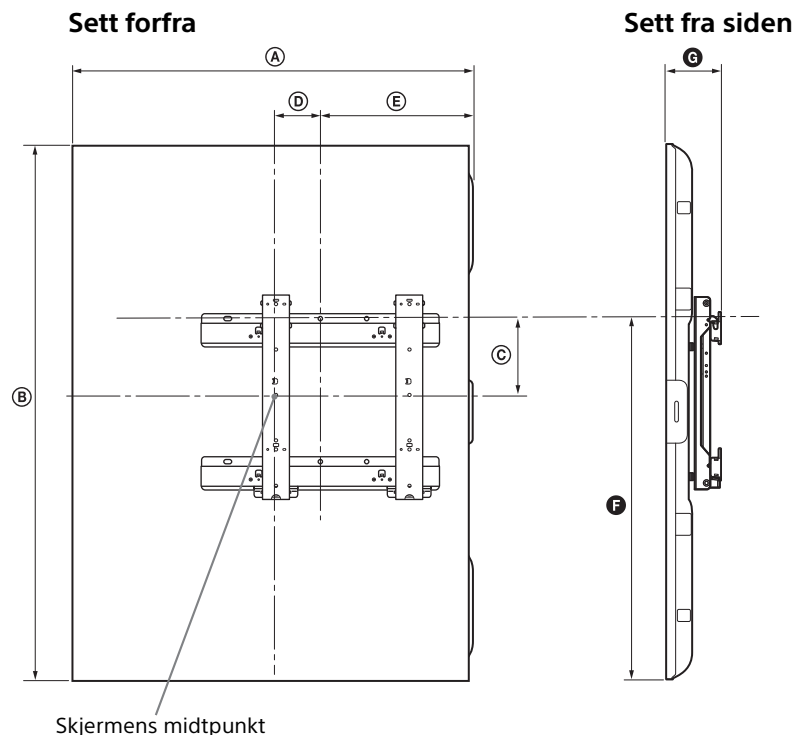

Enhet: mm

Modellnavn	Skjermens dimensjoner		Skjermens midtre dimensjoner			Lengde for hver monteringsvinkel	
						Vinkel (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1675	171	192	300	1009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1677	171	192	300	1010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1230	171	53	314	786	121

Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte regioner.
Tallene i tabellen over kan være forskjellige avhengig av installasjonen.

ADVARSEL

Veggen som TV-en skal installeres på bør kunne støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens.
Se TV-ens anvisninger for vekten.


Diagram/tabell for plassering av skrue og krok

Modellnavn	Skruens plassering
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte regioner.


Skruens plassering

Når monteringskroken installeres på TV-en.

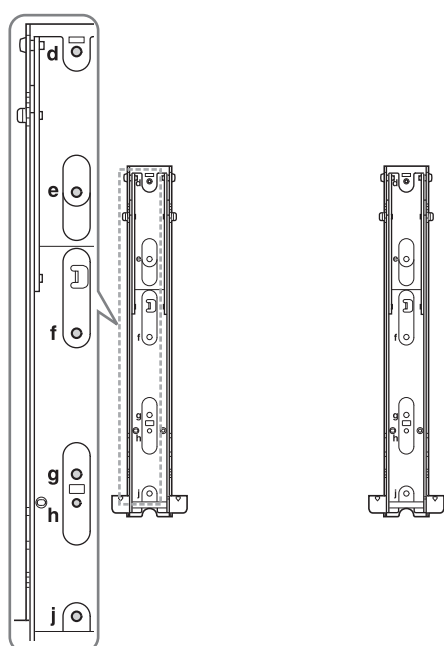

Krokens plassering

Når TV-en installeres på bunnbraketten.

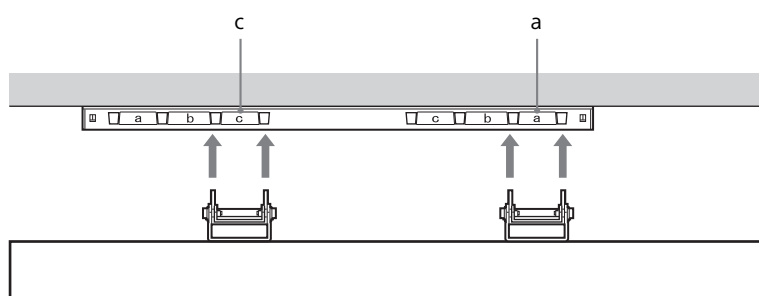

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Προς τους πελάτες

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνογνωσία. Αναθέστε την τοποθέτηση του προϊόντος σε αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Sony και προσέξτε ιδιαίτερα τις προφυλάξεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τον κακό χειρισμό ή την λανθασμένη εγκατάσταση ή την εγκατάσταση προϊόντος άλλου από το καθορισμένο. Δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υπάρχουν).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν οι προφυλάξεις για την ασφάλεια ή το προϊόν χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή πυρκαγιά.

Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος χειρισμού του προϊόντος, καθώς και σημαντικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά το προϊόν. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνογνωσία. Διαβάστε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, για να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή μη κατάλληλη τοποθέτηση. Μετά την τοποθέτηση, παρακαλούμε να παραδώσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών στους πελάτες.

Για να εγκαταστήσετε την τηλεόραση στον τοίχο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, θα χρειαστείτε το Στήριγμα τοίχου SU-WL500, τα διαχωριστικά και τις βίδες που παρατίθενται παρακάτω. Για περισσότερες λεπτομέρειες και για τους όρους και τις προϋποθέσεις, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.pro.sony.eu.

Σχετικά με την ασφάλεια

Τα προϊόντα της Sony σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος. Για να αποφύγετε τέτοιου είδους ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται οι προφυλάξεις ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβατά προϊόντα

Τα παρακάτω προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση, ενδέχεται να μην υπάρχει απόθεμα των προϊόντων αυτών ή η παραγωγή τους ενδέχεται να έχει διακοπεί.

Επίσης, ορισμένα μοντέλα πωλούνται σε ορισμένες περιοχές.

Έγχρωμη τηλεόραση LCD	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
-----------------------	--

Μοντέλο τηλεόρασης	Στήριγμα τοίχου		Διαχωριστικό		Βίδα	
	Μοντέλο	Ποσ.	Προδιαγραφή	Ποσ.	Προδιαγραφή	Ποσ.
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Δακτύλιος με εξωτερική διάμετρο 18 χιλιοστά, εσωτερική διάμετρο 10 χιλιοστά και πάχος 2 χιλιοστά (Κωδικός προϊόντος SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (Κωδικός προϊόντος SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Δεν απαιτείται	–	Παρέχεται με το στήριγμα SU-WL500	4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος.

Διαβάστε διεξοδικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του στηρίγματος SU-WL500. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το στηρίγμα SU-WL450 για εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Αφήστε τα κατάλληλα κενά γύρω από την τηλεόραση.

Η ακόλουθη εικόνα υποδεικνύει πόσος χώρος απαιτείται γύρω από την τηλεόραση.

Μονάδα: χιλιοστά

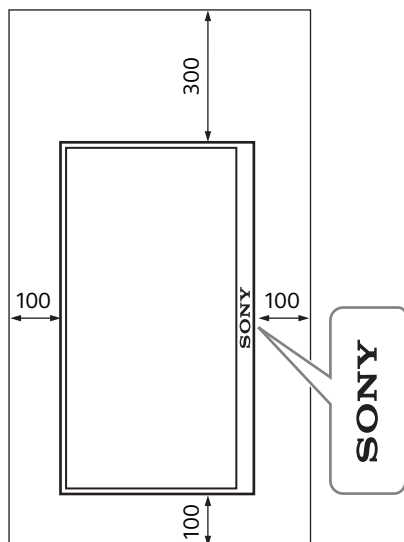

Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας της.

Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0°C έως 35°C (Αν χρησιμοποιείτε τα μοντέλα FW-55X8570C/KD-55X8501C, ορίστε τη φωτεινότητα στην Τυπική ρύθμιση ή σε προσαρμοσμένη τιμή 44/50 και κάτω).

Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού της τηλεόρασης.

Αν φράξετε τις οπές εξαερισμού με ταινίες ή άλλα αντικείμενα, θα παραχθεί θερμότητα στο εσωτερικό της τηλεόρασης και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Άλλα

- Κατά την εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό, είναι διαθέσιμες μόνο οι ακόλουθες υποδοχές εισόδου/εξόδου:
 - Υποδοχές HDMI IN 1/2/3/4 (με υποστήριξη 4K)
 - Υποδοχή MHL (κοινή με την υποδοχή HDMI IN 2)
 - Υποδοχή \Rightarrow DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Υποδοχή AUDIO OUT \Rightarrow / Ω
 - Υποδοχή \square LAN
 - Θύρες \Leftarrow (USB 1/2), Θύρα $ss\Leftarrow$ (USB 3)
- Αν καλύψετε τη λυχνία LED φωτισμού και το χώρο γύρω από αυτήν με ταινίες ή άλλα αντικείμενα, η κατάσταση της τηλεόρασης δεν θα αναγνωρίζεται και το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης να την κρατάτε σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέχετε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην τηλεόραση. Διαφορετικά, μπορεί να παραμορφωθεί.

Βήμα 1: Έλεγχος των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την τοποθέτηση

Ακολουθήστε το Βήμα 1 στο εγχειρίδιο οδηγιών του στηρίγματος SU-WL500 για να ελέγξετε τα εξαρτήματα.

Βήμα 2: Προσδιορισμός της θέσης τοποθέτησης


Ακολουθήστε το Βήμα 2 στο εγχειρίδιο οδηγιών του στηρίγματος SU-WL500 για να προσδιορίσετε τη θέση τοποθέτησης. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 αυτού του εγχειριδίου για τον πίνακα διαστάσεων για την εγκατάσταση της τηλεόρασης.

Βήμα 3: Τοποθέτηση του Στηρίγματος βάσης στον τοίχο


Ακολουθήστε το Βήμα 3 στο εγχειρίδιο οδηγιών του στηρίγματος SU-WL500 για να εγκαταστήσετε το Στήριγμα βάσης.

Βήμα 4: Προετοιμασία για την τοποθέτηση της τηλεόρασης

- 1** (Μόνο για τα μοντέλα FW-75X8570C/FW-65X8570C/FWL-75W855C/FWL-65W855C)
Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης.

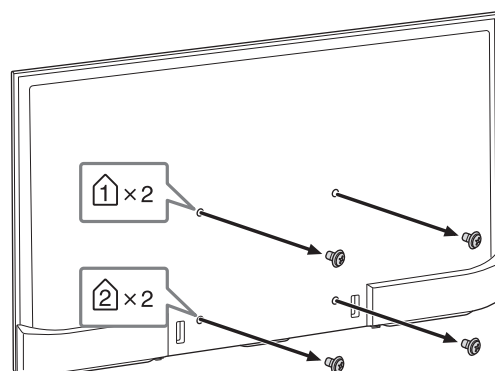

- 2** (Μόνο για το μοντέλο FWL-55W805C) Προσαρτήστε το Εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης (παρέχεται με την τηλεόραση) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης (ώστε να είναι παράλληλη προς τον τοίχο).

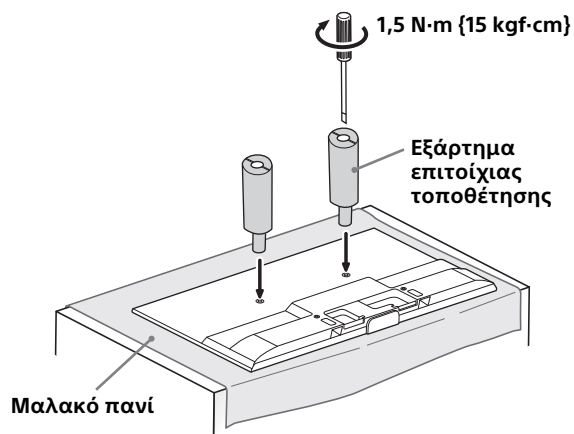


Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 2 N·m {20 kgf·cm}.


Μην σηκώνετε την Αρπάγη στερέωσης προτού σφίξετε τις βίδες (δύο βίδες για κάθε αριστερή/δεξιά πλευρά). Μπορεί να παραμορφωθεί η Αρπάγη στερέωσης ή το ντουλάπι της τηλεόρασης.

3 Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα θέσεων βιδών και αρπάγης στη σελίδα 9, προσδιορίστε τις θέσεις των βιδών και ασφαλίστε την Αρπάγη στερέωσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- 1 Ασφαλίστε την Αρπάγη στερέωσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης προσωρινά, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (+PSW6 × 25).
- 2 Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες με την ίδια ροπή στρέψης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

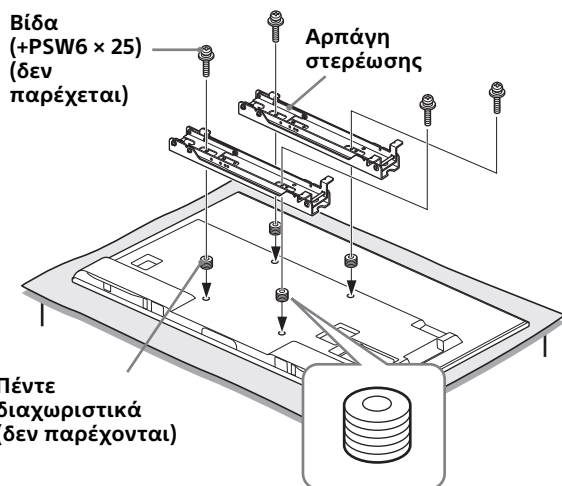

4 Βεβαιωθείτε ότι η βίδα (X) έχει ασφαλίσει καλά το βραχίονα σταθεροποίησης της Αρπάγης στερέωσης (τόσο αριστερά όσο και δεξιά).

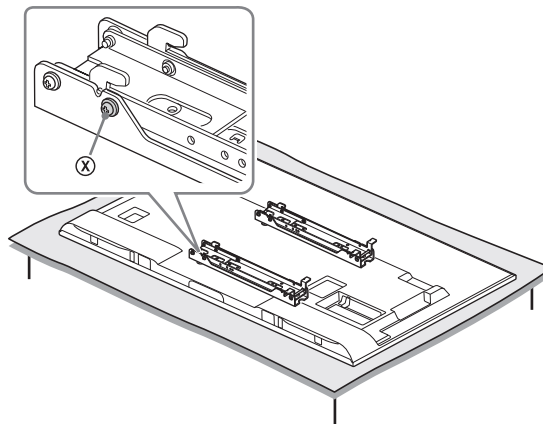

Σημειώσεις

- Κατά την εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό, θα πρέπει να διατηρείτε τη γωνία της Αρπάγης στερέωσης στις 0 μοίρες. Μην χρησιμοποιήσετε άλλες γωνίες.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες σταθεροποίησης έχουν βιδώσει καλά.

Βήμα 5: Τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα. Εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος πιαστεί κάτω ή ανάμεσα στα αντικείμενα του εξοπλισμού, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Προσέχετε να μην σκοντάψετε στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή στην τηλεόραση, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε.

1 Συνδέστε στην τηλεόραση το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης που παρέχονται με την τηλεόραση.

Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος και των καλωδίων σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.

Σημειώσεις


- Δεν μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια στην τηλεόραση αφού την τοποθετήσετε στο Στήριγμα βάσης.
- Αναθέστε τη δρομολόγηση των καλωδίων μέσα από τον τοίχο σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2 Τοποθετήστε την τηλεόραση στο Στήριγμα βάσης.


- 1 Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα θέσεων βιδών και αρπάγης στη σελίδα 9, προσδιορίστε τις τρύπες για το Στήριγμα βάσης, για την ασφάλιση των πάνω άγκιστρων της Αρπάγης στερέωσης.
- 2 Κρατήστε την τηλεόραση καλά και με τα δυο χέρια και ευθυγραμμίστε την προσεκτικά στον τοίχο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μετακίνηση της τηλεόρασης πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης να την κρατάτε σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέχετε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην τηλεόραση. Διαφορετικά, μπορεί να παραμορφωθεί.

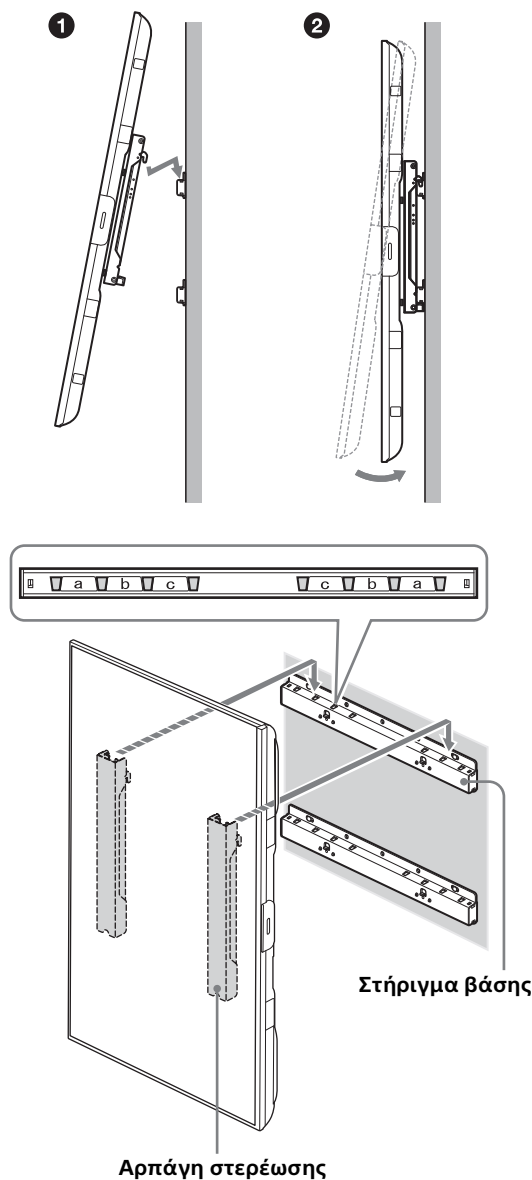

- 3** Στερεώστε καλά την τηλεόραση και το Στήριγμα βάσης χρησιμοποιώντας τη βίδα που παρέχεται με το στήριγμα SU-WL500 (+BVST4 × 12).

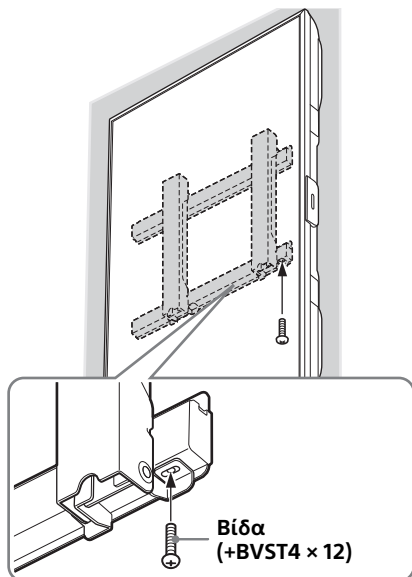

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σφίξτε καλά τη βίδα στερέωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης εάν κάποιος την σπρώξει προς τα επάνω, με συνέπεια τραυματισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών του στηρίγματος SU-WL500 για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν αφαιρείτε την τηλεόραση

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών του στηρίγματος SU-WL500 για την αφαίρεση της τηλεόρασης.

Πίνακας διαστάσεων για την εγκατάσταση της τηλεόρασης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαστάσεις της τηλεόρασης που μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στο προϊόν. Ανατρέξτε στον πίνακα αυτό για να αποφασίσετε το μέρος όπου θα γίνει η τοποθέτηση.

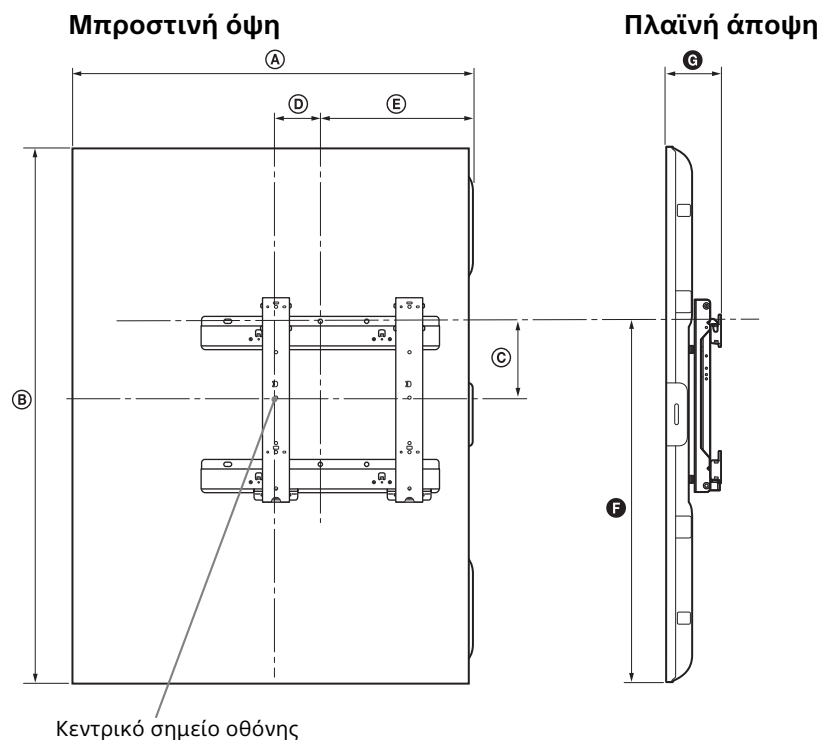

Μονάδα: χιλιοστά

Όνομα μοντέλου	Διαστάσεις οθόνης		Διαστάσεις κέντρου οθόνης			Μήκος για κάθε κλίση στερέωσης	
						Κλίση (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1.675	171	192	300	1.009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1.453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1.236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1.677	171	192	300	1.010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1.455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1.230	171	53	314	786	121

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.

Οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα ενδεχομένως να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την εγκατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο τοίχος στον οποίο θα τοποθετηθεί η τηλεόραση θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της τηλεόρασης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες της τηλεόρασής σας σχετικά με το βάρος της.


Διάγραμμα/Πίνακας θέσεων βιδών και αρπάγης

Όνομα μοντέλου	Θέση βίδας
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.


Θέση βίδας

Κατά την τοποθέτηση της Αρπάγης στερέωσης στην τηλεόραση.

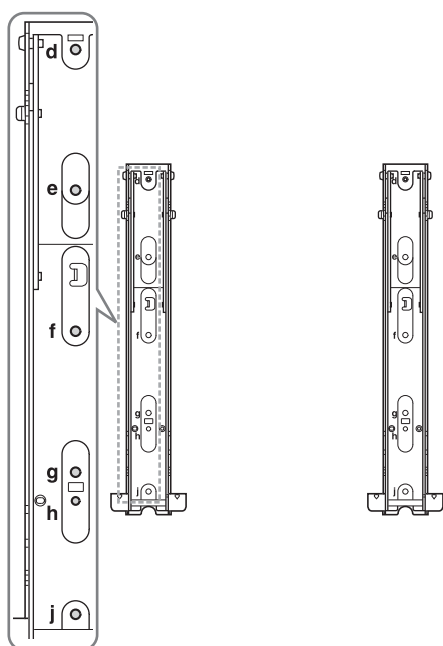

Θέση αρπάγης

Κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στο Στήριγμα βάσης.

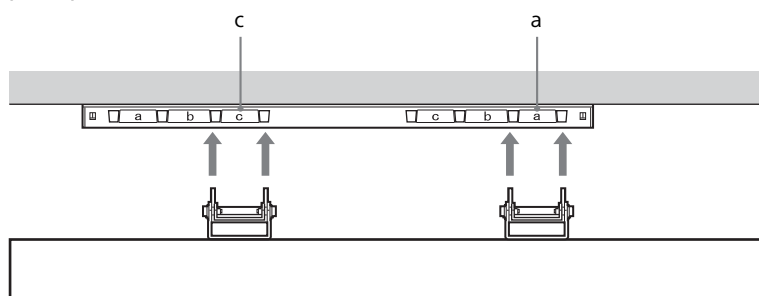

Dziękujemy za zakup niniejszego produktu.

Informacja dla klientów

Instalowanie niniejszego produktu wymaga odpowiednich kwalifikacji. Zainstalowanie uchwytu należy zlecić dystrybutorowi Sony lub uprawnionym wykonawcom i w czasie instalowania należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub uszkodzenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej instalacji bądź instalacji jakiegokolwiek produktu innego niż określony. Nie ma to wpływu na żadne Państwa uprawnienia ustawowe (jeśli dotyczy).

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub pożar.

Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat prawidłowej obsługi produktu oraz istotnych środków ostrożności, pozwalających uniknąć wypadków. Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i prawidłowo użytkować produkt. Należy zachować podręcznik na przyszłość.

Informacja dla dystrybutorów Sony

Instalowanie niniejszego produktu wymaga odpowiednich kwalifikacji. Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik w celu bezpiecznego przeprowadzenia prac instalacyjnych. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub uszkodzenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej instalacji bądź instalacji. Podręcznik należy oddać klientowi po zakończeniu instalacji.

Do instalacji telewizora na ścianie w orientacji pionowej potrzebny jest uchwyt ścienny SU-WL500 oraz podkładki i śruby wymienione poniżej.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami/zasadami i warunkami, wejdź na stronę www.pro.sony.eu.

Model telewizora	Uchwyt ścienny		Podkładki		Śruby	
	Model	szt.	Specyfikacja	szt.	Specyfikacja	szt.
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	SU-WL500	1	Podkładka o średnicy zewnętrznej 18 mm, średnicy wewnętrznej 10 mm i grubości 2 mm (numer części SONY 7-688-000-32)	20	PSW M6×25 mm (numer części SONY 4-577-327-01)	4
FW-65X8570C (KD-65X8501C)						
FW-55X8570C (KD-55X8501C)						
FWL-75W855C (KDL-75W855C)						
FWL-65W855C (KDL-65W855C)						
FWL-55W805C (KDL-55W805C)			Nie wymagane	–	Dostarczone razem z SU-WL500	4

Bezpieczeństwo

Produkty firmy Sony są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkownika. Jednakże, jeśli produkt jest użytkowany nieprawidłowo, może to spowodować poważne uszkodzenia ciała w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia lub upadku produktu. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia wypadków.

PRZESTROGA

Określone produkty

W poniższych produktach bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone zmiany. Produkty te mogą być już wyprzedane lub ich produkcja mogła zostać wstrzymana.

Niektóre modele mogą być w sprzedaży tylko w pewnych obszarach.

Kolorowy telewizor LCD	FW-75X8570C (KD-75X8501C) FW-65X8570C (KD-65X8501C) FW-55X8570C (KD-55X8501C) FWL-75W855C (KDL-75W855C) FWL-65W855C (KDL-65W855C) FWL-55W805C (KDL-55W805C)
------------------------	--

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia lub upadku produktu.


Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w instrukcji obsługi SU-WL500.

Do montażu w orientacji pionowej NIE MOŻNA używać SU-WL450.

Należy zachować odpowiednie odstępy wokół telewizora.

Poniższa ilustracja pokazuje wymaganą ilość miejsca wokół telewizora.

Jednostki: mm

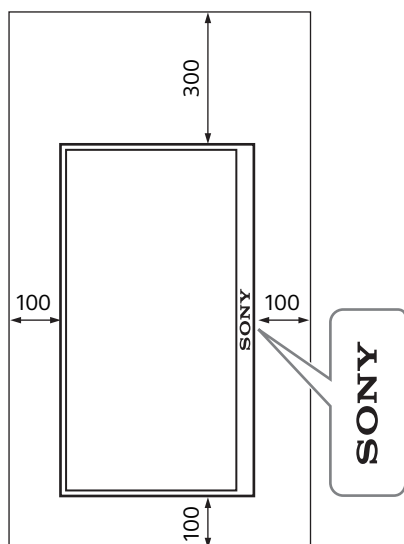

Telewizora należy używać tylko w zakresie temperatur pracy.

Dopuszczalny zakres temperatur pracy to 0°C do 35°C (podczas korzystania z FW-55X8570C/KD-55X8501C, należy ustawić Jasność standardową albo niestandardową 44/50 lub mniejszą).

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych telewizora.

W przypadku zablokowania otworów wentylacyjnych taśmą lub innym obiektem, zbyt duża temperatura wewnątrz urządzenia może spowodować pożar.

Pozostałe

- Podczas instalacji w orientacji pionowej dostępne są tylko następujące złącza wejściowe/wyjściowe:
 - gniazda HDMI IN 1/2/3/4 (z obsługą 4K)
 - gniazdo MHL (współdzielone z gniazdem HDMI IN 2)
 - ↻ gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - gniazdo AUDIO OUT ↻/🔊
 - złącze 🌐 LAN
 - porty 🖱️ (USB 1/2), port ss🖱️ (USB 3)
- W przypadku zasłonięcia diody LED i jej okolic taśmą lub innymi obiektami, nie można sprawdzić statusu telewizora oraz pilot zdalnego sterowania może nie działać.
- Podczas przenoszenia telewizora należy trzymać go w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do telewizora, w przeciwnym wypadku może ulec odkształceniu.

Krok 1: Sprawdzenie części potrzebnych do instalacji

Należy postępować zgodnie z krokiem 1 instrukcji instalacji SU-WL500, aby sprawdzić części.

Krok 2: Wybór miejsca zainstalowania


Należy postępować z krokiem 2 instrukcji instalacji SU-WL500, aby wybrać miejsce instalacji. Tabela z wymiarami instalacji telewizorów jest dostępna na 8 stronie niniejszej instrukcji.

Krok 3: Zamontowanie uchwyty podstawowego na ścianie


Należy postępować zgodnie z krokiem 3 instrukcji instalacji SU-WL500, aby zainstalować uchwyt podstawowy.

Krok 4: Przygotowanie do instalowania telewizora

- 1** (Dotyczy tylko FW-75X8570C/
FW-65X8570C/FWL-75W855C/
FWL-65W855C) Usunąć cztery
śruby z tyłu telewizora.

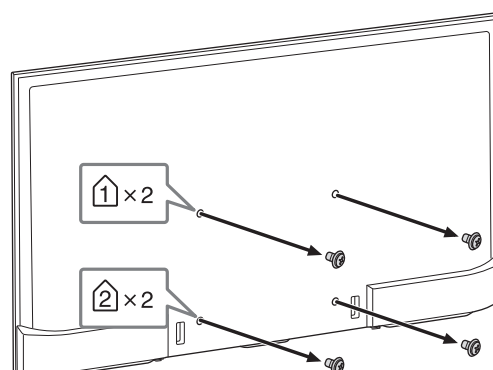

- 2** (Dotyczy tylko FWL-55W805C)
Zamontować z tyłu telewizora
(aby ustawić go równoległe do
ściany) nakładkę do montażu na
ścianie (dostarczona z
telewizorem).

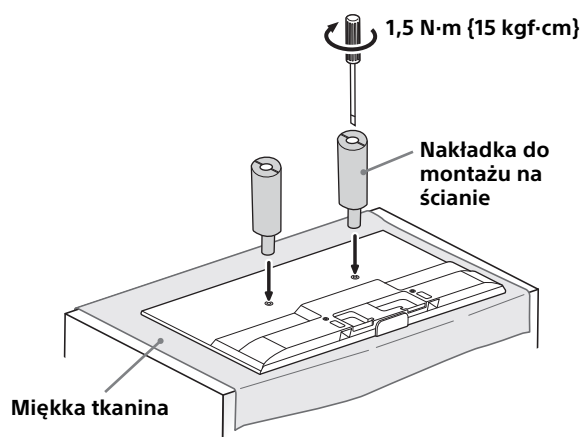


W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nie podnosić wieszaka mocującego przed dokręceniem śrub (po dwie śruby z prawej i lewej strony). Może to spowodować odkształcenie wieszaka lub obudowy telewizora.

3 Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 9 ustalić położenie śrub i przymocować wieszak mocujący z tyłu telewizora.

- 1 Prowizorycznie przykręcić wieszak mocujący z tyłu telewizora przy użyciu czterech śrub wchodzących w skład zestawu (+PSW6 × 25).
- 2 Starannie dokręcić śruby z tyłu telewizora jednakowym momentem obrotowym.

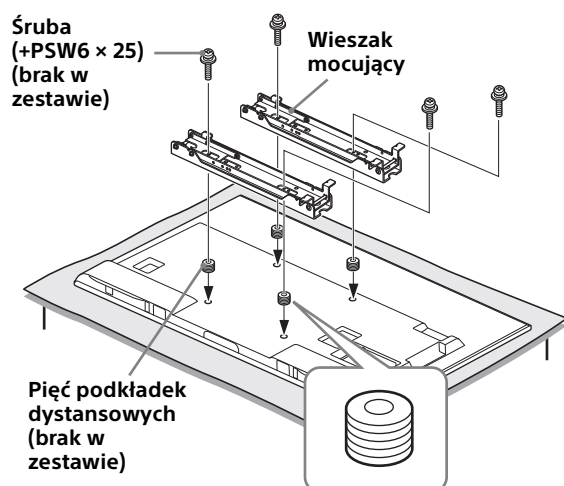

4 Sprawdzić, czy śruby ⑩ przytrzymujące ramiona wieszaka mocującego są dobrze dokręcone (lewa i prawa).

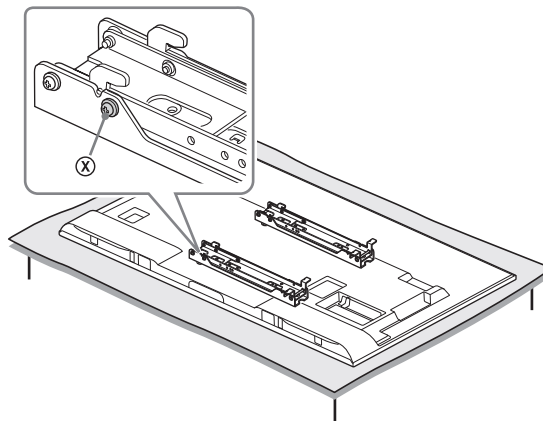

Uwagi

- W przypadku instalowania w orientacji pionowej należy zachować kąt 0 stopni dla wieszaka mocującego. Nie należy używać innego kąta.
- Należy sprawdzić, czy oba ramiona są dobrze dokręcone.

Krok 5: Instalacja telewizora na ścianie

OSTRZEŻENIE

Całość prac instalacyjnych należy zakończyć przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazdka ściennego. Zaciśnięcie kabla zasilającego pod, lub pomiędzy elementami zespołu grozi zwarcie w instalacji elektrycznej albo porażeniem prądem. Należy uważać, by nie potknąć się o kabel zasilający lub telewizor, gdyż grozi to obrażeniami.

1 Podłączyć do telewizora przewód zasilający oraz przewody połączeniowe dostarczone wraz telewizorem.

Podłączyć do telewizora przewód zasilający oraz przewody połączeniowe do gniazd na tylnej ścianie telewizora. Szczegóły przyłączenia przewodu zasilającego oraz przewodów połączeniowych podano w instrukcji instalacji telewizora.

Uwagi


- Nie można podłączyć przewodów do telewizora po zainstalowaniu go w uchwycie podstawowym.
- Prowadzenie kabli w ścianie należy zlecić uprawnionym wykonawcom.

2 Zainstalować telewizor na uchwycie podstawowym.


- 1 Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 9 ustalić położenie otworów w uchwycie podstawowym do zaczepienia haków wieszaka mocującego.
- 2 Przytrzymać telewizor pewnie obydwoi rękami i ostrożnie wyrównać.

OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu telewizor powinien być trzymany przez dwie lub więcej osób.
- Podczas przenoszenia telewizora należy trzymać go w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do telewizora, w przeciwnym wypadku może ulec odkształceniu.

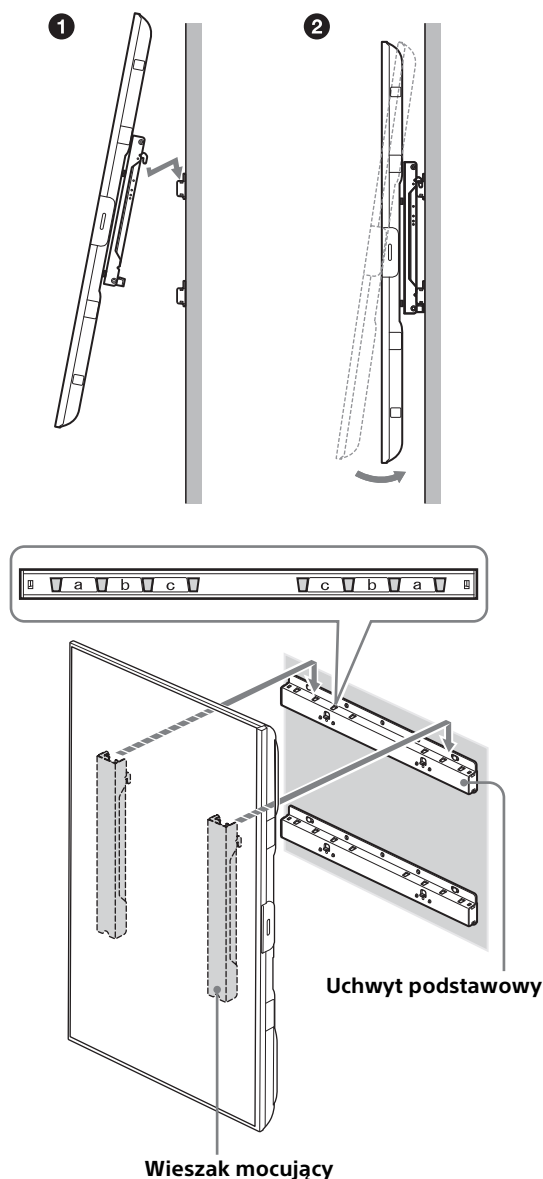

- 3** Starannie przykręcić telewizor do uchwyty podstawowego przy użyciu śruby dostarczonej razem z SU-WL500 (+BVST4 × 12).

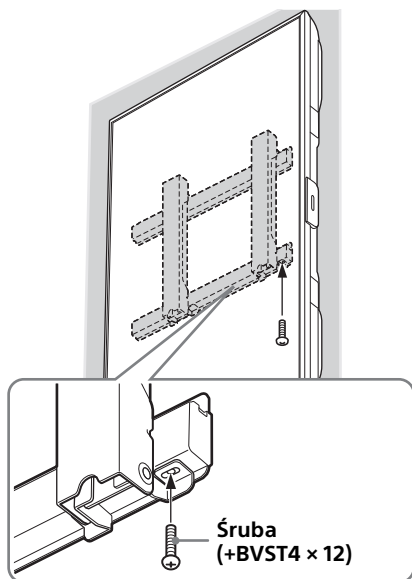

Uwaga

W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

OSTRZEŻENIE

Należy mocno dokręcić śrubę zabezpieczającą. W przeciwnym razie telewizor w przypadku lekkiego podniesienia może upaść, powodując obrażenia ciała.

Sprawdzenie, czy instalacja została w całości wykonana


W celu potwierdzenia należy sprawdzić instrukcję instalacji SU-WL500.

Zdejmowanie telewizora

Aby zdjąć telewizor, należy postępować według instrukcji instalacji SU-WL500.

Tabela wymiarów instalacji telewizora

Poniższa tabela przedstawia wymiary telewizora, który może zostać zamontowany na tym produkcie. Przy wyborze miejsca instalowania należy zapoznać się z tą tabelą.

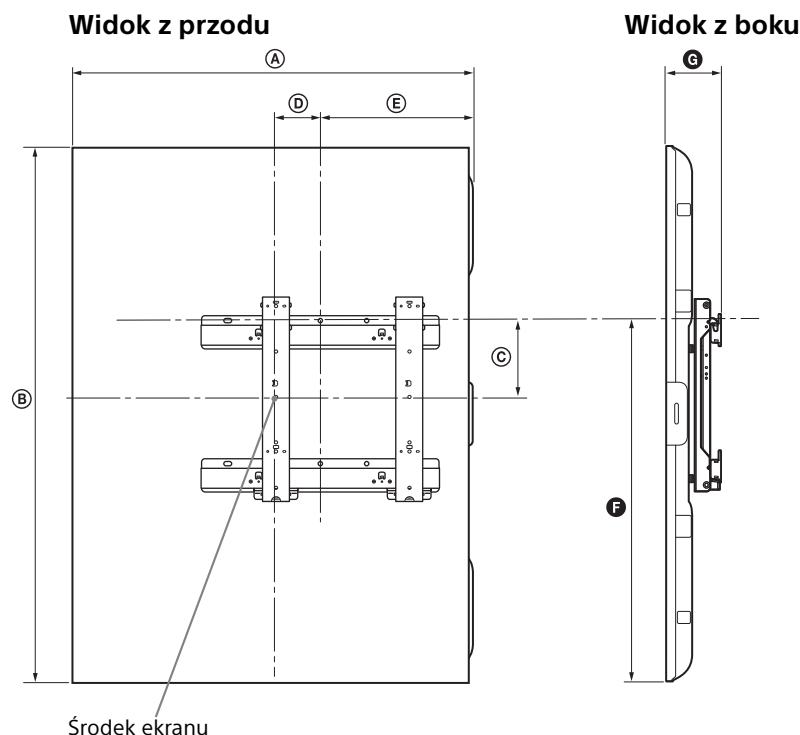

Jednostki: mm

Nazwa modelu	Wymiary odbiornika		Wymiar środkowy ekranu			Długość dla każdego kąta ustawienia	
						Kąt (0°)	
	A	B	C	D	E	F	G
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	970	1 675	171	192	300	1 009	141
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	844	1 453	171	130	300	898	141
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	722	1 236	121	35	335	739	122
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	969	1 677	171	192	300	1 010	141
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	843	1 455	171	130	300	899	141
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	715	1 230	171	53	314	786	121

Niektóre modele mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Wartości liczbowe w tabeli powyżej mogą się nieznacznie różnić w zależności od danej instalacji.

OSTRZEŻENIE

Ściana, na której ma być zainstalowany telewizor, powinna mieć wytrzymałość umożliwiającą przeniesienie obciążenia co najmniej czterokrotnie większego niż ciężar telewizora.

Waga telewizora podana jest w jego instrukcji obsługi.


Diagram/tabela rozmieszczenia wieszaków i śrub

Nazwa modelu	Położenie śrub
FW-75X8570C (KD-75X8501C)	d, j
FW-65X8570C (KD-65X8501C)	d, j
FW-55X8570C (KD-55X8501C)	d, g
FWL-75W855C (KDL-75W855C)	d, j
FWL-65W855C (KDL-65W855C)	d, j
FWL-55W805C (KDL-55W805C)	d, j

Niektóre modele mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Położenie śrub

Instalacja wieszaka mocującego do telewizora.

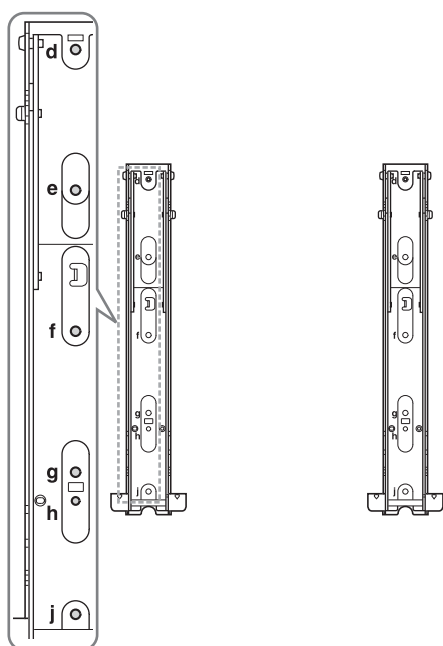

Położenie wieszaków

Instalacja telewizora na uchwycie podstawowym.

